
USER MANUAL

Wifi Cloud Photo Frame Classic 10 FHD

V1.2



01 - 16

English



17 - 32

Deutsch

CONTENTS OF BOX

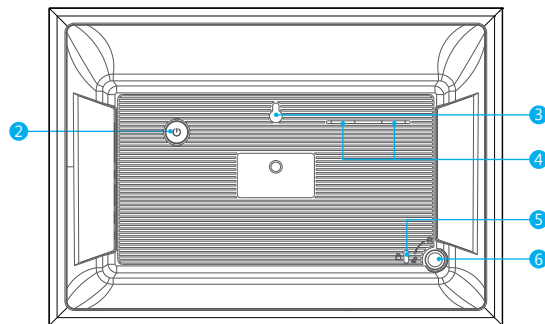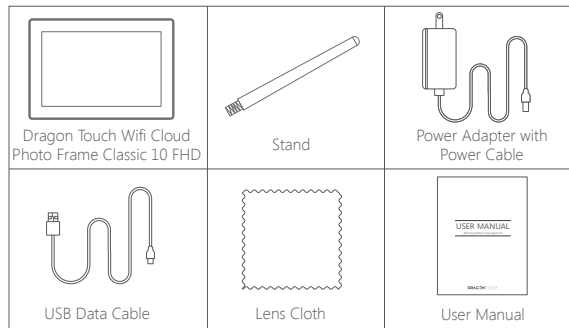

FRAME FEATURES

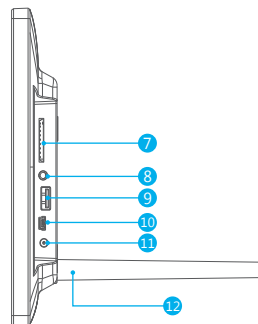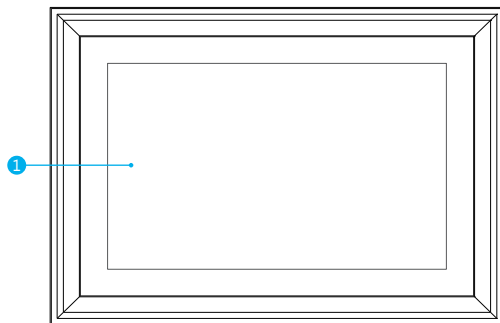


- ① 10.1" FHD IPS Touch Screen
- ② Power Button
- ③ Wall Mount Hole
- ④ Speakers
- ⑤ Security Lock
- ⑥ Stand Port
- ⑦ SD Card Slot
- ⑧ 3.5mm Headphone Jack
- ⑨ USB-A Port
- ⑩ Mini USB Port
- ⑪ DC Power Port
- ⑫ Stand

GETTING STARTED


1. Install the stand

Screw in the frame stand on the back. You can place the frame either in landscape or portrait (we recommend you place it in landscape during the first setup). You can also mount the frame on the wall with the Wall Mount Hole on the back.

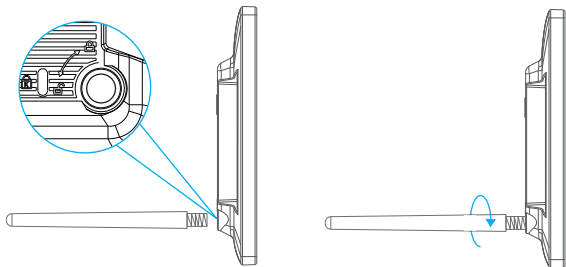

2. Power on

Connect the Power Cable to your frame and plug the Power Adapter into the wall socket, the frame will enter the system in seconds.

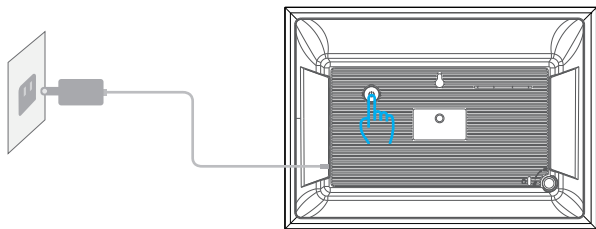

3. Initial settings

There are several initial settings (Wifi, Device info, Sleep Mode, etc.) when you enter the system for the first time.

4. Connect to Wifi

Select the Wifi network you would like to connect and enter the password if required. If your Wifi network is not on the list, move your frame closer to your router, wait for seconds and check it again.

Note:

- ① Classic 10 supports 2.4GHz Wifi network only.
- ② Private Wifi network is highly recommended.

OURPHOTO APP

1. Download the OurPhoto App

Please download and install the OurPhoto App in your smartphone or tablet by searching OurPhoto in the App Store or Google Play.




2. Log in your account in the App

- ① Open OurPhoto App, select Sign Up and fill in all the required information (if you already have an account, please log in directly).
- ② Click the right arrow icon to verify the email address you provide. A verify code is to be sent to your email address.
- ③ Collect and fill in the verify code, then click Submit to complete the account registration.

3. Invite friends to download and log in the App

If your friends or families would like to share their photos and videos to your frame via App, we recommend them download and install the OurPhoto App in their smartphones or tablets, and log in their accounts in the App (refer to step 2).

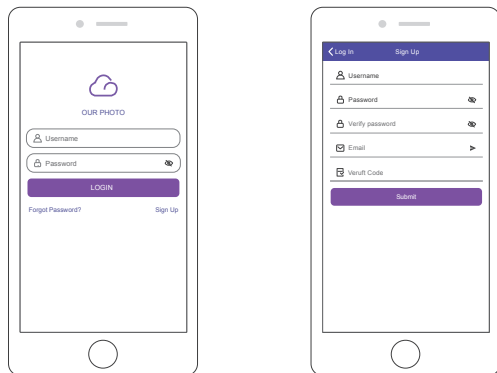

BIND YOUR FRAME

1. Bind your frame with App

Following instructions are only applicable to the frame owner or the user who is the first one to bind the frame.

- ① Please confirm you have signed in OurPhoto App.
- ② Select Devices.
- ③ Click the "+" next to **My Devices**.
- ④ Enter the Frame ID.

Note: Frame ID is a 6-digit series number which can be found in your frame, Settings → Device Info.


- ⑤ Create a Device Name for your frame.

Note: We recommend you to name your frame after the Frame ID for easy identification, for example, Frame ID is 123456, please name your frame Frame123456.


- ⑥ Create a unique email account for your frame.

Note: We recommend you to create the account with the Frame ID for easy identification, for example, Frame ID is 123456, please create such an email account frame123456@ourphoto.cn.

- ⑦ Then click Bind.

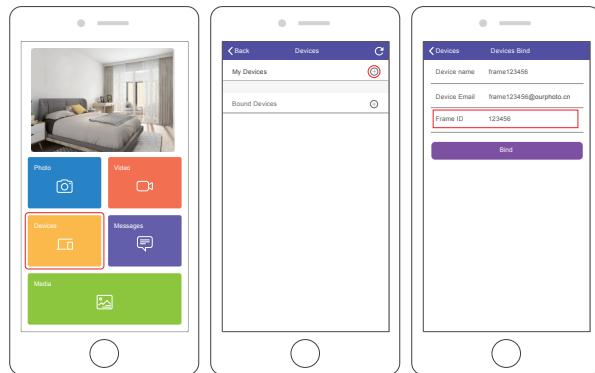

- ⑧ Confirm the binding request on your frame, Settings → User Management → Pending User Requests, click Accept.
- ⑨ Now this account is bound to your frame, and it will be the main account of your frame.

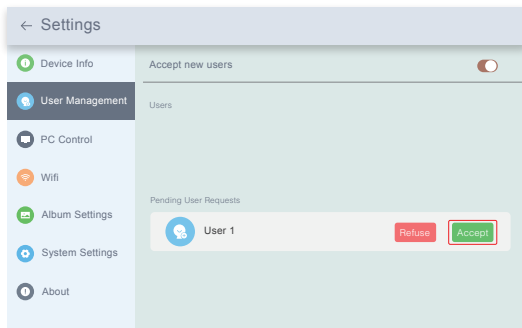

Note: The above screen shot is for reference, please update to the latest firmware version.

2. Invite others to bind your frame with App

Following instructions are only applicable to the non-frame owner to bind the frame. And binding requires the frame owner to operate and confirm on the frame.

- ① Make sure your friends have downloaded the OurPhoto App and logged in their accounts in the App.
- ② On their way, operate in the App with their accounts, select Devices → Bound Devices, then click "+".
- ③ Enter the Frame ID.



Note: Frame ID is a 6-digit series number which can be found in your frame, Settings → Device Info. Please inform this Frame ID to your friends.

- ④ Create a Device Name for the frame.

Note: We recommend your friends to name the frame after the Frame ID for easy identification, for example, Frame ID is 123456, please name the frame Frame123456.

- ⑤ Then click Bind.

- ⑥ On your way, you confirm the binding request on your frame, Settings → User Management → Pending User Requests, click Accept.
- ⑦ You can find the bound users in User Management interface.

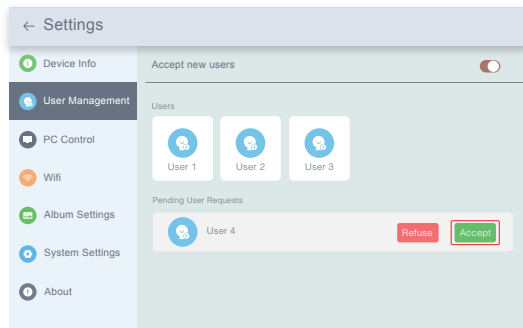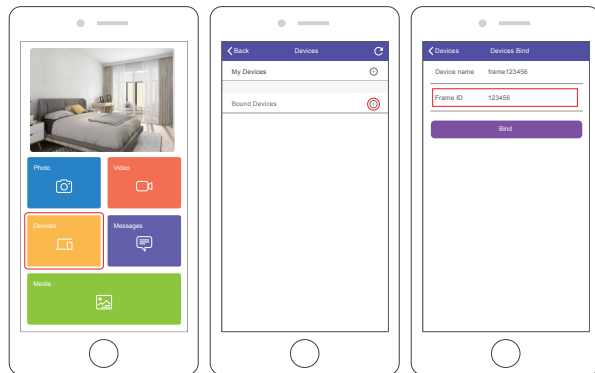

Note: The above screen shot is for reference, please update to the latest firmware version.

3. Bind your frame with Email


You and your friends can also bind your email accounts to the frame, so that you can share photos to the frame via email.

- ① Send an email with the subject "**bd + Frame ID**" to the email account of your frame (the one you created when you bound your frame). For example, Frame ID is 123456, thus send an email with the subject "**bd123456**" to the email account of your frame.
- ② Wait for seconds, you will receive a confirm email from OurPhoto team, and your email account is successfully bound to the frame. You can also find the bound email accounts in User Management interface.

UPLOAD PHOTOS AND VIDEOS

1. Upload photos and videos via App

- ① Open OurPhoto App and log in your account. Make sure you have bound your account to your frame before.
- ② Click Media to upload your photos or videos in your smartphone or tablet. Select the photos or videos you would like to upload, and choose the frame you would like to send to. Click the right arrow icon to confirm.
- ③ Click Photo or Video to take new photos or videos, and choose the frame you would like to send to. Click the right arrow icon to confirm.
- ④ Your photos or videos will be received in seconds, you can check the photo or video library on the frame.

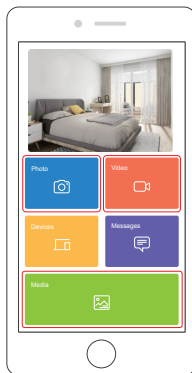

Note:

- Video clip is limited to 30 seconds or 100MB.
- The App support sending Full Image to the frame. Please check your App version is 1.1.94 (iOS)/ 1.0.4 (Android) or above


2. Upload photos via Email

Send an email with photos attached to the email address of the frame. Your photos will be received in seconds, you can check the photo or video library on the frame.


Note: Videos cannot be uploaded via email.

3. Upload photos and videos via computer

- ① Make sure your frame and computer are in the same Wifi network.
- ② On your frame, enter the PC Control interface, Settings → PC Control. Click Start button, you will find an FTP address in the screen.
- ③ On your computer, open File Explorer. In the File Explorer, enter the FTP address in the address bar.
- ④ Then you can drag and drop the photos and videos in the computer that you would like to transfer to the folder showed up.
- ⑤ Click Stop on the frame to end PC connecting and uploading.
- ⑥ Your photos or videos will be received in seconds, you can check the photo or video library on the frame.

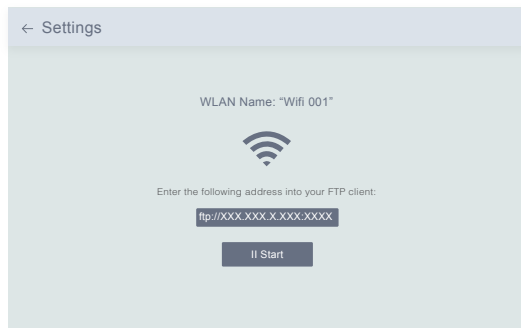

Note: The above screen shot is for reference, please update to the latest firmware version.

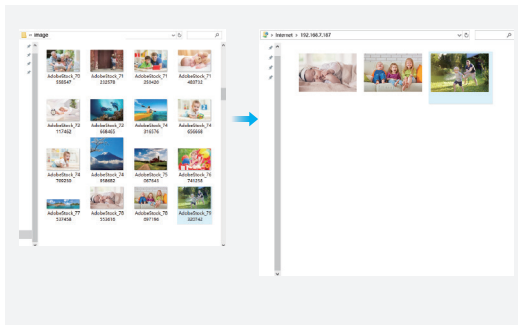


4. Upload photos and videos via USB drive

- ① Insert USB drive into the frame, and wait for seconds, the frame will let you know when the USB drive is successfully connected.
- ② Enter Photo or Video library, click USB and you will see all the photos or videos stored in the USB drive.
- ③ Click More icon at the right upper corner, and select the photos or videos you would like to import to the internal memory of the frame.
- ④ Click Share icon at the top then choose OK to import the photos or videos.
- ⑤ Your photos or videos will be received in seconds, you can check the photo or video library on the frame.

Note:

- If you have too many files stored in the USB drive, it will take more time to read.
- The system will protect and lock the USB drive if there is no action after the USB drive has been inserted for a while. To activate it, you need to take it out and insert again.
- Please remove all your external devices when you reset the photo frame.

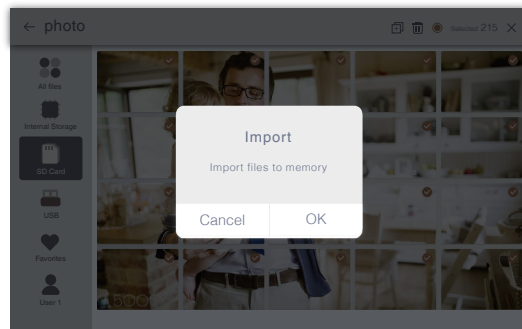

Note: The above screen shot is for reference, please update to the latest firmware version.

5. Upload photos and videos via SD card

- ① Insert SD card into the frame, and wait for seconds, the frame will let you know when the SD card is successfully connected.
- ② Enter Photo or Video library, click SD card and you will see all the photos or videos stored in the SD card.
- ③ Click More icon at the right upper corner, and select the photos or videos you would like to import to the internal memory of the frame.
- ④ Click Share icon at the top then choose OK to import the photos or videos.
- ⑤ Your photos or videos will be received in seconds, you can check the photo or video library on the frame.

Note:

- Max support 32GB SD card.
- If you have too many files stored in the SD card, it will take more time to read.
- The system will protect and lock the SD card, if there is no action after the SD card has been inserted for a while. To activate it, you need to take it out and insert again.
- Please remove all your external devices when you reset the photo frame.

DELETE PHOTOS AND VIDEOS

1. Delete files in Photo or Video library

- ① Enter Photo or Video library and choose Internal Storage, you will see all the photos or videos stored in the internal memory.
- ② Click More icon at the right upper corner, and select the photos or videos you would like to delete from your frame.
- ③ Click Delete icon at the top then choose OK to delete the photos or videos.

2. Delete files on slideshow

- ① During the photos or videos are displayed on the screen, click the photos or videos you would like to delete.
- ② Click Delete icon on the menu below, then choose OK to delete the photos or videos.

3. Delete files in Album Settings

Delete all the photos from internal storage.

MAIN MENU

Device Info

You can find the Frame ID and App download information.

User Management

Turn on/off the Accept New Users button to receive or reject new user requests.

You can see and manage the bound users under the Users. Click the account you want to manage, and a submenu will allow you to view the account's photos, remark name, delete user and delete user & photos.

Accept or refuse the New User Requests under the Pending User Requests.

PC Control

Wifi connection status is shown on the screen. To activate the PC Control function and upload files from computer, make sure your frame and your computer are in the same Wifi network.

Click Start and enter the FTP address on your computer to upload files (please refer the Upload Photos and Video instruction before), and click Stop to end.

Wifi

You can choose the Wifi network you would like to connect on the list.

Album Settings

1. Full Screen

Turn on the button to make the photo displayed in full screen.

2. Slideshow

You can set Slideshow time to make the frame automatically displays photos after a period time of inactivity.

3. Slideshow Mode

You can choose either Sequential or Random mode to display photos.

4. Slideshow Interval

You can set Slideshow Interval to adjust the duration of each photo displays.

5. Slideshow Transition Effect

You can choose the effect of slideshow transition.

6. Delete Photos

Delete all the photos from internal storage.

7. Restore default settings

It will remove all your user info, settings and files on your frame.

System Settings

1. Sound

You can adjust the Media Volume as you like.

2. Display

① Brightness

You can adjust the Brightness as you like.

② Suspended ball

Turn on this button, a suspended ball will appear on the screen. It is a quick navigation key to help you easily go to Home page and adjust the volume.

③ Auto-rotate screen

Turn on this button, the display will automatically adjust to either landscape or portrait position according to the frame placement.

3. Date and Time

You can set date and time according to your preference.

4. Language

Choose the system language.

5. Auto On & Off

You can set the Auto-On/Off time to make the frame automatically on and off.

6. Factory data reset

Click Reset Device to erase all the data in your frame.

About

You can find all the related information about this frame.

Note: Please update the system as soon as possible when the frame receives system updates notification.

CONTACT US




For any inquiries with Dragon Touch products, please feel free to contact us, we will respond within 24 hours.


E-mail: cs@dragontouch.com

Tel: 888-811-1140 (US) Mon-Fri (except holidays) 9am-5pm (EST)



Official website: www.dragontouch.com

LIEFERUMFANG

 Dragon Touch Classic 10 FHD Digitaler Bilderrahmen	 Halterung	 Netzteil mit Netzkabel
 USB-Datenkabel	 Objektivtuch	 Bedienungsanleitung

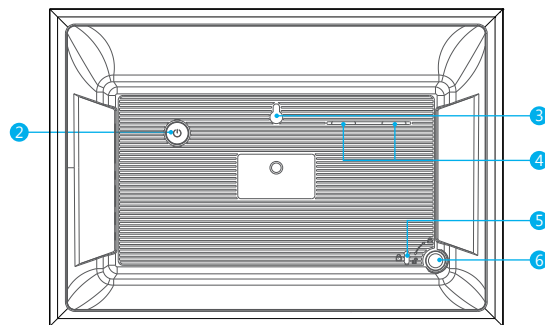

DIE EIGENSCHAFTEN DER BILDERRAHMEN

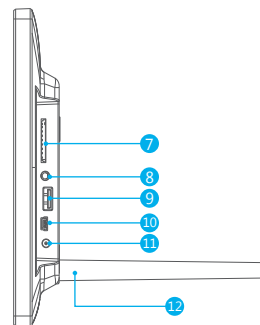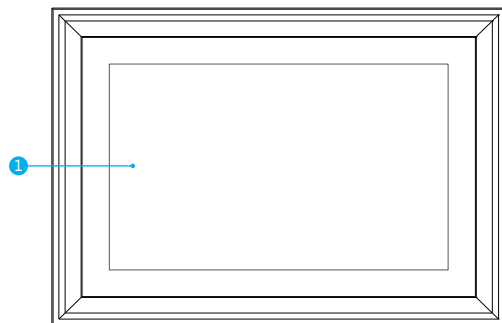


- 1 10,1" FHD IPS Touchscreen
- 2 Ein-/Ausschalter
- 3 Loch für Wandmontage
- 4 Lautsprecher
- 5 Slot für Sicherheitsschloss
- 6 Stand-Anschluss
- 7 SD-Kartensteckplatz
- 8 3,5 mm Kopfhöreranschluss
- 9 USB-A-Anschluss
- 10 Mini-USB-Anschluss
- 11 Gleichstromanschluss
- 12 Stand

EINFÜHRUNG


1. Den Halterung zu installieren

Schrauben Sie den Rahmenhalterung auf der Rückseite ein. Sie können den Rahmen entweder im Quer- oder Hochformat platzieren (wir empfehlen, ihn beim ersten Setup im Querformat zu platzieren). Sie können den Rahmen auch mit der Wandhalterung an der Rückseite an der Wand befestigen.

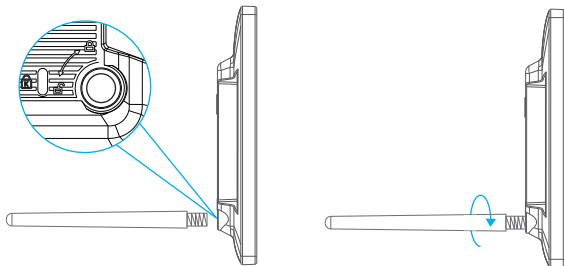

2. Einschalten

Schließen Sie das Netzkabel an Ihren Rahmen an und stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose, und der Rahmen wird innerhalb von Sekunden in das System eingehen.

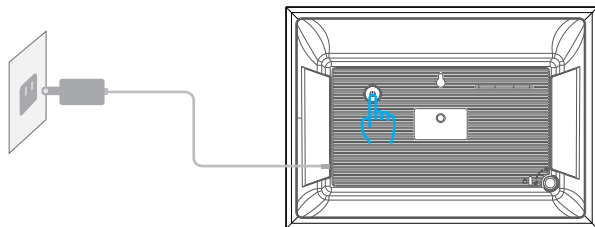

3. Grundeinstellungen

Es gibt verschiedene Grundeinstellungen (WLAN, Geräteinfo, Ruhemodus usw.), wenn Sie das System zum ersten Mal betreten.

4. Eine Verbindung zu WiFi herstellen

Wählen Sie das Wifi-Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und geben Sie bei Bedarf das Kennwort ein. Wenn Ihr WiFi-Netzwerk nicht in der Liste enthalten ist, bewegen Sie den Rahmen näher an den Router, warten Sie einige Sekunden und überprüfen Sie ihn erneut.

Hinweis:

- ① Classic 10 FHD unterstützt nur 2,4-GHz-WLAN.
- ② Ein privates Wifi-Netzwerk wird dringend empfohlen.

OURPHOTO APP

1. Die OurPhoto App herunterladen

Laden Sie die OurPhoto-App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet, indem Sie OurPhoto im App Store oder bei Google Play durchsuchen.




2. Mit Ihrem Konto in der App anmelden

- ① Öffnen Sie OurPhoto App, wählen Sie Anmelden und geben Sie alle erforderlichen Informationen ein (wenn Sie bereits ein Konto haben, melden Sie sich bitte direkt an).
- ② Klicken Sie auf den Rechts Pfeil, um die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse zu bestätigen. Ein Bestätigungscode wird an Ihre E-Mail-Adresse gesendet.
- ③ Erfassen Sie den Bestätigungscode und geben Sie ihn ein. Klicken Sie anschließend auf Senden, um die Registrierung des Kontos abzuschließen.

3. Ihre Freunde zum Herunterladen einladen und in der App anmelden

Wenn Ihre Freunde Fotos und Videos über die App für Ihren Frame mitteilen möchten, empfehlen wir, die OurPhoto-App auf ihre Smartphones oder Tablets herunterzuladen und sich in deren Konten anzumelden (siehe Schritt 2).

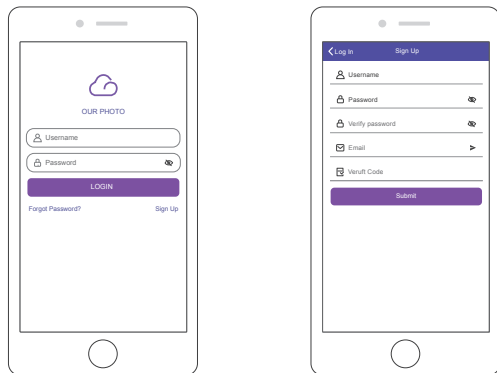

IHREN BILDERRAHMEN VERBINDEN

1. Verbinden Sie Ihren Bilderrahmen mit App

Die folgenden Anweisungen gelten nur für den Bilderrahmen-Besitzer oder den Benutzer, der als erster den Bilderrahmen bindet.

- 1 Bitte bestätigen Sie, dass Sie sich in der OurPhoto App angemeldet haben.
- 2 Wählen das Gerät.
- 3 Klicken auf das "+" neben Meinem Gerät.
- 4 Geben die Rahmen-ID ein.

Hinweis: Die Rahmen-ID ist eine 6-stellige Seriennummer, die Sie in Ihrem Rahmen unter Einstellungen → Geräteinformationen finden.


- 5 Erstellen einen Gerätenamen für Ihren Rahmen.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, Ihren Rahmen nach der Rahmen-ID zu benennen, um eine einfache Identifizierung zu ermöglichen. Die Rahmen-ID lautet beispielsweise 123456. Bitte benennen Sie Ihren Rahmen Frame123456.


- 6 Erstellen ein eindeutiges E-Mail-Konto für Ihren Rahmen.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, das Konto mit der Rahmen-ID zu erstellen, um eine einfache Identifizierung zu ermöglichen. Die Rahmen-ID lautet beispielsweise 123456. Erstellen Sie ein solches E-Mail-Konto. Frame123456@ourphoto.cn.

- 7 Klicken anschließend auf Verbinden.

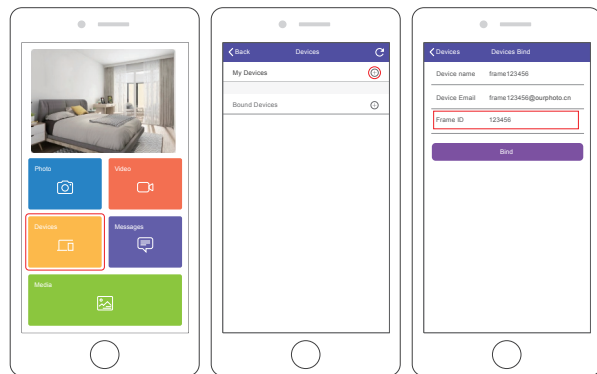

- 8 Bestätigen Sie die Verbindungsanforderung in Ihrem Rahmen, Einstellungen → Benutzerverwaltung → Ausstehende Benutzeranforderungen, und klicken Sie auf Akzeptieren.
- 9 Jetzt ist dieses Konto an Ihren Rahmen gebunden und wird das Hauptkonto Ihres Rahmen sein.

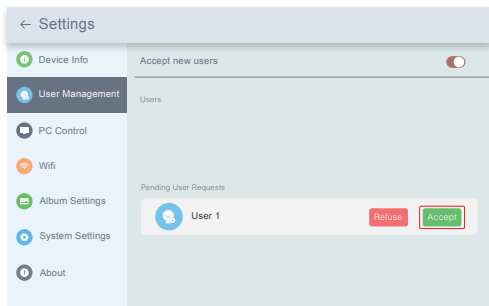

Hinweis: Der obige Screenshot dient als Referenz. Bitte aktualisieren Sie ihn auf die neueste Firmware-Version.

2. Laden Sie andere ein, Ihren Bilderrahmen mit App zu binden

Die folgenden Anweisungen gelten nur für den Nicht-Bilderrahmen-Besitzer, um den Bilderrahmen zu binden. Für die Bindung muss der Rahmenbesitzer den Bilderrahmen bedienen und bestätigen.

- ① Stellen Sie sicher, dass Ihre Freunde die OurPhoto-App heruntergeladen und ihre Konten in der App angemeldet haben.
- ② Bedienen Sie unterwegs die App mit ihren Konten, wählen Sie Geräte → Gebundene Geräte und klicken Sie auf "+".
- ③ Geben Sie die Rahmen-ID ein.

Hinweis: Die Rahmen-ID ist eine 6-stellige Seriennummer, die Sie in Ihrem Rahmen unter Einstellungen → Geräteinformationen finden. Bitte teilen Sie diese Rahmen-ID Ihren Freunden mit.



- ④ Erstellen Sie einen Gerätenamen für den Rahmen.

Hinweis: Wir empfehlen Ihren Freunden, den Rahmen nach der Rahmen-ID zu benennen, um eine einfache Identifizierung zu ermöglichen. Die Rahmen-ID lautet beispielsweise 123456. Benennen Sie den Rahmen Frame123456.

- ⑤ Klicken Sie anschließend auf Verbinden.

- ⑥ Auf Ihrem Weg bestätigen Sie die Verbindungsanforderung in Ihrem Rahmen, Einstellungen → Benutzerverwaltung → Ausstehende Benutzeranforderungen, und klicken auf Akzeptieren.

- ⑦ Sie finden die gebundenen Benutzer in der Benutzerverwaltung.

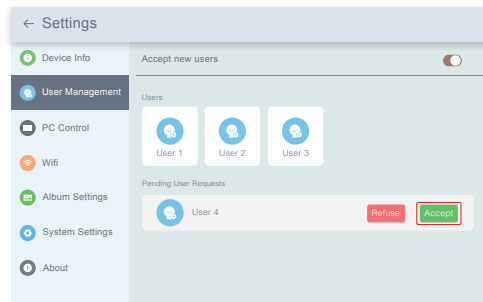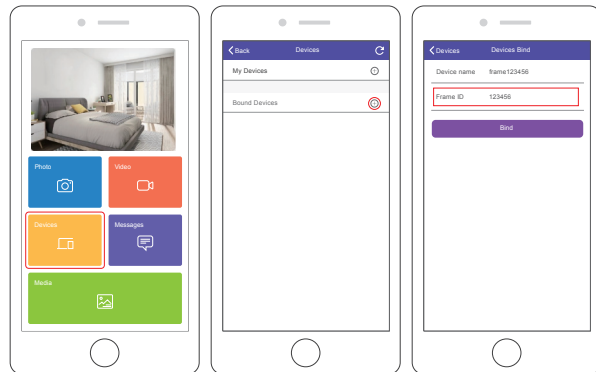

Hinweis: Der obige Screenshot dient als Referenz. Bitte aktualisieren Sie ihn auf die neueste Firmware-Version.

3. Verbinden Sie Ihren Rahmen mit E-Mail

Sie und Ihre Freunde können Ihre E-Mail-Konten auch an den Rahmen verbinden, sodass Sie Fotos per E-Mail an den Rahmen senden können.

- ① Senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff **"bd + Rahmen ID"** an das E-Mail-Konto Ihres Rahmens (dasjenige, das Sie beim Verbinden Ihres Rahmens erstellt haben). Die Rahmen-ID lautet beispielsweise 123456. Senden Sie daher eine E-Mail mit dem Betreff **"bd123456"** an das E-Mail-Konto Ihrer Rahmen.
- ② Warten Sie einige Sekunden, bis Sie eine Bestätigungs-E-Mail vom OurPhoto-Team erhalten und Ihr E-Mail-Konto erfolgreich an den Rahmen gebunden wurde. Sie können die gebundenen E-Mail-Konten auch in der Benutzerverwaltung finden.


FOTOS UND VIDEOS HOCHLADEN

1. Fotos und Videos über die App hochladen

- ① Öffnen Sie die OurPhoto App und melden Sie sich in Ihrem Konto an. Stellen Sie sicher, dass Ihr Konto zuvor an Ihren Rahmen gebunden haben.
- ② Klicken Sie auf Medien, um Ihre Fotos oder Videos auf Smartphone oder Tablet hochzuladen. Wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie hochladen möchten, und wählen den Rahmen aus, an den Sie senden möchten. Klicken Sie zur Bestätigung auf den Rechtspfeil.
- ③ Klicken Sie auf Foto oder Video, um neue Fotos oder Videos aufzunehmen, und wählen Sie den Rahmen aus, an den Sie senden möchten. Klicken Sie zur Bestätigung auf den Rechtspfeil.
- ④ Ihre Fotos oder Videos werden in Sekunden empfangen. Sie können die Foto- oder Videobibliothek auf dem Rahmen überprüfen.

Hinweis:

- Der Videoclip ist auf 30 Sekunden oder 100MB begrenzt.
- Die App unterstützt das Senden von Vollbildern an den Frame. Bitte überprüfen Sie, ob Ihre App-Version 1.1.94 (iOS)/1.0.4 (Android) oder höher ist.

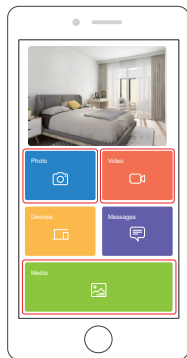

2. Fotos per E-Mail hochladen

Senden Sie eine E-Mail mit Fotos an die E-Mail-Adresse des Rahmens. Ihre Fotos werden in Sekunden empfangen, Sie können die Foto- oder Videobibliothek auf dem Rahmen überprüfen.


Hinweis: Videos können nicht per E-Mail hochgeladen werden.

3. Fotos und Videos über den Computer hochladen

- ① Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Rahmen und Ihr Computer im selben WiFi-Netzwerk befinden.
- ② Rufen Sie in Ihrem Rahmen die PC-Steuerungsschnittstelle auf, Einstellungen → PC-Steuerung. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start. Auf dem Bildschirm wird eine FTP-Adresse angezeigt.
- ③ Öffnen Sie auf Ihrem Computer den Datei-Explorer. Geben Sie im Datei-Explorer die FTP-Adresse in die Adressleiste ein.
- ④ Anschließend können Sie die Fotos und Videos, die Sie in den angezeigten Ordner übertragen möchten, auf den Computer ziehen und dort ablegen.
- ⑤ Klicken Sie im Rahmen auf Stopp, um die Verbindung zum PC und das Hochladen zu beenden.
- ⑥ Ihre Fotos oder Videos werden in Sekunden empfangen. Sie können die Foto- oder Videobibliothek auf dem Rahmen überprüfen.



Hinweis: Der obige Screenshot dient als Referenz. Bitte aktualisieren Sie ihn auf die neueste Firmware-Version.

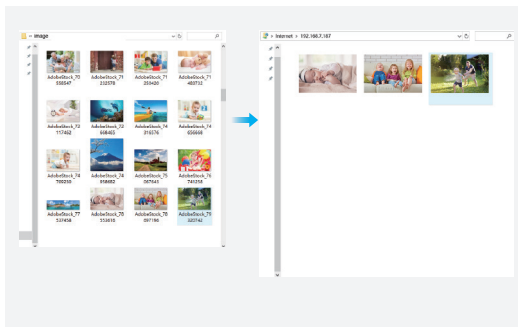


4. Fotos und Videos über das USB-Laufwerk hochladen

- ① Stecken Sie das USB-Laufwerk in den Rahmen und warten Sie einige Sekunden. Sie werden informiert, wenn das USB-Laufwerk erfolgreich angeschlossen wurde.
- ② Öffnen Sie die Foto- oder Videobibliothek, klicken Sie auf USB, und können alle auf dem USB-Laufwerk gespeicherten Fotos oder Videos sehen.
- ③ Klicken Sie oben rechts auf das Symbol Mehr und wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie in den internen Speicher des Rahmens importieren möchten.
- ④ Klicken Sie oben auf das Symbol Teilen und wählen Sie dann OK, um die Fotos oder Videos zu importieren.
- ⑤ Ihre Fotos oder Videos werden in Sekunden empfangen. Sie können die Foto- oder Videobibliothek auf dem Rahmen überprüfen.

Hinweis:

- Wenn auf dem USB-Laufwerk zu viele Dateien gespeichert sind, dauert das Lesen länger.
- Das System schützt und sperrt das USB-Laufwerk, wenn nach längerem Einstecken des USB-Laufwerks keine Aktion erfolgt. Um es zu aktivieren, müssen Sie es herausnehmen und erneut einsetzen.
- Bitte entfernen Sie alle Ihre externen Geräte, wenn Sie den Fotorahmen zurücksetzen.

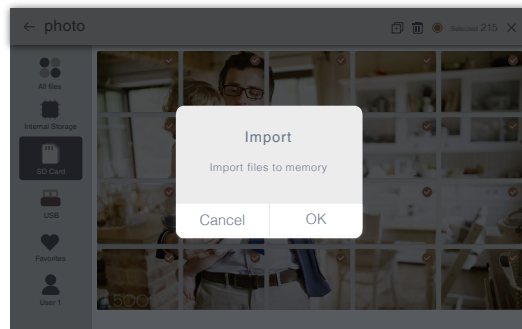

Hinweis: Der obige Screenshot dient als Referenz. Bitte aktualisieren Sie ihn auf die neueste Firmware-Version.

5. Fotos und Videos über die SD-Karte hochladen

- ① Setzen Sie die SD-Karte in den Rahmen ein und warten Sie einige Sekunden. Sie werden informiert, wenn die SD-Karte erfolgreich angeschlossen wurde.
- ② Öffnen Sie die Foto- oder Videobibliothek, klicken Sie auf SD-Karte, und Sie sehen alle auf der SD-Karte gespeicherten Fotos oder Videos.
- ③ Klicken Sie oben rechts auf das Symbol Mehr und wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie in den internen Speicher des Rahmens importieren möchten.
- ④ Klicken Sie oben auf das Symbol Teilen und wählen Sie dann OK, um die Fotos oder Videos zu importieren.
- ⑤ Ihre Fotos oder Videos werden in Sekunden empfangen. Sie können die Foto- oder Videobibliothek auf dem Rahmen überprüfen.

Hinweis:

- Max Unterstützung 32 GB SD-Karte.
- Wenn zu viele Dateien auf der SD-Karte gespeichert sind, dauert das Lesen länger.
- Das System schützt und sperrt die SD-Karte, wenn nach längerem Einlegen der SD-Karte keine Aktion erfolgt. Um es zu aktivieren, müssen Sie es herausnehmen und erneut einsetzen.
- Bitte entfernen Sie alle Ihre externen Geräte, wenn Sie den Fotorahmen zurücksetzen.

FOTOS UND VIDEOS LÖSCHEN

1. Dateien in der Foto- oder Videobibliothek löschen

- ① Rufen Sie die Foto- oder Videobibliothek auf und wählen Sie Interner Speicher. Sie können alle Fotos oder Videos sehen, die im internen Speicher gespeichert sind.
- ② Klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf das Symbol Mehr und wählen Sie die Fotos oder Videos aus, die Sie aus Ihrem Rahmen löschen möchten.
- ③ Klicken Sie oben auf das Symbol Löschen und wählen Sie dann OK, um die Fotos oder Videos zu löschen.

2. Dateien in der Diashow löschen

- ① Klicken Sie während der Anzeige von Fotos oder Videos auf die Fotos oder Videos, die Sie löschen möchten.
- ② Klicken Sie im Menü unten auf das Symbol Löschen und wählen Sie dann OK, um die Fotos oder Videos zu löschen.

3. Dateien in den Albumeinstellungen löschen

Löschen Sie alle Fotos aus dem internen Speicher.

HAUPTMENÜ

Geräteinformationen

Sie finden die Informationen zum Herunterladen der Rahmen-ID und der App.

Benutzerverwaltung

Aktivieren/ deaktivieren Sie die Schaltfläche Neue Benutzer akzeptieren, um neue Benutzeranforderungen zu empfangen oder abzulehnen.

Sie können die gebundenen Benutzer unter Benutzer anzeigen und verwalten. Klicken Sie auf das Konto, das Sie verwalten möchten. In einem Untermenü können Sie die Fotos des Kontos, den Kommentarnamen, den Benutzer löschen und Benutzer und Fotos löschen. Akzeptieren Sie die neuen Benutzeranforderungen unter den ausstehenden Benutzeranforderungen oder lehnen Sie sie ab.

PC-Steuerung

Der WiFi-Verbindungsstatus wird auf dem Bildschirm angezeigt. Stellen Sie zum Aktivieren der PC-Steuerfunktion und zum Hochladen von Dateien vom Computer sicher, dass sich Ihr Rahmen und Ihr Computer im selben WiFi-Netzwerk befinden.

Klicken Sie auf Start und geben Sie die FTP-Adresse auf Ihrem Computer ein, um Dateien hochzuladen (lesen Sie vorher die Anweisungen zum Hochladen von Fotos und Videos) und klicken Sie auf Stopp, um den Vorgang zu beenden.

Wifi

Sie können das WLAN-Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, in der Liste auswählen.

Albumeinstellungen

1. Vollbild

Aktivieren Sie die Schaltfläche, um das Foto im Vollbildmodus anzuzeigen.

2. Diashow

Sie können die Diashow-Zeit so einstellen, dass der Rahmen nach einer gewissen Zeit der Inaktivität automatisch Fotos anzeigt.

3. Diashow-Modus

Sie können entweder den Sequenz-oder den Zufallsmodus wählen, um Fotos anzuzeigen.

4. Diashow-Intervall

Sie können das Diashow-Intervall einstellen, um die Dauer der einzelnen Fotoanzeigen anzupassen.

5. Diashow-Übergangseffekt

Sie können den Effekt des Diashow-Übergangs auswählen.

6. Fotos löschen

Sie können alle Fotos aus dem internen Speicher löschen.

7. Standardeinstellungen wiederherstellen

Es werden alle Benutzerinformationen, Einstellungen und Dateien auf Ihrem Rahmen entfernt.

Systemeinstellungen

1. Ton

Sie können die Medienlautstärke beliebig einstellen.

2. Anzeige

① Helligkeit

Sie können die Helligkeit beliebig einstellen.

② Schwebekugel

Wenn Sie diese Schaltfläche aktivieren, wird ein schwebender Ball auf dem Bildschirm angezeigt. Es ist eine schnelle Navigationstaste, mit der Sie einfach zur Startseite wechseln und die Lautstärke einstellen können.

③ Bildschirm automatisch drehen

Wenn Sie diese Schaltfläche aktivieren, wird das Display je nach Rahmenplatzierung automatisch auf Quer- oder Hochformat eingestellt.

3. Datum und Uhrzeit

Sie können Datum und Uhrzeit nach Ihren Wünschen einstellen.

4. Sprache

Wählen Sie die Systemsprache.

5. Auto Ein & Aus

Sie können die Auto-On / Off-Zeit einstellen, um den Rahmen automatisch ein- und auszuschalten.

6. Zurücksetzen der Werksdaten

Klicken Sie auf Gerät zurücksetzen, um alle Daten in Ihrem Rahmen zu löschen.

Über

Hier finden Sie alle relevanten Informationen zu diesem Rahmen.

Hinweis: Bitte aktualisieren Sie das System so schnell wie möglich, wenn der Rahmen eine Benachrichtigung über Systemaktualisierungen erhält.

KONTAKTIEREN UNS

Bei Problemen mit Dragon Touch-Produkten können Sie sich gerne an uns wenden.

Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

E-mail: cs@dragontouch.com

Offizielle Website: www.dragontouch.com