

DRAGON TOUCH

CLASSIC 15

デジタルフォトフレーム



取扱説明書

V1.1

梱包内容

デジタルフォトフレーム
Classic 15金属製の壁掛け用フレーム
背面ブラケット

リモコン

電源ケーブル付き
電源アダプタ


USBケーブル



固定ネジ(スタンド用)



長いネジ



アンカー



短いネジ



スプリングワッシャー






スタンド



ユーザーマニュアル

フレーム一覧

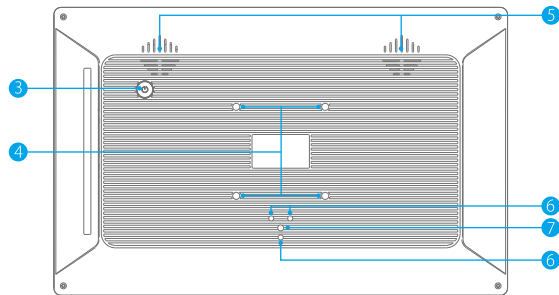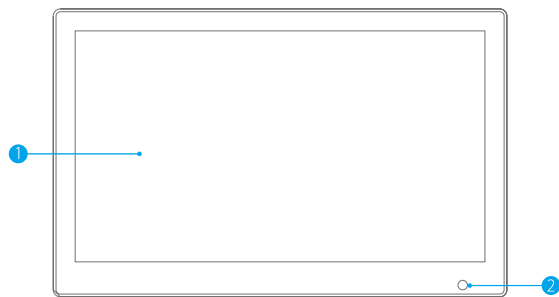


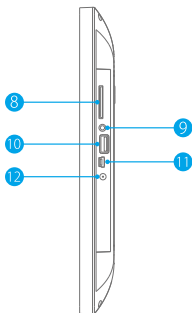

- ① 15.6インチタッチスクリーン
- ② リモコンセンサー
- ③ 電源ボタン
- ④ 金属製背面ブラケット用のネジ穴
- ⑤ スピーカー
- ⑥ スタンド位置決め穴
- ⑦ スタンド用ネジ穴
- ⑧ SDカードスロット
- ⑨ 3.5mmヘッドフォンジャック
- ⑩ USBポート
- ⑪ Mini USBポート
- ⑫ DC電源ポート

背面スタンドの取付方法

スタンドをスタンドの位置決め穴に押し込み、固定ネジをネジ穴に入れ、次にネジを締めてスタンドを固定します。

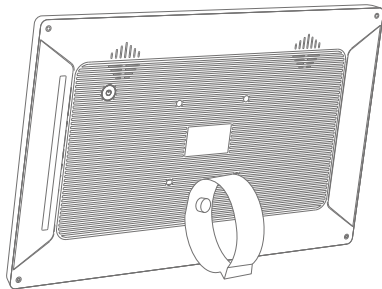

壁掛けの取付方法

1. 取付の準備

取付を始める前に、必要なものがすべて揃っていることを確認してください。

①次の付属品がパッケージに含まれていることを確認してください。

- ・金属製の壁掛け × 1
- ・ネジキット (アンカー+長いネジ) × 4
- ・フレーム背面ブラケット × 1
- ・短いネジ × 4
- ・スプリングワッシャー × 4


②次の工具が手元にあることを確認してください。

- ・電動ハンドドリル
- ・ハンマー
- ・プラスドライバー


2. 金属製の壁掛けの取付

①取付の場所を決定します。フォトフレームを壁に当て、4つの側面と壁の間に適切なスペースがあることを確認します。


②取り付け穴を開けます。フォトフレームを取り外し、位置に応じて壁掛けの取り付け位置を決定します。壁掛けを「V」字型(大きな開口部を上に向けて)で壁に取り付け、4つの取り付け穴に対し、壁に印を付けます。電動ハンドドリルを使用して壁に穴を開けます。

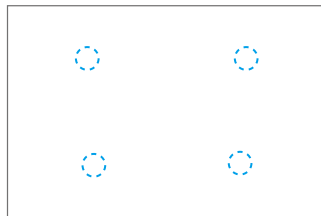

- ③ アンカーを取り付けます。ハンマーを使用し、4つのアンカーを前の手順で開けた4つの穴に入れます。

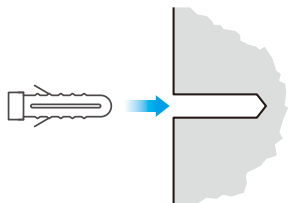


- ④ 壁掛けを固定します。壁掛けを「V」字型（大きな開口部を上に向けて）で壁に取り付け、4本の長いネジをアンカーに打ち込んで壁掛けを壁に固定します。

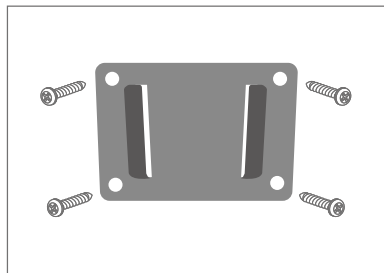

3. フレーム背面ブラケットの取付


- ① フォトフレームを下向きに平らな面に置きます。電源ボタンが左上隅にあるように配置します。

- ② 背面ブラケットをフォトフレームの背面に取り付けます。スプリングワッシャーをネジ頭の下に置き、ドライバーを使用してフォトフレームの背面にある4本の短いネジを締めます。

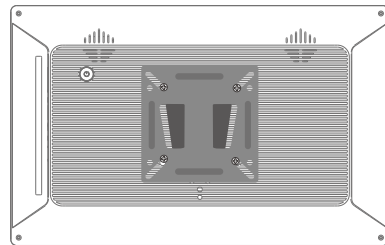

4. フォトフレームの壁への取付


- ① 電源コードをフォトフレームのDC入力ポートに差し込みます。
② ディスプレイ画面を手前に向けてフォトフレームを持ちます。
③ フレーム背面ブラケットを壁掛けより少し高い位置に置き、壁掛けに合わせ、ゆっくりと下に滑らせてフレームを壁に掛けます。
④ これで取付完了です。

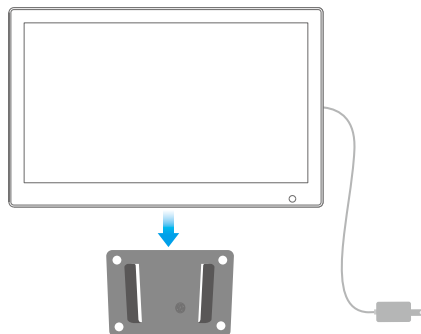

操作説明

1. 電源オン

電源ケーブルをフレームに接続し、電源アダプタを壁コンセントに差し込むと、フォトフレームは数秒で起動します。

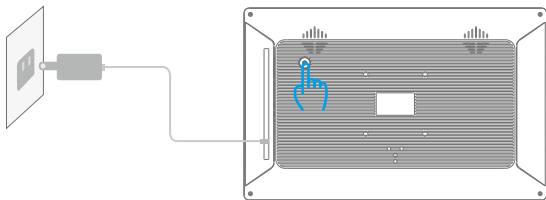

2. 初期設定

システムを初めて起動する時は、いくつかの初期設定 (Wi-Fi、デバイス情報、スリープモードなど) を行う必要があります。

3. Wifiへの接続

接続したいWi-Fiネットワークを選択し、必要に応じてパスワードを入力します。Wi-Fiネットワークがリストに表示されていない場合は、フレームをルーターに近づけ、数秒待ってから再度確認してください。

ご注意:

- ① Classic 15は、2.4GHzのWi-Fiネットワークにのみ対応します。
- ② プライベートWi-Fiネットワークの利用をお勧めします。

アプリ「OurPhoto」

1. アプリ「OurPhoto」をダウンロードする

App StoreまたはGoogle Playで「OurPhoto」を検索し、アプリ「OurPhoto」をスマホまたはタブレットにダウンロードしてインストールしてください。



2. OurPhotoアカウントを作成してログインする

- ① アプリ「OurPhoto」を開き、「新規登録」を選択し、必要な情報を入力します (既にアカウントをお持ちの場合は、直接ログインしてください)。
- ② 右矢印アイコンをタップし、提出したメールアドレスを確認します。認証コードがメールアドレスに送信されます。
- ③ 認証コードを確認して入力し、「提出」をタップしてアカウントの登録を完了します。

3. アプリをダウンロードしてログインするように友達を招待する

友達や家族の方もアプリで写真やビデオをフォトフレームに送信することができます。アプリ「OurPhoto」をダウンロードしてインストールしてから、アカウントを登録してログインし、フレームをバインドする必要があります (次の「他のユーザーを招待してフレームをアプリにバインドする」を参照してください)。



フレームをバインド

1. アプリでフレームをバインドする

次の手順は、フレームの所有者またはフレームを最初にバインドした使用者にのみ適用されます。

- ① アプリ「OurPhoto」にログインしていることを確認してください。
- ② デバイスを選択します。
- ③ [自分のデバイス]の横にある[+]をタップします。
- ④ Frame IDを入力します。

ご注意:Frame IDは6桁のシリーズ番号であり、フレームで[設定]→[デバイス情報]に移動して確認できます。


- ⑤ フレームのデバイス名を作成します。

ご注意:簡単に識別できるように、Frame IDに合わせてフレームに名前を付けることをお勧めします。たとえば、Frame IDが123456の場合、フレーム123456という名前を付けてください。

- ⑥ フレームに専用のメールアカウントを作成します。

ご注意:簡単に識別できるように、Frame IDに合わせてメールアカウントを作成してください。たとえば、Frame IDが123456の場合、次のようなメールアカウント「frame123456@ourphoto.cn」を作成してください。

- ⑦ [バインドする]をタップします。

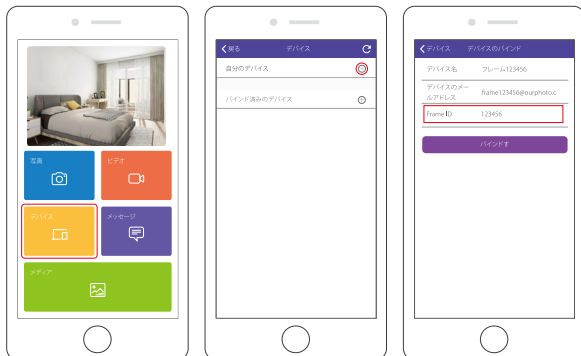

- ⑧ フレームのバインド要求を確認するには、[設定]→[ユーザー管理]→[保留中のユーザーリクエスト]に移動し、[許可]をタップします。

ご注意:バインディングリクエストを受け入れるには、必ず[新規ユーザーを許可する]をオンにしてください。

- ⑨ バインドが成功すると、このアカウントがユーザーに表示され、フレームのメインアカウントになります。



ご注意:上記のスクリーンショットは参考用です。最新のファームウェアバージョンに更新してください。

2. 他人を招待してフレームをバインドする

次の手順は、フレームの所有者以外の人がフレームをバインドする場合にのみ適用されます。また、バインドには、フレームの所有者がフレームを操作して確認する必要があります。友達は次の手順を実行する必要があります。

- ① アプリ「OurPhoto」をダウンロードしてインストールします。
- ② 新しいOurPhotoアカウントを作成してログインします。[デバイス]→[バインド済みのデバイス]に移動し、[+]をタップします。
- ③ フレームのFrame IDを入力します。


ご注意:Frame IDは6桁のシリーズ番号であり、フレームで[設定]→[デバイス情報]に移動して確認できます。このFrame IDを友達に送信してください。

- ④ フレームのデバイス名を作成します。

ご注意:簡単に識別できるように、Frame IDに合わせてフレームに名前を付けることをお勧めします。たとえば、Frame IDが123456の場合、フレーム123456という名前を付けてください。

- ⑤ [バインドする]をタップします。

自分のフレームで友達のバインドリクエストを確認する必要があります。[設定]→[ユーザー管理]→[保留中のユーザーリクエスト]に移動し、[許可]をタップします。これにより、友達や家族の方は世界中のどこからでも写真をフレームに直接共有できます。[ユーザー管理]画面でバインド済みのユーザーを確認できます。

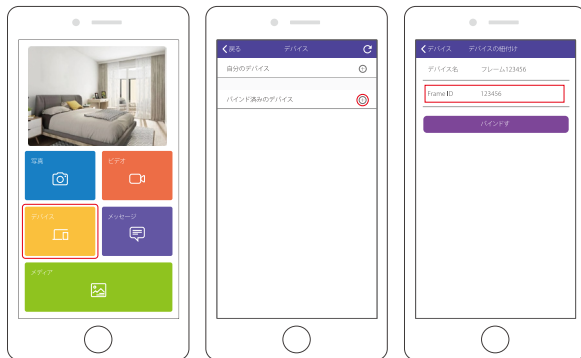

ご注意: 上記のスクリーンショットは参考用です。最新のファームウェアバージョンに更新してください。

3. メールでフレームをバインドする

また、フレーム所有者と友達は、メールアカウントをフレームにバインドすることで、メールで写真をフレームに共有することができます。

- ① 件名が「bd + Frame ID」のメールをフレームのメールアカウント(フレームをバインドした時に作成したもの)に送信します。たとえば、Frame IDが123456の場合、件名が「bd123456」のメールをフレームのメールアカウントに送信します。
- ② 数秒待つと、OurPhotoチームから確認メールが届き、メールアカウントのフレームへのバインドが完了します。また、[ユーザー管理]画面でバインド済みのメールアカウントを確認できます。


写真とビデオのアップロード

1. アプリで写真とビデオをアップロードする

- ① アプリ「OurPhoto」を開き、アカウントにログインします。すでにアカウントをフレームにバインドすることを確認してください。
- ② [メディア]をタップし、スマホまたはタブレットにある写真またはビデオをアップロードします。アップロードしたい写真またはビデオを選択し、送信先のフレームを選択します。右矢印アイコンをタップして確認します。
- ③ [写真]または[ビデオ]をタップして新しい写真またはビデオを撮影、送信先のフレームを選択します。右矢印アイコンをタップして確認します。
- ④ 写真またはビデオは数秒で受信されます。フレームの写真またはビデオライブラリで確認できます。

ご注意:

- ビデオクリップは30秒または100MBに制限されています。
- アプリでは、フルサイズの画像をフレームに送信することができます。アプリのバージョンが1.1.94 (iOS) / 1.0.4 (Android) 以上であることを確認してください。

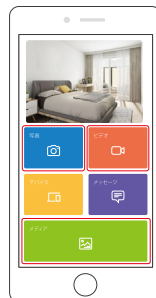

2. メールで写真をアップロードする

写真を添付したメールをフレームのメールアドレスに送信します。写真は数秒で受信されます。フレームの写真またはビデオライブラリを確認できます。


ご注意:メールでビデオをアップロードすることができません。

3. パソコンで写真とビデオをアップロードする

- ① フレームとパソコンが同じWiFiネットワークに接続されていることを確認してください。
- ② フレームでPCコントロール画面に入り、[設定]→[PCコントロール]に移動します。[開始]ボタンをタップすると、FTPアドレスが画面に表示されます。
- ③ パソコンでファイルエクスプローラーを開き、アドレスバーにFTPアドレスを入力します。
- ④ 次に、表示されたフォルダに転送したい写真とビデオをパソコンにドラッグ＆ドロップできます。
- ⑤ フレームで[停止]をタップし、PCの接続とアップロードを終了します。
- ⑥ 写真またはビデオは数秒で受信されます。フレームの写真またはビデオライブラリで確認できます



ご注意:上記のスクリーンショットは参考用です。最新のファームウェアバージョンに更新してください。

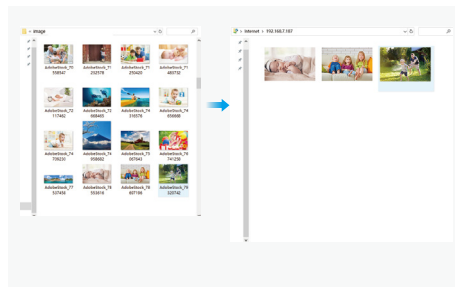


4. USBドライブで写真とビデオをアップロードする

- ① USBドライブをフレームに挿入して数秒待つと、USBドライブが正常に接続された時にフレームが通知します。
- ② 写真またはビデオライブラリに入り、[USB]をタップすると、USBドライブに保存されているすべての写真またはビデオが表示されます。
- ③ 右上隅の[詳細]アイコンをタップし、フレームの内部メモリに転送したい写真またはビデオを選択します。
- ④ 上部の[共有]アイコンをタップし、[OK]を選択して写真またはビデオを転送します。
- ⑤ 写真またはビデオは数秒で受信されます。フレームの写真またはビデオライブラリで確認できます。

ご注意:

- USBドライブに保存されているファイルが多すぎる場合、読み取りに時間がかかります。
- USBドライブを接続した後、しばらく操作を実行しない場合、システムはUSBドライブを保護してロックします。ロックを解除するには、USBドライブを取り外してから再度接続する必要があります。
- フォトフレームをリセットする時は、すべての外部デバイスを取り外してください。

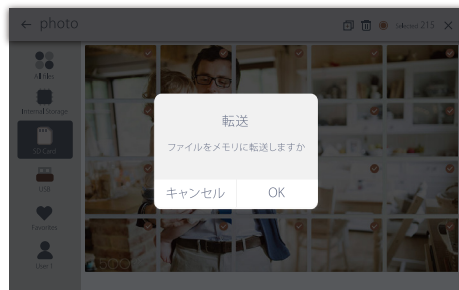

ご注意:上記のスクリーンショットは参考用です。最新のファームウェアバージョンに更新してください。

5.SDカードで写真とビデオをアップロードする

- ① SDカードをフレームに挿入して数秒待つと、SDカードが正常に接続された時にフレームが通知します。
- ② 写真またはビデオライブラリに入り、[SDカード]をタップすると、SDカードに保存されているすべての写真またはビデオが表示されます。
- ③ 右上隅の[詳細]アイコンをタップし、フレームの内部メモリに転送したい写真またはビデオを選択します。
- ④ 上部の[共有]アイコンをタップし、[OK]を選択して写真またはビデオを転送します。
- ⑤ 写真またはビデオは数秒で受信されます。フレームの写真またはビデオライブラリで確認できます。

ご注意:

- 最大32GBのSDカードに対応します。
- SDカードに保存されているファイルが多すぎる場合、読み取りに時間がかかります。
- SDカードを挿入した後、しばらく操作を実行しない場合、システムはSDカードを保護してロックします。ロックを解除するには、SDカードを取り外してから再度挿入する必要があります。
- フォトフレームをリセットする時は、すべての外部デバイスを取り外してください。

写真とビデオの削除

1. 写真またはビデオライブラリでファイルを削除する

- ① 写真またはビデオライブラリに入り、[内部ストレージ]を選択すると、内部ストレージに保存されているすべての写真またはビデオが表示されます。
- ② 右上隅の[詳細]アイコンをタップし、フレームから削除したい写真またはビデオを選択します。
- ③ 上部の[削除]アイコンをタップし、[OK]を選択して写真またはビデオを削除します。

2. スライドショーでファイルを削除する

- ① 写真またはビデオが画面に表示された場合、削除したい写真またはビデオをタップします。
- ② 下のメニューの[削除]アイコンをタップし、[OK]を選択して写真またはビデオを削除します。

3. アルバム設定でファイルを削除する

内部ストレージからすべての写真を削除します。

メインメニュー

デバイス情報

Frame IDとアプリダウンロード情報を確認できます。

ユーザー管理

[新規ユーザーを許可する]ボタンをオン・オフにし、新規ユーザーのリクエストを許可または拒否します。[ユーザー]でバインド済みのユーザーを表示・管理できます。管理したいアカウントをタップすると、サブメニューでアカウントの写真の表示、名前の備考、ユーザーと写真の削除を行うことができます。

保留中のユーザーリクエストで新規ユーザーのリクエストを許可または拒否します。

PCコントロール

Wifi接続状態が画面に表示されます。PCコントロール機能を有効にし、パソコンからファイルをアップロードするには、フレームとパソコンが同じWifiネットワークに接続されていることを確認してください。

[開始]をタップし、パソコンのFTPアドレスを入力してファイルをアップロードし(上記の「写真とビデオのアップロード」に記載されている手順を参照してください)、[停止]をタップして終了します。

Wifi

リストから接続したいWifiネットワークを選択できます。

アルバム設定

1. 全画面表示

このボタンをオンにすると、写真が全画面で表示されます。

2. スライドショー

スライドショーの時間を設定すると、一定時間操作を実行しない場合、フレームは写真を自動的に表示します。

スライドショーを終了するには、フローティングボールの戻るアイコンをタップするか、リモコンの戻るボタンを押します。

3. スライドショーモード

シーケンシャルモードまたはランダムモードを選択し、写真を表示できます。

4. スライドショーの間隔

スライドショーの間隔を設定し、各写真の表示期間を調整できます。

5. スライドショート画面切り替え効果

スライドショートの画面切り替え効果を選択できます。

6. 写真の削除

内部ストレージからすべての写真を削除します。

7. 初期設定への復元

フレーム上のすべてのユーザー情報、設定やファイルが削除されます。

システム設定

1. 音声

メディアの再生音量を自由に調整できます。

2. ディスプレイ

①明るさ

画面の明るさを自由に調整できます。

②浮遊球

このボタンをオンにすると、浮遊球が画面に表示されます。このクイックナビゲーションキーを利用すると、簡単にホーム画面に移動したり、音量を調整できます。

③画面の自動回転

このボタンをオンにすると、フレームの配置に応じて、ディスプレイが横向きまたは縦向きに自動的に調整されます。

3. 日時

お好みで日時を設定できます。

4. 言語

English、Deutsch、Español、Français、Italiano、日本語からシステム言語を選択します。

5. 自動オン・オフ

フレームがスリープモードになっている時は、背面の電源ボタンを押すか、電源ケーブルを再接続してスリープを解除できます。

自動オン・オフ時間を設定し、フレームを自動的にオン・オフにすることができます。

6. データの初期化

①まずはWifiへの接続を解除してください。


②「すべてのユーザーを削除し、デバイスを無効に復元する」のチェックを外します。

③[OK]をタップし、フレームをリセットします。

デバイス情報

このフレームに関するすべての情報を確認できます。

ご注意:フレームがシステム更新通知を受信した場合、できるだけ早くシステムを更新してください。

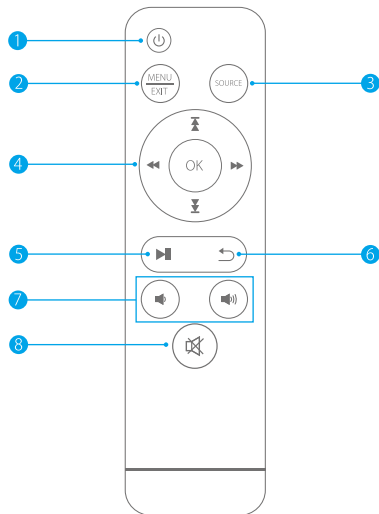

- ① 電源ボタン
- ② メニューボタン: メインメニュー画面に入り、設定を調整できます。
- ③ ソースボタン: ライブラリに入り、フォルダを切り替えます。
- ④ 上/下/左/右とOKボタン: メニューオプションを選択します。一つのアイコンから別のアイコンに移動する時、アイコンがハイライト表示されます。OKボタンを押して確認します。スライドショー中に左ボタンまたは右ボタンを押すと、次のファイルにスキップします。
- ⑤ 再生/一時停止ボタン: スライドショーを再生または一時停止し、もう一度押すと終了します。
- ⑥ 戻るボタン: メインメニューに戻ります。
- ⑦ 音量調整: メディアの音量を調整します。
- ⑧ ミュートボタン

ご注意:

- ・リモコン用の電池は付属していません。リモコンを使用する前に、単4電池を2本購入し、正しく入れてください。
- ・リモコンを使用しながら画面をタッチしてフレームを操作しないでください。

FAQ

1. このフレームは常にコンセントに接続する必要がありますか？

はい。バッテリーが内蔵されていないため、このフレームをオンにするには、常にコンセントに接続する必要があります。

2. このフレームは、動作するためにWifiに接続する必要がありますか？それともセットアップ段階でのみ接続する必要がありますか？

このフレームは、セットアップ、新しい写真とビデオの受信、ユーザーリクエストの受信、およびソフトウェアアップデートのためにWifiネットワークに接続する必要があります。それ以外については、このフレームはWifiに接続せずに写真やビデオを再生できます。

3. このフレームがWifiに接続できない理由？

2.4GHzのWifiネットワークにのみ対応します。接続したいWifiネットワークを選択し、必要に応じてパスワードを正しく入力します。Wifiネットワークがリストに表示されていない場合は、フレームをルーターに近づけるか、フレームを再起動し、数秒待ってから再度確認してください。

4. このフレームを壁に掛けることはできますか？

背面の壁掛け穴を利用し、フォトフレームを壁に掛けることができます。

5. フレームを縦向きまたは横向きに配置できますか？

自動回転設定をオンにした後、横向きまたは縦向きに配置できます。

6. Frame IDを確認する場所？

Frame IDは6桁のシリーズ番号であり、フレームで[設定]→[デバイス情報]に移動して確認できます。

7. アプリでフレームをバインドできない理由？

フレームの所有者またはフレームを最初にバインドする場合は、「アプリでフレームをバインド」に記載されている手順に従ってフレームをバインドしてください。フレームの所有者ではない場合は、「アプリでフレームをバインドするように他の人を招待する」に記載されている手順に従ってフレームをバインドしてください。バインドリクエストを送信した後、フレームの所有者がフォトフレームを操作し、[ユーザー管理]メニューで[許可]をタップする必要があります。バインドが完了すると、ユーザーアカウントは[ユーザー]で表示されます。

8. アカウントのバインドを解除する方法？

メールまたはアプリアカウントのバインドを解除したい場合は、[ユーザー管理]メニューに移動し、削除したいバインド済みのユーザーをタップすると、ユーザーを削除するためのオプションが表示されます。

9. 写真とビデオをフレームに共有できますか？

はい。写真とビデオ（最大30秒または100MB）をフレームに共有できます。

10. パソコンから写真とビデオを転送できますか？

はい。PCコントロール機能を使用してパソコンからファイルを転送できますが、この機能は現在Windowsシステムでのみ利用できます。

11. 写真とビデオが保存されている場所？

受信されたすべての写真とビデオは16GBの内蔵SDカードに保存され、300KB/枚の写真は40,000枚以上保存できると推定されています。Dragon Touchサービスは30日間のみキャッシュデータを保存するため、すべての写真は30日後に暗号化されて削除されます。これにより、フォトフレームがオフラインになった時に、送信された写真を受信できます。

12. 写真とビデオを削除する方法？

写真またはビデオライブラリに入り、上部の[詳細]ボタンをタップします。削除したい写真またはビデオを選択し、[削除]をタップしてください。

13. ライブラリから写真とビデオを転送できますか？

SDカード（最大32GB対応）またはUSBドライブでライブラリから写真とビデオを転送できます。SDカードまたはUSBドライブを挿入し、ライブラリから転送したい写真とビデオを選択し、[共有]をタップしてファイルを転送できます。

14. フレーム内の写真とビデオを遠隔管理できますか？

フレーム内の写真とビデオを直接管理・転送・削除することしかできません。

15. 画像の画面切り替え効果と表示速度を変更できますか？

アルバム設定で、好みのスライドショーモード、間隔と画面切り替え効果を選択できます。

16. このフレームは特定の時間に自動的にオン・オフになれますか？

[自動オン・オフ]設定に移動し、必要に応じて自動オン・オフの時間を設定できます。

17. 写真とビデオを混ぜて再生できますか？

写真またはビデオは別々にしか再生できません。

他に質問がある場合は、カスタマーサポートチームにお問い合わせください。

お問い合わせ

当社の製品についてご不明な点がある場合は、お気軽にお問い合わせください。24時間以内に対応させていただきます。

メール: cs@dragontouch.com

公式サイト: www.dragontouch.com

microSD、microSDHC、microSDXC、SDのマークとロゴはSD-3C、LLCの登録商標です。