
USER MANUAL

Dragon Touch DT40 Babay Monitor

01 - 20

English

21 - 40

Deutsch

41 - 60

Español

61 - 80

Français

81 - 100

Italiano

101 - 120

日本語



CONTENTS

Warning	2
Packing List	3
Overview	3
Getting Started	6
Using the Dragon Touch DT40 Baby Monitor	11
FQA	20
Contact Us	20

WARNING


1. Strangulation Hazard - Children have strangled in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 3 feet (1m) away).
2. Never Place the Camera of Cord in or Near Crib or Playpen. Secure the cord at least three feet away from crib or playpen.
3. Caution - Only insert a battery pack, Never use the transmitter or receiver near water, including near a bathtub, sink, laundry tub, wet basement, etc.
4. Use only the AC adapters provided.
5. Adult assembly is required. Keep small parts away from children when assembling.
6. This product is not a toy. Do not allow children to play with it.
7. This product is not intended to replace proper adult supervision of children.
8. You must check your child's activity regularly, as this product will not alert parents to silent activities of a child.
9. Before using this product, read and follow all instructions and warnings contained in this booklet.
10. This product is intended for indoor use only.
11. This product is not intended for use as a medical monitor and its use should not replace adult supervision.
12. Test monitor before use and after changing camera location. Check reception regularly. Obstacles, such as concrete walls, may shorten the wireless signal transfer range.
13. Always unplug AC adapters from wall outlets and power sources during periods of non-use.
14. Do not touch the plug contacts with sharp or metal objects.
15. Do not allow water damage to the monitor unit, charging port, or charging cable which cause overheating of the charging components.
16. Do not use unofficial third party charging cables and adapters to charge the device. This may result in overheating of the charging port. Only use the charging cables and adapters provided in the box.

PACKING LIST

 DT40 Camera	 DT40 Monitor	 Camera Power Adapter
 Monitor Power Adapter	 Monitor Charging Stand	 Quick Start Guide


OVERVIEW

1. Camera Unit

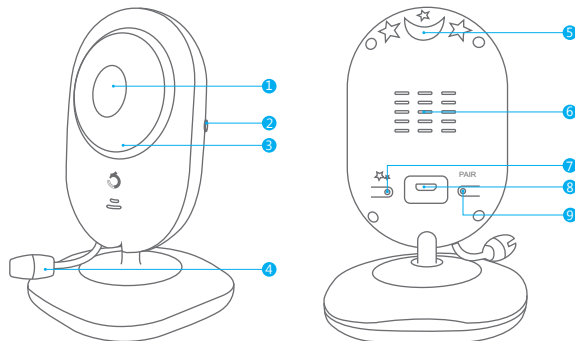

- ① Lens
- ② Light Sensor
- ③ IR LEDs
- ④ Temperature Detection
- ⑤ Night Light
- ⑥ Speaker
- ⑦ Night Light Button
- ⑧ DC 5V Power Input
- ⑨ PAIR Button

2. Parent Unit

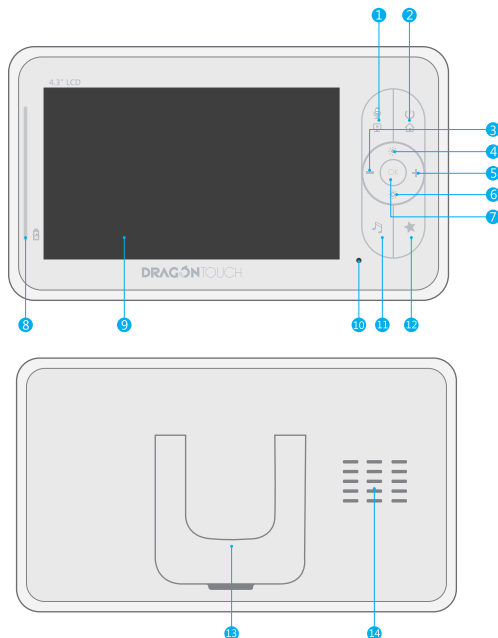

- ① Talk / Sleep Button
- ② Menu / On / Off Button
- ③ Left Button
- ④ UP Button
- ⑤ Right Button
- ⑥ Down Button
- ⑦ OK Button
- ⑧ Volume Level LED/Charging LED Indicator
- ⑨ Screen
- ⑩ Microphone
- ⑪ Lullaby Button
- ⑫ Night Light Button
- ⑬ Stand
- ⑭ Speaker

◆ **Note:** The Volume LED light is Blue, the Charging LED indicate is red, when the red light turn off or turn to green to indicate that the battery is fully charged.

3. Menu Options

① Status Indication Overview(Upper Screen Bar)

Icon	Description	Options
	Signal Strength Indicator	5 levels
	Current Camera Unit Temperature	°C / °F
	Lullabies	
	Volume	8 levels
	VOX Function	X, L, M, H (X: OFF, L: LOW, M: MIDDLE, H: HIGH)
	Feeding Alarm	1h, 2h, 3h, 4h
	Night Light	on / off
CAM-1 CAM-2 CAM-3 CAM-4		
	Battery Power	3 levels

② Notifications Icons Overview

Icon	Description
	No Signal
	Low battery
	Feeding Notification

② Notifications Icons Overview


Light Colour	Description
	Charging Indicator
	Working Indicator
	Volume Level Indicator

GETTING STARTED

1. Powering Camera Unit

Connect the Camera Power Adapter to the Camera Unit.

Position your Camera Unit no less than 3 feet away from your baby's crib. Ensure the power cord is not within reach of your baby.

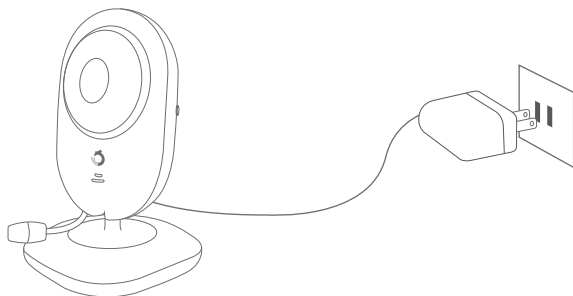

2. Charging and Powering the Monitor Unit

For best results, charge the Monitor Unit before use. After the initial charge, recharge normally as required. The Monitor Unit can be operated normally with power adapter plugged into the unit.

- ① Plug the USB Output adapter into the electrical outlet. Connect the small end of the USB Power Cable to the USB DC Jack of the Monitor Unit.
- ② Press and hold the  Power On/Off/Menu Button for 2 seconds to turn ON the Monitor Unit. The Power LED indicator will illuminate green to indicate the unit is ON.
- ③ Once both the Camera and Monitor Units are switched on, the display on the Monitor Unit will show the video captured by the Camera Unit.
- ④ If there is no connection or you are out of range, the video display will go off and the unit will also beep. Move the Monitor Unit closer to the Camera Unit until the link is re-established.

Note: The  battery icon turns red on the LCD screen to indicate that the battery is low, and it gives a beep periodically. The battery needs to be recharged. Fully charging the battery takes about 5 hours.

3. When Charging

- ① During power OFF, when adapter is plugged in, the Charging LED indicator will illuminate red to indicate charging, then the Charging LED indicator turn off to indicate that the battery is fully charged.
- ② During power ON, when adapter is plugged in, the battery icon on the screen's top right corner will show that the battery is charging. The Charging LED Indicator will also illuminate red to indicate charging, then turn green to indicate the battery is fully charged.

4. Charging Stand - **[UPDATE]**

New version charging stand design. We listened to our customers' feedback about charging ports being prone to damage, so we've add the charging stand for improved durability and reliability.



- ① During power OFF, when charging stand's adapter is plugged in, put your Monitor Unit into the charging slot, the Charging LED indicator will illuminate red to indicate charging, then the Charging LED indicator turn off to indicate that the battery is fully charged.
- ② During power ON, when charging stand's adapter is plugged in, put your Monitor Unit into the charging slot, the battery icon on the screen's top right corner will show that the battery is charging. The Charging LED Indicator will also illuminate red to indicate charging, then turn green to indicate the battery is fully charged.

Note: You can use the Monitor Unit while it is being charged.

5. Pairing

The Camera Unit is paired to your Monitor Unit. You do not need to pair it again unless the Camera Unit loses its link with the Monitor Unit. To re-pair your Camera Unit, or pair to a new Camera Unit, follow the procedure below:

- ① Press the **Menu** button of the Monitor Unit to enter to the interface.




- ② Press the **\"-\"** Left Button or the **\"+\"** Right Button until  Cam icon is highlighted.



- ③ Press the “-” Left Button or the “+” Right Button to select the desired CAM and press the **OK** Button to start searching for a Camera Unit.



- ④ Press and hold the **PAIR** key behind the Camera Unit for at least 3 seconds. Then the connection is successful.

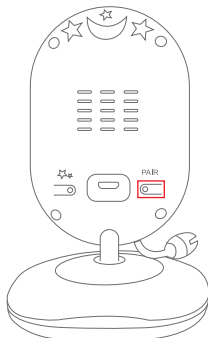

USING THE DRAGON TOUCH DT40 BABY MONITOR

1. Set Up

Place the Camera Unit in a convenient location (e.g. on a table or a shelf) and point the camera lens toward the area you want to monitor.

Note: Do not place the Monitor Unit within baby's reach. If there is interference with the picture or sound, try moving the units to different locations, and ensure they are not close to other electrical equipment.

2. Volume Setting

- ① Press Menu Button and the menu bar will pop up. Press the “+” **Right** Button or “-” **Left** Button until  Volume icon is highlighted.



- ② Press **OK** Button to enter to the interface. Press the “+” **Right** Button or “-” **Left** Button to adjust the volume.



3. Camera Control

• Add (Pair) a Camera

- ① Press **Menu** Button and the menu bar will pop up. Press the **“+” Right** Button or **“-” Left** Button until  Camera icon is highlighted.




- ② Press **OK** Button to enter to the interface. Camera 1 is the default setting. Press the **“+” Right** Button or **“-” Left** Button to select the desired CAM, and press the **OK** Button to start searching for a Camera Unit.



- ③ Press and hold the **PAIR** key behind the Camera Unit for at least 3 seconds. Then the connection is successful.

Note: A Camera Unit can only be registered to one Monitor Unit at any one time.

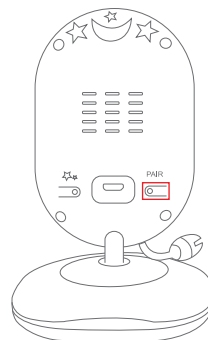

• View and Scan Camera

These two functions are only useful if you have more than 1 Camera Unit paired. Scan camera function automatically cycles through your paired camera channels to display each camera for 20 seconds.

Press **OK** Button to select the desired Camera Unit to view or select to Scan the cameras. When under Scan mode the screen will display the video from different paired cameras in a loop of **SCAN1 / SCAN2 / SCAN3 / SCAN4**, changing every 20 seconds.

4. Brightness Setting

- ① Press **Menu** Button and the menu bar will pop up. Press the "+" Right Button or "-" Left Button until  Brightness icon is highlighted.



- ② Press **OK** Button to enter the interface. Press the "+" Right Button or "-" Left Button to adjust the screen Brightness.



5. Lullaby

- ① Press **Menu** Button and the menu bar will pop up. Press the "+" Right Button or "-" Left Button until  Lullaby icon is highlighted.



- ② Press **OK** Button to enter the interface. Press the "+" Right Button or "-" Left Button to select the internal lullaby to soothe your baby.



6. VOX Setting

- ① Press **Menu** Button and the menu bar will pop up. Press the "+" Right Button or "-" Left Button until  VOX icon is highlighted.



- ② Press **OK** Button to enter to the interface. Press the "+" Right Button or "-" Left Button to select the VOX level or turn off it.



7. Feeding Timer

- ① Press **Menu** Button and the menu bar will pop up. Press the "+" Right Button or "-" Left Button until  Feeding icon is highlighted.



- ② Press **OK** Button to enter to the interface. Press the "+" Right Button or "-" Left Button to select the time to remind you of feeding baby.



8. VOX Time Setting

- ① Press **Menu** Button and the menu bar will pop up. Press the **“+”** Right Button or **“-”** Left Button until  Setting icon is highlighted.



- ② Press **OK** Button to enter the interface. Press the **“+”** Right Button or **“-”** Left Button to set the time for VOX mode.



9. Temperature Setting

- ① Press **Menu** Button and the menu bar will pop up. Press the **“+”** Right Button or **“-”** Left Button until  Temperature icon is highlighted.



- ② Press **OK** Button to enter the interface. Press the **“+”** Right Button or **“-”** Left Button to switch **°C** & **°F** easily by this function.



FQA

Q: Cannot to connect to camera.

A: 1. Please ensure the camera keep charging.
2. Please ensure the camera and monitor within 900 feet (at open area).

Q: The video changed to unclear.

A: 1. Please try to remove the camera near to monitor.
2. Please clear the obstacle between camera and monitor.

Q: The baby monitor has some noise.

A: The camera and tablet may be too close. Move them further apart.

Q: Can I use the 220V?

A: The working voltage of this baby monitor is 110-240V.

Q: How long this monitor can standby?

A: After charged fully, the monitor can standby about 4 hours.

Q: Can I hear my baby's voice when turn off the screen?

A: Yes, please turn on the "VOX" function and press  to turn off the screen, then you will hear your baby's voice and alarm once any abnormal sound or noise happened.

Q: Picture is black and white?

A: Night vision mode operates in black and white. Turn on room light to force monitor out of night vision mode.

CONTACT US

For any problem with Dragon Touch products, please feel free to contact us, we will respond within 24 hours.

E-mail: cs@dragontouch.com

Tel: 1-888-811-1140 (US) Mon-Fri (except holiday) 9am-5pm (EST)

Official website: www.dragontouch.com



INHALT

Warnung	22
Packliste	23
Menüoption	23
Beginnen	26
Verwenden des Dragon Touch DT40-Babyphone	31
FQA	40
Kontaktiere Uns	40

WARNUNG


1. Strangulationsgefahr - Kinder haben in Schnüren gewürgt. Bewahren Sie dieses Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern (mehr als 1 m entfernt) auf.
2. Platzieren Sie die Kamera des Kabels niemals in oder in der Nähe von Kinderbetten oder Laufställen. Sichern Sie das Kabel mindestens einen Meter von Kinderbett oder Laufstall entfernt.
3. Achtung - Setzen Sie nur einen Akku ein. Verwenden Sie den Sender oder Empfänger niemals in der Nähe von Wasser, einschließlich in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, einer Wäschewanne, eines feuchten Kellers usw.
4. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzteile.
5. Eine Montage durch Erwachsene ist erforderlich. Halten Sie beim Zusammenbau kleine Teile von Kindern fern.
6. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen.
7. Dieses Produkt ersetzt nicht die ordnungsgemäße Beaufsichtigung von Kindern durch Erwachsene.
8. Sie müssen die Aktivität Ihres Kindes regelmäßig überprüfen, da dieses Produkt die Eltern nicht auf stille Aktivitäten eines Kindes aufmerksam macht.
9. Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen und Warnungen in dieser Broschüre, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
10. Dieses Produkt ist nur zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
11. Dieses Produkt ist nicht zur Verwendung als medizinisches Überwachungsgerät vorgesehen und sollte die Beaufsichtigung durch Erwachsene nicht ersetzen.
12. Testen Sie den Monitor vor dem Gebrauch und nach dem Ändern des Kamerastandorts. Überprüfen Sie regelmäßig den Empfang. Hindernisse wie Betonwände können die Reichweite der drahtlosen Signalübertragung verkürzen.
13. Ziehen Sie das Netzteil immer aus der Steckdose und aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
14. Berühren Sie die Steckerkontakte nicht mit scharfen oder metallischen Gegenständen.
15. Lassen Sie keine Wasserschäden an Monitoreinheit, Ladeanschluss oder Ladekabel zu, die zu einer Überhitzung der Ladekomponenten führen.
16. Verwenden Sie zum Laden des Geräts keine inoffiziellen Ladekabel und Adapter von Drittanbietern. Dies kann zu einer Überhitzung des Ladeanschlusses führen. Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Ladekabel und Adapter.

PACKLISTE

 DT40 Kamera	 DT40-Monitor	 Kamera-Netzteil
 Monitor-Netzteil	 Monitor-Ladestation	 Schnellstartanleitung


ÜBERBLICK

1. Kameraeinheit

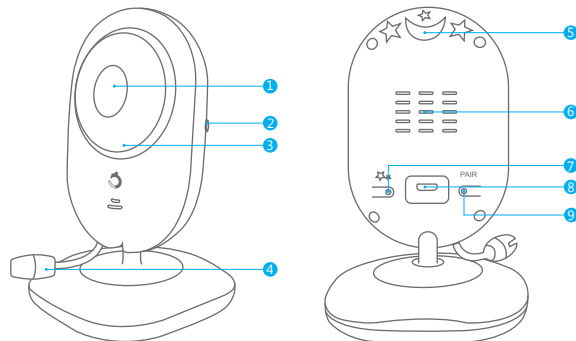

- ① Linse
- ② Lichtsensor
- ③ IR-LED
- ④ Temperaturerkennung
- ⑤ Nachtlcht
- ⑥ Redner
- ⑦ Nachtlcht-Taste
- ⑧ DC 5V Stromeingang
- ⑨ PAAR-Taste

2. Monitoreinheit

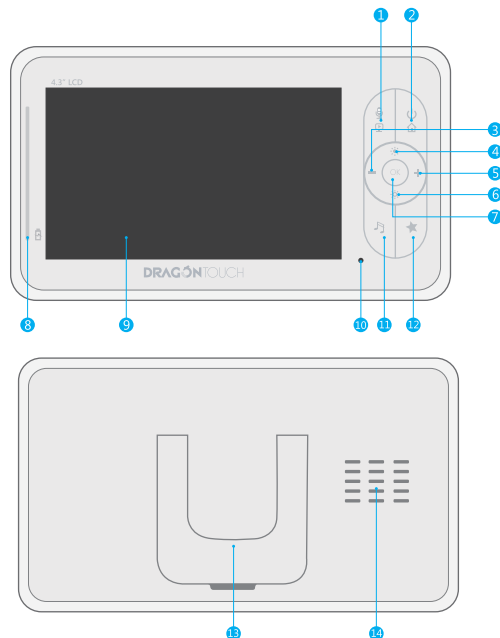

- ① Talk / Sleep-Taste
- ② Menü / Ein / Aus-Taste
- ③ Linke Taste
- ④ Up Taste
- ⑤ Rechte Taste
- ⑥ Down Taste
- ⑦ OK Taste
- ⑧ Lautstärke-LED / Lade-LED-Anzeige
- ⑨ Bildschirm
- ⑩ Mikrofon
- ⑪ Wiegenliedknopf
- ⑫ Nachtlchtstaste
- ⑬ Stehen
- ⑭ Lautsprecher

Hinweis: Die Lautstärke-LED leuchtet blau. Die Lade-LED leuchtet rot, wenn die rote LED erlischt oder auf grün wechselt, um anzuzeigen, dass der Akku voll aufgeladen ist.

3. Menüpunkte

① Statusanzeige - Übersicht (obere Bildschirmleiste)

Symbol	Beschreibung	Optionen
	Signalstärkeanzeige	5 Ebenen
	Aktuelle Temperatur der Kameraeinheit	°C / °F
	Schlaflieder	
	Volume	8 Ebenen
	VOX Funktion	X, L, M, H (X: OFF, L: LOW, M: MIDDLE, H: HIGH)
	Fütterungsalarm	1h, 2h, 3h, 4h
	Nachtlcht	an / aus
CAM-1 CAM-2 CAM-3 CAM-4		
	Batterieleistung	3 Ebenen

② Benachrichtigungssymbole - Übersicht

Symbol	Beschreibung
	Kein Signal
	Niedriger Batteriestatus
	Fütterungsbenachrichtigung

② Kontrollleuchte


Helle Farbe	Beschreibung
	Ladeindikator
	Arbeitsindikator
	Lautstärkeanzeige

FERTIG MACHEN

1. Kamera einschalten

Schließen Sie das Kamera-Netzteil an die Kameraeinheit an.

Positionieren Sie Ihre Kameraeinheit nicht weniger als 3 Fuß von der Krippe Ihres Babys entfernt. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht in Reichweite Ihres Babys ist.

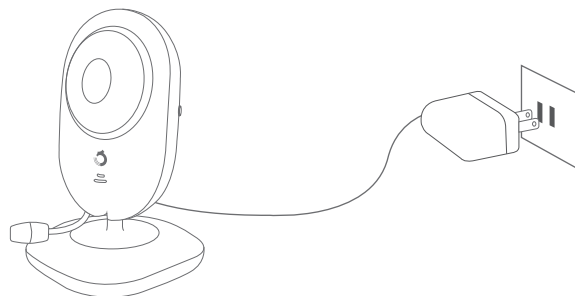

2. Laden und Einschalten der Monitoreinheit

Laden Sie die Monitoreinheit vor dem Gebrauch auf, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Laden Sie den Akku nach dem ersten Aufladen wie erforderlich auf. Die Monitor-Einheit kann normal mit dem in die Einheit eingesteckten Netzteil betrieben werden.

- ① Stecken Sie den USB-Ausgangsadapter in die Steckdose. Schließen Sie das kleine Ende des USB-Stromkabels an die USB-DC-Buchse der Monitoreinheit an.
- ② Halten Sie die Ein/Aus/Menü-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Monitoreinheit einzuschalten. Die Power-LED leuchtet grün, um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- ③ Sobald sowohl die Kamera- als auch die Monitoreinheit eingeschaltet sind, wird auf dem Display der Monitoreinheit das von der Kameraeinheit aufgenommene Video angezeigt.
- ④ Wenn keine Verbindung besteht oder Sie sich außerhalb der Reichweite befinden, erlischt die Videoanzeige und das Gerät piept ebenfalls. Stellen Sie die Monitoreinheit näher an die Kameraeinheit heran, bis die Verbindung wiederhergestellt ist.

Hinweis: Das Batteriesymbol wird auf dem LCD-Bildschirm rot, um anzuzeigen, dass die Batterie schwach ist, und es ertönt regelmäßig ein Piepton. Der Akku muss aufgeladen werden. Das vollständige Aufladen des Akkus dauert ca. 5 Stunden.

3. Beim Laden

- ① Während des Ausschaltens leuchtet die Lade-LED rot, wenn der Adapter angeschlossen ist, um den Ladevorgang anzuzeigen, und die Lade-LED erlischt, um anzuzeigen, dass der Akku voll aufgeladen ist.
- ② Wenn der Adapter beim Einschalten eingesteckt ist, zeigt das Batteriesymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms an, dass die Batterie geladen wird. Die Lade-LED-Anzeige leuchtet ebenfalls rot, um den Ladevorgang anzuzeigen, und leuchtet dann grün, um anzuzeigen, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.

4. Ladestation - **[AKTUALISIEREN]**

Neue Version Ladestation Design. Wir haben auf das Feedback unserer Kunden zu Ladeanschlüssen gehört, die anfällig für Beschädigungen sind, und haben daher den Ladeständer hinzugefügt, um die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit zu verbessern.



- ① Während des Ausschaltens, wenn der Adapter des Ladestations angeschlossen ist, stecken Sie die Monitoreinheit in den Ladeschacht. Die Lade-LED-Anzeige leuchtet rot, um den Ladevorgang anzuzeigen, und die Lade-LED-Anzeige erlischt, um anzuzeigen, dass der Akku voll aufgeladen ist.
- ② Wenn der Adapter der Ladestation beim Einschalten eingesteckt ist, stecken Sie die Monitoreinheit in den Ladeschacht. Das Akkusymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms zeigt an, dass der Akku geladen wird. Die Lade-LED-Anzeige leuchtet ebenfalls rot, um den Ladevorgang anzuzeigen, und leuchtet dann grün, um anzuzeigen, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.

Hinweis: Sie können die Monitoreinheit während des Ladevorgangs verwenden.

5. Paarung

Die Kameraeinheit ist mit Ihrer Monitoreinheit gekoppelt. Sie müssen es nicht erneut koppeln, es sei denn, die Kameraeinheit verliert die Verbindung zur Monitoreinheit. Gehen Sie wie folgt vor, um die Kameraeinheit erneut oder mit einer neuen Kameraeinheit zu koppeln:

- ① Drücken Sie die Menütaste der Monitoreinheit, um zur Benutzeroberfläche zu gelangen.




- ② Drücken Sie die linke Taste "-" oder die rechte Taste "+", bis das Symbol "Kamera"  hervorgehoben ist.



- ③ Drücken Sie die linke Taste **"-"** oder die rechte Taste **"+"**, um die gewünschte Kamera auszuwählen, und drücken Sie die **OK**-Taste, um die Suche nach einer Kameraeinheit zu starten.



- ④ Halten Sie die **PAIR**-Taste hinter der Kameraeinheit mindestens 3 Sekunden lang gedrückt. Dann ist die Verbindung erfolgreich.

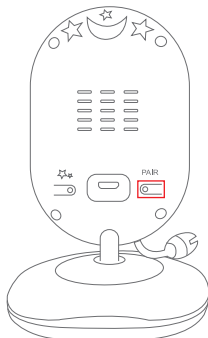

VERWENDEN DES DRAGON TOUCH DT40-BABYPHONE

1. Konfiguration

Stellen Sie die Kameraeinheit an einem geeigneten Ort auf (z. B. auf einem Tisch oder einem Regal) und richten Sie das Kameraobjektiv auf den Bereich, den Sie überwachen möchten.

Hinweis: Stellen Sie die Monitoreinheit nicht in Reichweite des Babys auf. Stellen Sie sicher, dass Sie die Geräte nicht in der Nähe anderer elektrischer Geräte befinden.

2. Lautstärkeeinstellung

- ① Drücken Sie die Menüaste und die Menüleiste wird angezeigt. Drücken Sie die rechte Taste **"+"** oder die linke Taste **"-"**.



- ② Drücken Sie die OK-Taste, um zur Benutzeroberfläche zu gelangen. Drücken Sie die rechte Taste **"+"** oder die linke Taste **"-"**, um die Lautstärke einzustellen.



3. Kamerasteuerung

- Kamera hinzufügen (koppeln)

- ① Drücken Sie die Menütaste und die Menüleiste wird eingeblendet. Drücken Sie die rechte Taste "+" oder die linke Taste "-", bis das Kamerasymbol markiert ist. 




- ② Drücken Sie die **OK**-Taste, um zur Benutzeroberfläche zu gelangen. Kamera 1 ist die Standardeinstellung. Drücken Sie die rechte Taste "+" oder die linke Taste "-", um die gewünschte Kamera auszuwählen, und drücken Sie die **OK**-Taste, um die Suche nach einer Kameraeinheit zu starten.



- ③ Halten Sie die **PAIR**-Taste hinter der Kameraeinheit mindestens 3 Sekunden lang gedrückt. Dann ist die Verbindung erfolgreich.

Hinweis: Eine Kameraeinheit kann immer nur für eine Monitoreinheit registriert werden.

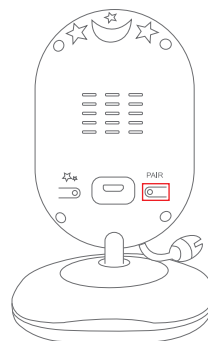

- Kamera anzeigen und scannen

Diese beiden Funktionen sind nur nützlich, wenn Sie mehr als eine Kameraeinheit gekoppelt haben. Die Kamera-Scan-Funktion schaltet automatisch durch die gekoppelten Kamerakanäle, um jede Kamera 20 Sekunden lang anzuzeigen.

Drücken Sie die **OK**-Taste, um die gewünschte Kameraeinheit auszuwählen, die Sie anzeigen oder zum Scannen der Kameras auswählen möchten. Im Scan-Modus zeigt der Bildschirm das Video von verschiedenen gekoppelten Kameras in einer Schleife von **SCAN1 / SCAN2 / SCAN3 / SCAN4** an, die sich alle 20 Sekunden ändert.

4. Helligkeitseinstellung

- ① Drücken Sie die Menütaste und die Menüleiste wird angezeigt. Drücken Sie die rechte oder die linke Taste, bis das Helligkeitssymbol markiert ist. ☀️



- ② Drücken Sie die **OK**-Taste, um zur Benutzeroberfläche zu gelangen. Drücken Sie die rechte Taste "+" oder die linke Taste "-", um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.



5. Wiegenlied

- ① Drücken Sie die Menütaste und die Menüleiste wird angezeigt. Drücken Sie die rechte Taste "+" oder die linke Taste "-", bis das Wiegenlied-Symbol hervorgehoben ist. 🎵



- ② Drücken Sie die **OK**-Taste, um zur Benutzeroberfläche zu gelangen. Drücken Sie die rechte Taste "+" oder die linke Taste "-", um das interne Schlaflied auszuwählen, das Ihr Baby beruhigen soll.



6. VOX -Einstellung

- ① Drücken Sie die Menütaste und die Menüleiste wird angezeigt. Drücken Sie die rechte Taste "+" oder die linke Taste "-", bis das VOX-Symbol markiert ist .



- ② Drücken Sie die **OK**-Taste, um zur Benutzeroberfläche zu gelangen. Drücken Sie die rechte Taste "+" oder die linke Taste "-", um den VOX-Pegel auszuwählen oder ihn auszuschalten.



7. Fütterungs-Timer

- ① Drücken Sie die Menütaste und die Menüleiste wird angezeigt. Drücken Sie die rechte Taste "+" oder die linke Taste "-", bis das Zuführungssymbol hervorgehoben ist .



- ② Drücken Sie die **OK**-Taste, um zur Benutzeroberfläche zu gelangen. Drücken Sie die rechte Taste "+" oder die linke Taste "-", um die Zeit auszuwählen, die Sie an das Füttern des Babys erinnert.



8. VOX -Zeiteinstellung

- ① Drücken Sie die Menütaste und die Menüleiste wird angezeigt. Drücken Sie die rechte Taste "+" oder die linke Taste "-", bis das Einstellungssymbol hervorgehoben ist. 



- ② Drücken Sie die OK-Taste, um die Schnittstelle aufzurufen. Drücken Sie die rechte Taste "+" oder die linke Taste "-", um die Zeit für den VOX-Modus einzustellen.



9. Temperatureinstellung

- ① Drücken Sie die Menütaste und die Menüleiste wird eingeblendet. Drücken Sie die rechte Taste "+" oder die linke Taste "-", bis das Temperatursymbol markiert ist. 



- ② Drücken Sie die **OK**-Taste, um die Schnittstelle aufzurufen. Drücken Sie die rechte Taste "+" oder die linke Taste "-", um mit dieser Funktion einfach zwischen °C und °F zu wechseln.



FQA

F: Es kann keine Verbindung zur Kamera hergestellt werden.

A: 1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Kamera weiter aufgeladen wird.

2. Bitte stellen Sie sicher, dass Kamera und Monitor nicht weiter als 300 m voneinander entfernt sind (im offenen Bereich).

F: Das Video wurde unübersichtlich.

A: 1. Bitte versuchen Sie, die Kamera in der Nähe des Monitors zu entfernen.

2. Bitte beseitigen Sie das Hindernis zwischen Kamera und Monitor.

F: Der Babyphone hat ein Geräusch.

A: Die Kamera und das Tablet befinden sich möglicherweise zu nahe. Bewegen Sie sie weiter auseinander.

F: Kann ich die 220V verwenden?

A: Die Betriebsspannung dieses Babyphones beträgt 110-240V.

F: Wie lange kann dieser Monitor auf Standby geschaltet werden?

A: Nach dem vollständigen Aufladen kann der Monitor ca. 4 Stunden in den Standby-Modus wechseln.



F: Kann ich die Stimme meines Babys hören, wenn ich den Bildschirm ausschalte?

A: Ja, bitte schalten Sie die "VOX" -Funktion ein und drücken Sie, um den Bildschirm auszuschalten. Dann hören Sie die Stimme und den Alarm Ihres Babys, sobald ungewöhnliche Geräusche oder Geräusche aufgetreten sind.

F: Bild ist schwarz und weiß?

A: Der Nachtsichtmodus arbeitet in Schwarzweiß. Schalten Sie das Raumlicht ein, um den Nachtsichtmodus des Monitors zu deaktivieren.

KONTAKTIERE UNS

Bei Problemen mit Dragon Touch-Produkten können Sie sich gerne an uns wenden. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten.

E-Mail-Adresse: dragontouch.com

Offizielle website: www.dragontouch.com



CONTENIDO

Advertencia	42
Lista de Embalaje	43
Visión General	43
Comenzar	46
Uso de Dragon Touch DT40 Vigilabébé	51
FQA	60
Contáctenos	60

ADVERTENCIA


1. Peligro de estrangulamiento: los niños se han estrangulado con cuerdas. Mantenga este cable fuera del alcance de los niños (a más de 1m de distancia).
2. Nunca coloque la cámara del cable en o cerca de la cuna o el parque infantil. Asegure el cable al menos a 1 metro de la cuna o el parque infantil.
3. Precaución: solo inserte una batería, nunca use el transmisor o receptor cerca del agua, incluso cerca de una bañera, fregadero, tina de lavado, sótano húmedo, etc..
4. Sólo use los AC adaptadoresse incluyen en la caja.
5. Se requiere montaje de adultos. Mantenga las partes pequeñas alejadas de los niños al montarlas.
6. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.
7. Este producto no está destinado a reemplazar la supervisión adecuada de niños por parte de adultos.
8. Debe revisar la actividad de su hijo con regularidad, ya que este producto no alertará a los padres sobre las actividades silenciosas de un niño.
9. Antes de usar este producto, lea y siga todas las instrucciones y advertencias contenidas en este folleto.
10. Este producto está destinado únicamente para uso en interiores.
11. Este producto no está diseñado para usarse como monitor médico y su uso no debe reemplazar la supervisión de un adulto.
12. Pruebe el monitor antes de usarlo y después de cambiar la ubicación de la cámara. Revise la recepción regularmente. Los obstáculos, como los muros de hormigón, pueden acortar el rango de transferencia de la señal inalámbrica.
13. Desenchufe siempre los adaptadores de CA de las tomas de pared y las fuentes de alimentación durante los periodos de inactividad.
14. No toque los contactos del enchufe con objetos afilados o metálicos.
15. No permita que la unidad de monitor, el puerto de carga o el cable de carga sufran daños por agua, ya que pueden sobrecalentarse los componentes de carga.
16. No utilice cables y adaptadores de carga no oficiales de terceros para cargar el dispositivo. Esto puede provocar un sobrecalentamiento del puerto de carga. Utilice únicamente los cables y adaptadores de carga que se incluyen en la caja.

LISTA DE EMBALAJE

 DT40 Cámara	 DT40 Monitor	 Adaptador de Corriente de Cámara
 Adaptador de Corriente de Monitor	 Soporte de Carga de Monitor	 Guía de Inicio Rápido


VISIÓN GENERAL

1. Unidad de Cámara

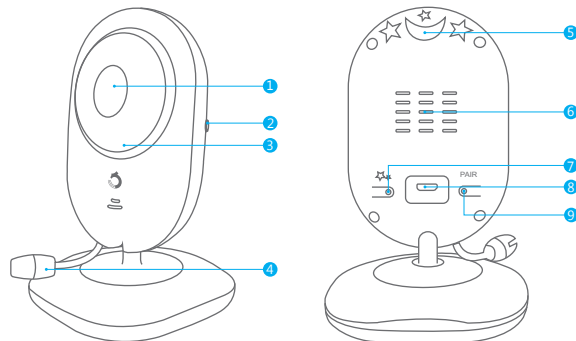

- 1 Lente
- 2 Sensor de luz
- 3 LEDs IR
- 4 Detección de Temperatura
- 5 Luz de Noche
- 6 Altavoz
- 7 Botón de Luz Nocturna
- 8 Entrada de Alimentación DC 5V
- 9 Botón de Emparejamiento

2. Unidad de Monitor

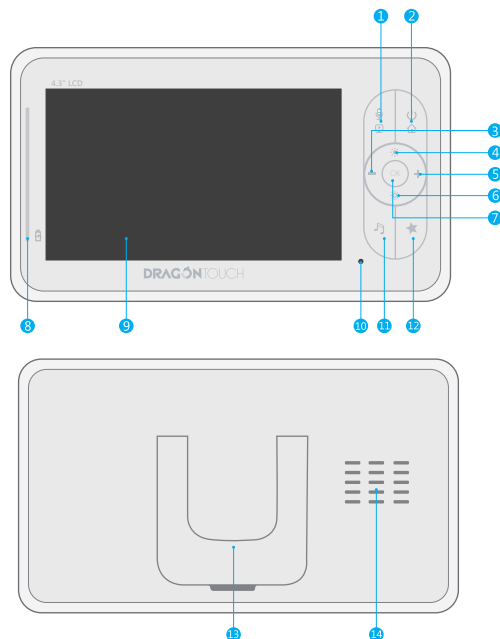

- 1 Botón de Hablar / Dormir
- 2 Botón de Menú / Encendido / Apagado
- 3 Botón de Izquierdo
- 4 Botón de Arriba
- 5 Botón de Derecho
- 6 Botón de Abajo
- 7 Botón OK
- 8 Indicador LED de Nivel de Volumen/ LED de Carga
- 9 Micrófono
- 10 Pantalla
- 11 Botón de Canción de Cuna
- 12 Botón de Luz de Noche
- 13 Soporte
- 14 Altavoz

Atención: Color de la luz LED de volumen es azul, el LED de carga indica que es rojo, cuando la luz roja se apaga o se vuelve verde para indicar que la batería está completamente cargada.

3. Opción de Menú

① Descripción general de indicación de estado (Barra de Pantalla Superior).

Icono	Descripción	Opciones
	Indicador de intensidad de señal	5 niveles
	Temperatura actual de unidad de cámara	°C / °F
	Canciones de cuna	
	Volumen	8 niveles
	Función de VOX	X, L, M, H (X: OFF, L: BAJO, M: MEDIO, H: ALTO)
	Alarma de Alimentación	1h, 2h, 3h, 4h
	Luz de Noche	on / off
CAM-1 CAM-2 CAM-3 CAM-4		
	Energía de Batería	3 niveles

② Descripción general de iconos de notificaciones.

Icono	Descripción
	Sin señal
	Batería de baja nivel
	Notificación de alimentación

② Luz de indicadora


Color de Luz	Descripción
	Indicador de carga
	Indicador de trabajo
	Indicador de nivel de volumen

COMENZAR

1. Unidad de Cámara de Alimentación

Conecte el adaptador de corriente con la cámara.

Coloque su cámara a no menos de 3 pies de la cama de su bebé. Asegúrese de que el cable de alimentación no esté al alcance de su bebé.

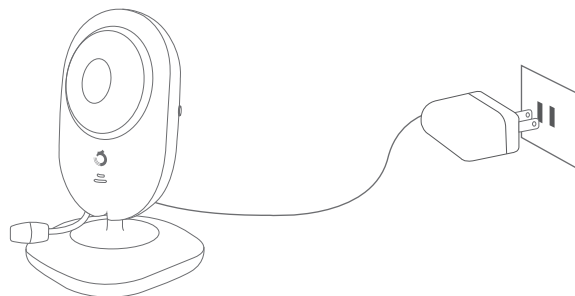

2. Carga y Alimentación de Unidad de Monitor

Para obtener mejores resultados, cargue el monitor antes de usarlo. Después de la carga inicial, recargue normalmente según sea necesario. El monitor puede funcionar normalmente con el adaptador de corriente enchufado a la unidad.

- ① Conecte el adaptador de salida USB a la enchufe. Conecte el extremo pequeño del cable de alimentación USB al conector USB DC del monitor.
- ② Mantenga presionado el botón de encendido/apagado/menú durante 2 segundos para encender el monitor. El indicador LED de encendido se iluminará en verde para indicar que el dispositivo está ENCENDIDO.
- ③ Una vez que se encienden la cámara y monitor, la pantalla del monitor mostrará el video capturado por la cámara.
- ④ Si no hay conexión o si está fuera del alcance, la pantalla de video se apagará y también emitirá un pitido. Acerque el monitor a la cámara hasta que el enlace esté restablecido.

Nota: El ícono de la batería se vuelve rojo en la pantalla LCD para indicar que la batería está baja y emite un pitido periódicamente. La batería debe recargarse. La carga completa de la batería tarda aproximadamente 5 horas.

3. Cuando carga

- ① Durante el apagado, cuando el adaptador está enchufado, el indicador LED de carga se iluminará en rojo para indicar la carga, luego el indicador LED de carga se apagará para indicar que la batería está completamente cargada.
- ② Durante el encendido, cuando el adaptador está enchufado, el ícono de la batería en la esquina superior derecha de la pantalla mostrará que la batería se está cargando. El indicador LED de carga también se iluminará en rojo para indicar que se está cargando, luego se volverá verde para indicar que la batería está completamente cargada.

4. Soporte de Carga - **【Mejorado】**

Nueva versión de diseño de soporte de carga. Escuchamos los comentarios de nuestros clientes sobre los puertos de carga que es fácil sufrir daños, por lo que hemos proporcionado el soporte de carga para fortalecer durabilidad y confiabilidad.



- ① Durante el apagado, cuando el adaptador del soporte de carga esté enchufado, coloque su monitor en la ranura de carga, el indicador LED de carga se iluminará en rojo para indicar la carga y luego el indicador LED de carga se apagará para indicar que la batería está completamente cargada.
- ② Durante el encendido, cuando el adaptador del soporte de carga está enchufado, coloque el monitor en la ranura de carga, el icono de la batería en la esquina superior derecha de la pantalla mostrará que la batería se está cargando. El indicador LED de carga también se iluminará en rojo para indicar que se está cargando, luego se volverá verde para indicar que la batería está completamente cargada.

Nota: Puede usar el monitor mientras que está cargando.

5. Emparejamiento

La cámara está emparejada con el monitor. No necesita emparejarlo de nuevo a menos que la Unidad de cámara pierda su enlace con el monitor. Para volver a emparejar su unidad de cámara, o emparejarla a una nueva unidad de cámara, siga el procedimiento a continuación:

- ① Presione el botón de Menú del monitor para ingresar a la interfaz..




- ② Presione el botón de izquierdo "-" o "+" el botón de derecho hasta que se resalte el icono .



- ③ Presione el botón de izquierdo “-” o el botón derecho “+” para seleccionar la cámara deseada y presione el botón **OK** para comenzar a buscar una cámara.



- ④ Mantenga presionado el botón **PAIR** detrás de la cámara durante al menos 3 segundos. Luego, la conexión se realiza correctamente.

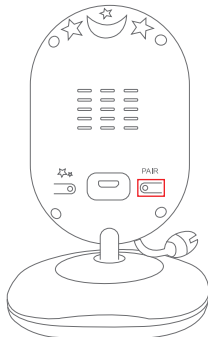

USO DE DRAGON TOUCH DT40 VIGILABEBÉ

1. Configurar

Coloque la unidad de la cámara en un lugar conveniente (por ejemplo, mesa o estante) y apunte la lente de la cámara hacia el área que desea monitorear.

Nota: No coloque la unidad del monitor al alcance del bebé. Si hay interferencia con la imagen o el sonido, intente mover las unidades a diferentes ubicaciones y asegúrese de que no estén cerca de otros equipos eléctricos.

2. Configuración de Volumen

- ① Presione el botón de menú y la barra de menú aparecerá. Presione el botón de izquierdo “-” o el botón derecho “+” hasta que se resalte el icono



- ② Presione el botón **OK** para ingresar a la interfaz. Presione el botón derecho “+” o el botón de izquierdo “-” para ajustar el volumen.



3. Control de Cámara

• Agregar (emparejar) una cámara

- ① Presione el botón de menú y la barra de menú aparecerá. Presione el botón de izquierdo “-” o el botón derecho “+” hasta que se resalte el icono




- ② Presione el botón **OK** para ingresar a la interfaz. Presione el botón derecho “+” o el botón de izquierdo “-” para elegir la cámara deseada, y presione el botón **OK** para comenzar a buscar una unidad de cámara.



- ③ Mantenga presionada el botón **PAIR** detrás de la cámara durante al menos 3 segundos. Entonces la conexión es con éxito.

Nota: Una unidad de cámara solo se puede registrar en una unidad de monitor a la vez.

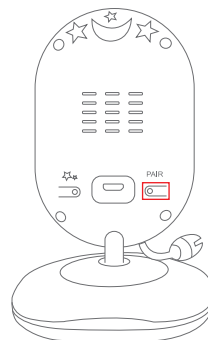

• Ver y Escanear Cámara

Estas dos funciones solo son útiles si tiene más de 1 unidad de cámara emparejada. La función de cámara de escaneo cambia automáticamente a través de los canales de cámara emparejados para mostrar cada cámara durante 20 segundos.

Presione el botón **OK** para seleccionar la unidad de cámara deseada para ver o seleccione Escanear las cámaras. Cuando en modo de exploración, la pantalla mostrará el video de diferentes cámaras emparejadas en un bucle de **SCAN1 / SCAN2 / SCAN3 / SCAN4**, cambiando cada 20 segundos.

4. Configuración de Brillo

- ① Presione el botón de menú y la barra de menú aparecerá. Presione el botón de izquierdo "-" o el botón derecho "+" hasta que se resalte el icono .



- ② Presione el botón **OK** para ingresar a la interfaz. Presione el botón derecho "+" o el botón de izquierdo "-" para ajustar el brillo.



5. Canción de Cuna

- ① Presione el botón de menú y la barra de menú aparecerá. Presione el botón de izquierdo "-" o el botón derecho "+" hasta que se resalte el icono .



- ② Presione el botón **OK** para ingresar a la interfaz. Presione el botón derecho "+" o el botón de izquierdo "-" para seleccionar la canción de cuna interna para calmar a su bebé.



6. Configuración de VOX

- ① Presione el botón de menú y la barra de menú aparecerá. Presione el botón de izquierdo "-" o el botón derecho "+" hasta que se resalte el icono .



- ② Presione el botón **OK** para ingresar a la interfaz. Presione el botón derecho "+" o el botón de izquierdo "-" para seleccionar el nivel de VOX o apagarlo.



7. Temporizador de alimentación

- ① Presione el botón de menú y la barra de menú aparecerá. Presione el botón de izquierdo "-" o el botón derecho "+" hasta que se resalte el icono .



- ② Presione el botón **OK** para ingresar a la interfaz. Presione el botón derecho "+" o el botón de izquierdo "-" para seleccionar la hora para recordarle de alimentar al bebé.



8. Configuración de Tiempo de VOX

- ① Presione el botón de menú y la barra de menú aparecerá. Presione el botón de izquierdo “-” o el botón derecho “+” hasta que se resalte el icono .



- ② Presione el botón **OK** para ingresar a la interfaz. Presione el botón derecho “+” o el botón de izquierdo “-” para ajustar el tiempo para el modo VOX.



9. Configuración de Temperatura

- ① Presione el botón de menú y la barra de menú aparecerá. Presione el botón de izquierdo “-” o el botón derecho “+” hasta que se resalte el icono .



- ② Presione el botón **OK** para ingresar a la interfaz. Presione el botón derecho “+” o el botón de izquierdo “-” para cambiar °C y °F fácilmente con esta función.



FQA

Q: No se puede conectar a la cámara.

A: 1. Asegúrese de que la cámara siga cargando.

2. Asegúrese de que la cámara y el monitor estén a 900 pies (en un área abierta).

Q: El video cambió a poco claro.

A: 1. Intenta quitar la cámara cerca del monitor.

2. Elimine el obstáculo entre la cámara y el monitor.

Q: El vigilabebés tiene algo de ruido.

A: La cámara y la tableta pueden estar demasiado cerca. Muévelos más lejos.

Q: ¿Puedo usar el 220V?

A: El voltaje de funcionamiento de este vigilabebés es de 110-240V.

Q: ¿Cuánto tiempo puede estar en espera este monitor?

A: Después de cargarlo por completo, el monitor puede esperar unas 4 horas.

Q: Puedo escuchar la voz de mi bebé cuando apago la pantalla?

A: Sí, active la función "VOX" y presione  para apagar la pantalla, luego escuchará la voz y la alarma de su bebé una vez que ocurra cualquier sonido o ruido anormal.

Q: ¿La imagen es en blanco y negro?

A: El LED de visión nocturna puede estar encendido. El modo de visión nocturna funciona en blanco y negro. Encienda las luces de la habitación para forzar el monitor fuera del modo de visión nocturna.

CONTÁCTENOS

Cualquier problema con los productos Dragon Touch, por favor sin duda en contactarnos, le responderemos dentro de 24 horas.

Dirección de correo electrónico: cs@dragontouch.com

Sitio web oficial: www.dragontouch.com


CONTENU

Avertissement	62
Liste de Colisage	63
Vue d'Ensemble	63
Commencer	66
Utilisation du moniteur pour bébé Dragon Touch DT40	71
FAQ	80
Contactez Nous	80

AVERTISSEMENT


1. Risque d'étouffement - Les enfants sont étranglés dans des cordes. Gardez ce cordon hors de la portée des enfants (à plus d'un mètre).
2. Ne placez jamais le cordon de la camera à proximité d'un lit bébé ou la clôture du lit bébé. Fixez le cordon au moins trois pieds du lit bébé ou la clôture du lit bébé.
3. Attention - Insérez uniquement une batterie. N'utilisez jamais l'émetteur ou le récepteur près de l'eau, y compris près d'une baignoire, d'un évier, d'un bac à lessive, d'un sous-sol humide, etc.
4. Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.
5. L'assemblage par un adulte est requis. Gardez les petites pièces hors de la portée des enfants lors du montage.
6. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit.
7. Ce produit n'est pas destiné à remplacer la surveillance d'un enfant par un adulte.
8. Vous devez vérifier régulièrement les activités de votre enfant, car ce produit n'alerte pas les parents des activités silencieuses d'un enfant.
9. Avant d'utiliser ce produit, lisez et suivez toutes les instructions et les avertissements contenus dans ce livret.
10. Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
11. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé comme moniteur médical et son utilisation ne doit pas remplacer la surveillance par un adulte.
12. Testez le moniteur avant utilisation et après avoir changé l'emplacement de la caméra. Vérifiez la réception régulièrement. Des obstacles, tels que des murs en béton, peuvent réduire la portée de transfert du signal sans fil.
13. Débranchez toujours les adaptateurs secteur des prises murales et des sources d'alimentation pendant les périodes de non-utilisation.
14. Ne touchez pas les contacts de la fiche avec des objets pointus ou métalliques.
15. Ne laissez pas endommager à l'eau pour le moniteur, le port de charge ou le câble de charge, ce qui provoque une surchauffe des composants de charge.
16. N'utilisez pas de câbles ou d'adaptateurs tiers non officiels pour recharger l'appareil. Cela pourrait entraîner une surchauffe du port de charge. Utilisez uniquement les câbles de charge et les adaptateurs fournis dans la boîte.

LISTE DE COLISAGE

 DT40 Caméra	 DT40 Moniteur	 Adaptateur d'Alimentation de la Caméra
 Adaptateur d'Alimentation du Moniteur	 Support de Charge du Moniteur	 Guide de Démarrage Rapide


VUE D'ENSEMBLE

1. Unité de Caméra

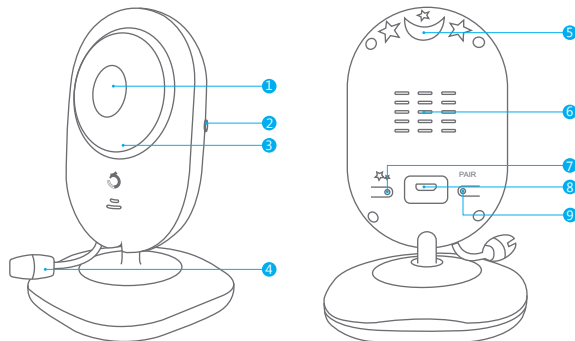

- ① Lentille
- ② Capteur de Lumière
- ③ IR LEDs
- ④ Détection de la Température
- ⑤ Veilleuse
- ⑥ Orateur
- ⑦ Bouton Veilleuse
- ⑧ Entrée d'Alimentation DC 5V
- ⑨ Bouton PAIR

2. Unité de Moniteur

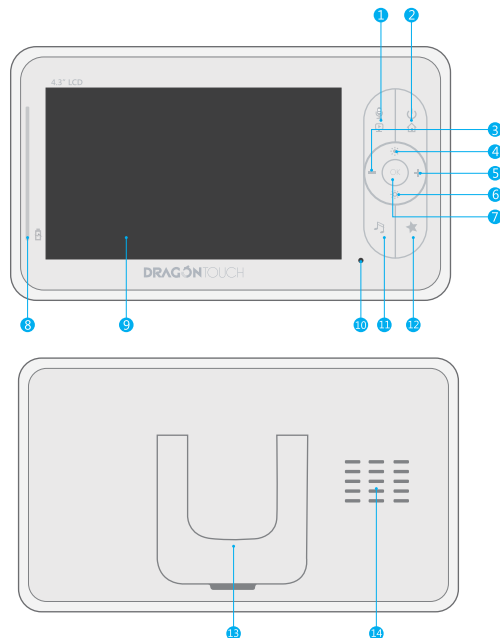

- ① Bouton de Parle / Sommeil
- ② Bouton de Menu / Marche / Arrêt
- ③ Bouton de Gauche
- ④ Bouton Haut
- ⑤ Bouton de Droite
- ⑥ Bouton Bas
- ⑦ Bouton OK
- ⑧ Indicateur LED de Niveau de Volume/
Indicateur de LED de Charge
- ⑨ Écran
- ⑩ Microphone
- ⑪ Bouton Berceuse
- ⑫ Bouton Veilleuse
- ⑬ Support
- ⑭ Orateur

Remarque: L'indicateur DEL de volume est bleu, l'indicateur de charge est rouge, lorsque l'indicateur rouge s'éteint et devient vert pour indiquer que la batterie est complètement chargée.

3. Options de Menu

① Aperçu de l'Indication d'État (barre d'écran supérieure).

Icône	Description	Options
	Indicateur de Puissance du Signal	5 niveaux
	Température Actuelle de la Caméra	°C / °F
	Berceuses	① ② ③ ④
	Volume	8 niveaux
	Fonction VOX	X, L, M, H (X: OFF, L: BAS M:Défaut, H: Haut)
	Alarme d'Alimentation	1h, 2h, 3h, 4h
	Veilleuse	Allumé/Éteint
	CAM-1 CAM-2 CAM-3 CAM-4	
	Puissance de la Batterie	3 niveaux

② Vue d'ensemble des Icônes de Notifications

Icône	Description
	Pas de Signal
	Batterie Faible
	Notification d'Alimentation

② Indicateur de Lumière


Couleur de la Lumière	Description
	Indicateur de Charge
	Indicateur de Travail
	Indicateur de Niveau de Volume

COMMENCER

1. Charger pour la Unité Caméra

Connectez l'adaptateur d'alimentation de la caméra à la unité caméra.

Placez votre caméra à au moins 3 pieds du berceau de votre bébé. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas à la portée de votre bébé.

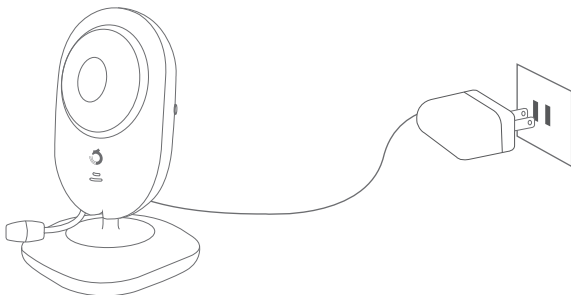

2. Charger et Fournir l'Électricité pour Moniteur

Pour de meilleurs résultats, chargez le moniteur avant utilisation pour la première fois. Après la charge initiale, rechargez normalement selon les besoins. Le moniteur peut fonctionner normalement avec un adaptateur d'alimentation branché à l'unité.

- ① Branchez l'adaptateur de sortie USB dans la prise électrique. Branchez la petite extrémité du câble d'alimentation USB sur la prise USB DC de l'unité de moniteur.
- ② Maintenez enfoncé le bouton Menu/Marche/Arrêt  pendant 2 secondes pour allumer l'unité de moniteur. L'indicateur d'alimentation s'allume en vert pour indiquer que l'unité est allumée.
- ③ Une fois que la caméra et le moniteur sont allumés, l'écran du moniteur affichera la vidéo capturée par la caméra.
- ④ S'il n'y a pas de connexion ou si vous êtes hors de portée, l'affichage vidéo s'éteindra et le signal sera également émis. Rapprochez le moniteur de la caméra jusqu'à ce que la liaison soit rétablie.

Remarque: L'icône de la batterie  devient rouge sur l'écran LCD pour indiquer que la batterie est faible et émet un bip périodique. La batterie doit être rechargée. Le chargement complet de la batterie prend environ 5 heures.

3. Lors du Chargement

- ① Pendant la mise hors tension, lorsque l'adaptateur est branché, l'indicateur DEL de charge s'allume en rouge pour indiquer le chargement, puis l'indicateur DEL de charge s'éteint pour indiquer que la batterie est complètement chargée.
- ② Lors de la mise sous tension, lorsque l'adaptateur est branché, l'icône de la batterie située dans le coin supérieur droit de l'écran indique que la batterie est en cours de chargement. L'indicateur DEL de charge s'allume également en rouge pour indiquer la charge, puis passe au vert pour indiquer que la batterie est complètement chargée.

4. Support de Charge - **[METTRE À JOUR]**

Nouvelle version du support de charge. Nous avons écouté les commentaires de nos clients sur le risque de détérioration des ports de charge. Nous avons donc ajouté le support de charge pour améliorer la durabilité et la fiabilité.



- ① En mode hors tension, lorsque l'adaptateur du support de charge est branché, placez votre unité de moniteur dans le logement de chargement, l'indicateur DEL de charge s'allume en rouge pour indiquer le chargement, puis l'indicateur DEL de charge s'éteint pour indiquer que la batterie est complètement chargée.
- ② À la mise sous tension, lorsque l'adaptateur du support de charge est branché, placez votre unité de moniteur dans le logement de chargement, l'icône de la batterie située dans le coin supérieur droit de l'écran indique que la batterie est en cours de chargement. L'indicateur DEL de charge s'allume également en rouge pour indiquer la charge, puis passe au vert pour indiquer que la batterie est complètement chargée.

Remarque: Vous pouvez utiliser le moniteur pendant la charge.

5. COUPLAGE

La caméra est couplée à votre moniteur. Vous n'avez pas besoin de la coupler à nouveau à moins que la caméra ne perde sa liaison avec le moniteur. Pour associer à nouveau votre caméra ou à une nouvelle caméra, suivez la procédure ci-dessous:

- ① Appuyez sur le bouton Menu du moniteur pour accéder à l'interface.




- ② Appuyez sur le bouton de gauche «←» ou le bouton de droite «→» jusqu'à ce que l'icône de la caméra  soit mise en surbrillance



- ③ Appuyez sur le bouton de gauche «-» ou sur le bouton de droit «+» pour sélectionner la caméra souhaitée, puis appuyez sur le bouton **OK** pour lancer la recherche d'une caméra.



- ④ Appuyez sur le bouton **PAIR** situé derrière l'appareil photo et maintenez-le enfoncé pendant au moins 3 secondes. Alors la connexion est réussie.

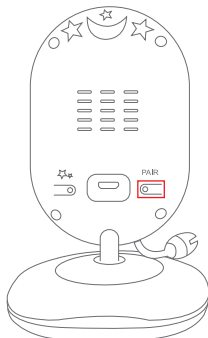

UTILISATION DU MONITEUR POUR BÉBÉ DRAGON TOUCH DT40


1. Réglage

Placez la caméra dans un endroit pratique (par exemple, sur une table ou une étagère) et dirigez l'objectif de la caméra vers la zone que vous souhaitez surveiller.

Remarque: Ne placez pas le moniteur à la portée de bébé. S'il y a des interférences avec l'image ou le son, essayez de déplacer les unités dans des endroits différents et assurez qu'elles ne sont pas proches d'autres appareils électriques.

2. Réglage du Volume

- ① Appuyez sur le bouton Menu et la barre de menu apparaîtra. Appuyez sur le bouton droit «+» ou le bouton gauche «-» jusqu'à ce que l'icône Volume  soit en surbrillance.

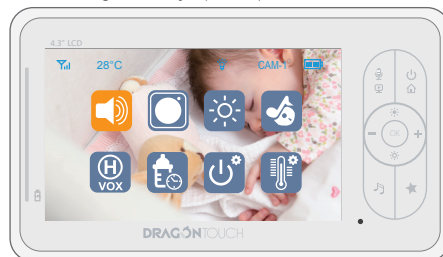

- ② Appuyez sur le bouton **OK** pour accéder à l'interface. Appuyez sur le bouton de droit «+» ou le bouton de gauche «-» pour régler le volume.



3. Contrôle de la Caméra

• Ajouter (Coupler) une Caméra

- ① Appuyez sur le bouton Menu et la barre de menu apparaîtra. Appuyez sur le bouton de droit «+» ou le bouton de gauche «-» jusqu'à ce que l'icône de la caméra soit mise en surbrillance.




- ② Appuyez sur le bouton **OK** pour accéder à l'interface. Le réglage par défaut est Caméra 1. Appuyez sur le bouton de droit «+» ou sur le bouton de gauche «-» pour sélectionner le module Caméra souhaité, puis appuyez sur le bouton OK pour lancer la recherche d'une caméra.



- ③ Maintenez la touche **PAIR** enfoncée derrière la caméra pendant au moins 3 secondes. Alors la connexion est réussie.

Remarque: Une caméra ne peut être enregistrée que sur une seule unité de moniteur à la fois.

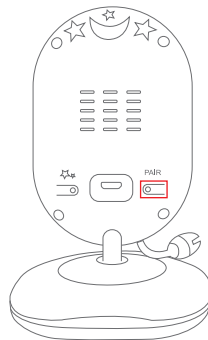

• Voir et Numériser la Caméra

Ces deux fonctions ne sont utiles que si vous avez plus d'une caméra couplée. La fonction de numérisation de la caméra bascule automatiquement entre les canaux de votre caméra couplée pour afficher chaque caméra pendant 20 secondes.

Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner l'unité de caméra à afficher ou sélectionnez pour numériser les caméras. En mode de balayage, l'écran affiche la vidéo de différentes caméras jumelées dans une boucle de **SCAN1 / SCAN2 / SCAN3 / SCAN4**, qui change toutes les 20 secondes.

4. Réglage de la Luminosité

- ① Appuyez sur le bouton Menu et la barre de menu apparaîtra. Appuyez sur le bouton de droit «+» ou le bouton de gauche «-» jusqu'à ce que l'icône Luminosité  soit en surbrillance.



- ② Appuyez sur le bouton **OK** pour accéder à l'interface. Appuyez sur le bouton de droit «+» ou sur le bouton de gauche «-» pour régler la luminosité de l'écran.



5. Berceuse

- ① Appuyez sur le bouton Menu et la barre de menu apparaîtra. Appuyez sur le bouton de droit «+» ou le bouton de gauche «-» jusqu'à ce que l'icône Berceuse  soit en surbrillance.



- ② Appuyez sur le bouton **OK** pour accéder à l'interface. Appuyez sur le bouton de droit «+» ou sur le bouton de gauche «-» pour sélectionner la berceuse interne qui apaisera votre bébé.



6. Réglage VOX

- ① Appuyez sur le bouton Menu et la barre de menu apparaîtra. Appuyez sur le bouton de droit «+» ou le bouton de gauche «-» jusqu'à ce que l'icône VOX soit en surbrillance.



- ② Appuyez sur le bouton **OK** pour accéder à l'interface. Appuyez sur le bouton de droit «+» ou sur le bouton de gauche «-» pour sélectionner ou désactiver le niveau VOX.



7. Minuterie d'Alimentation

- ① Appuyez sur le bouton Menu et la barre de menu apparaîtra. Appuyez sur le bouton de droit «+» ou le bouton de gauche «-» jusqu'à ce que l'icône d'alimentation soit en surbrillance.



- ② Appuyez sur le bouton **OK** pour accéder à l'interface. Appuyez sur le bouton de droit «+» ou sur le bouton de gauche «-» pour sélectionner l'heure à laquelle vous rappelez de nourrir votre bébé.



8. Réglage de l'heure VOX

- ① Appuyez sur le bouton Menu et la barre de menu apparaîtra. Appuyez sur le bouton de droit «+» ou le bouton de gauche «-» jusqu'à ce que l'icône Réglage de l'heure VOX  soit en surbrillance.



- ② Appuyez sur le bouton **OK** pour entrer dans l'interface. Appuyez sur le bouton de droit «+» ou sur le bouton de gauche «-» pour régler l'heure du mode VOX.



9. Réglage de la Température

- ① Appuyez sur le bouton Menu et la barre de menu apparaîtra. Appuyez sur le bouton de droit «+» ou le bouton de gauche «-» jusqu'à ce que l'icône de température soit en  surbrillance.



- ② Appuyez sur le bouton **OK** pour entrer dans l'interface. Appuyez sur le bouton droit «+» ou sur le bouton gauche «-» pour passer facilement de °C & °F à cette fonction.



FAQ

Q: Impossible de se connecter à la caméra.

R: 1. Veuillez vous assurer que la caméra dure à charger.

2. Veuillez vous assurer que la caméra et le moniteur se trouvent à moins de 300 mètres (à zone ouverte).

Q: La vidéo est devenue peu claire.

R: 1. S'il vous plaît essayez de déplacer la caméra près du moniteur.

2. S'il vous plaît effacer l'obstacle entre la caméra et le moniteur.

Q: Le moniteur bébé a du bruit.

R: La caméra et la tablette sont peut-être trop proches. Séparez-les.

Q: Puis-je utiliser le 220V?

R: La tension de travail de ce moniteur bébé est de 110-240V.

Q: Combien de temps ce moniteur peut-il rester en veille?

R: Une fois chargé complètement, le moniteur peut rester en veille environ 4 heures.

Q: Puis-je entendre la voix de mon bébé lorsque l'écran est éteint?

R: Oui, activez la fonction «VOX» et appuyez sur pour éteindre l'écran. Vous entendrez alors la voix l'alarme et votre bébé une fois qu'un son anormal ou un bruit s'est produit.

Q: L'image est en noir et blanc?

A: Le mode de vision nocturne fonctionne en noir et blanc. Allumez la lumière de la pièce pour forcer le moniteur à quitter le mode de vision nocturne.

CONTACTEZ NOUS

Pour tout problème avec les produits Dragon Touch, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons dans les 24 heures.

E-mail: cs@dragontouch.com

Site web officiel: www.dragontouch.com



CONTENUTI

Avvertimento	82
Lista del Imballaggio	83
Panoramica	83
Iniziato	86
Utilizzare Dragon Touch DT40 Baby Monitor	91
FAQ	100
Contattaci	100

AVVERTIMENTO


1. Pericolo di strangolamento - I bambini hanno strangolato nelle corde. Tieni questo cavo fuori dalla portata dei bambini (a più di 1 metro di distanza).
2. Non posizionare mai la telecamera del cavo all'interno o vicino alla culla o Playpen. Fissare il cavo ad almeno un metro di distanza dalla culla o playpen.
3. Attenzione - Inserire solo un pacco batteria. Non utilizzare mai il trasmettitore o il ricevitore vicino all'acqua, incluso vicino a una vasca da bagno, un lavandino, una vasca per la biancheria, una cantina umida, ecc.
4. Utilizzare solo gli adattatori CA forniti.
5. È richiesto il montaggio per adulti. Tenere piccole parti lontano dai bambini durante il montaggio.
6. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci.
7. Questo prodotto non è destinato a sostituire la corretta supervisione da parte degli adulti dei bambini.
8. Devi controllare regolarmente l'attività di tuo figlio, poiché questo prodotto non avviserà i genitori di attività silenziose di un bambino.
9. Prima di utilizzare questo prodotto, leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze contenute in questo opuscolo.
10. Questo prodotto è destinato esclusivamente ad uso interno.
11. Questo prodotto non è destinato all'uso come monitor medico e il suo utilizzo non deve sostituire la supervisione di un adulto.
12. Testa il monitor prima dell'uso e dopo aver cambiato la posizione della telecamera. Controlla la reception regolarmente. Gli ostacoli, come i muri di cemento, possono ridurre la portata del trasferimento del segnale wireless.
13. Scollegare sempre gli adattatori CA dalle prese a muro e dalle fonti di alimentazione durante i periodi di non utilizzo.
14. Non toccare i contatti della spina con oggetti appuntiti o metallici.
15. Non consentire danni all'acqua all'unità monitor, alla porta di ricarica o al cavo di ricarica che causano il surriscaldamento dei componenti di ricarica.
16. Non utilizzare cavi e adattatori di ricarica non ufficiali di terze parti per caricare il dispositivo. Ciò può provocare il surriscaldamento della porta di ricarica. Utilizzare solo i cavi di ricarica e gli adattatori forniti nella confezione.

LISTA DEL IMBALLAGGIO

 DT40 Telecamera	 DT40 Monitor	 Adattatore di alimentazione della telecamera
 Adattatore di alimentazione del monitor	 Supporto di ricarica per el monitor	 Guida Rapida


PANORAMICA

1. Unità della telecamera

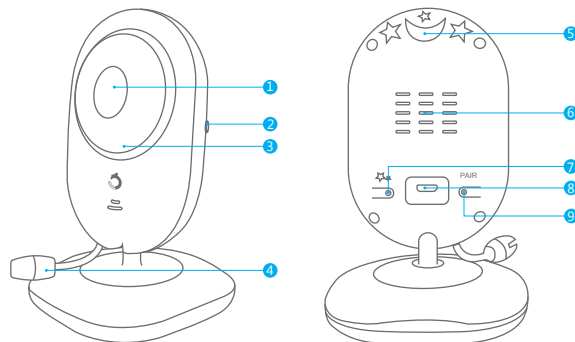

- ① Lente
- ② Sensore di luce
- ③ IR LEDs
- ④ Rilevazione della temperatura
- ⑤ Luce notturna
- ⑥ Altoparlante
- ⑦ Pulsante di luce notturna
- ⑧ DC 5V Ingresso di alimentazione
- ⑨ PAIR Pulsante

2. Unità del monitor

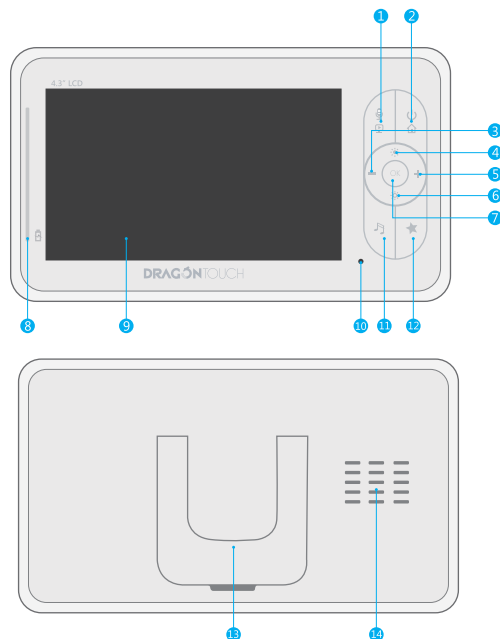

- ① Pulsante di conversazione / sospensione
- ② Pulsante di Menu / On / Off
- ③ Pulsante sinistro
- ④ Pulsante Su
- ⑤ Pulsante destro
- ⑥ Pulsante Giù
- ⑦ Pulsante OK
- ⑧ Livello del volume LED / Indicatore di ricarica LED
- ⑨ Schermo
- ⑩ Microfono
- ⑪ Pulsante di ninna nanna
- ⑫ Pulsante di luce notturna
- ⑬ Supporto
- ⑭ Altoparlante

Nota: La luce del volume LED è blu; l'indicatore LED di ricarica è rosso. Quando la luce rossa si spegne o diventa verde per indicare che la batteria è completamente carica.

3. Opzioni del Menu

① Panoramica delle indicazioni di stato(Barra dello schermo superiore)

Icona	Descrizione	Opzioni
	Indicatore di potenza del segnale	5 livelli
	Temperatura attuale dell'unità della telecamera	°C / °F
	Ninnananna	
	Volume	8 livelli
	Funzione di VOX	X, L, M, H (X: OFF, L: BASSO, M: MEDIO, H: ALTO)
	Allarme di alimentazione	1h, 2h, 3h, 4h
	Luce notturna	on / off
CAM-1 CAM-2 CAM-3 CAM-4		
	Potenza della batteria	3 livelli

② Panoramica delle icone delle notifiche

Icona	Descrizione
	Nessun segnale
	Batteria bassa
	Notifica di alimentazione

② Indicator Light

Colore di luce	Descrizione
	Indicatore di ricarica
	Indicatore di funzionamento
	Indicatore del livello del volume


INIZIATO

1. Alimentazione dell'unità della telecamera

Collega l'adattatore di alimentazione della telecamera all'unità telecamera.

Posiziona la tua unità fotografica a non meno di 3 piedi dalla culla del tuo bambino.

Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia alla portata del bambino.

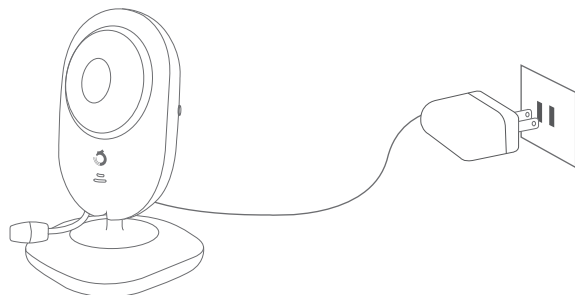

2. Ricarica e alimentazione dell'unità del monitor

Per risultati ottimali, carica l'unità del monitor prima dell'uso. Dopo la carica iniziale, ricarica normalmente come richiesto. L'unità monitor può funzionare normalmente con l'adattatore di alimentazione inserito nell'unità.

- ① Inserisci l'adattatore di uscita USB nella presa elettricat. Collega l'estremità più piccola del cavo di alimentazione USB alla presa USB CC dell'unità del monitor.
- ② Tieni premuto  il pulsante di accensione/spegnimento/menu per 2 secondi per accendere l'unità del monitor. L'indicatore LED di alimentazione si illumina in verde per indicare che l'unità è accesa.
- ③ Una volta accese sia la Unità della telecamera che la Unità del monitor, il display mostrerà il video acquisito dall'unità della telecamera.
- ④ Se non è presente alcuna connessione o si è fuori portata, il display video si spegne e anche l'unità emette un segnale acustico. Sposta l'unità monitor più vicino all'unità della telecamera fino a ristabilire il collegamento.

Nota: L'icona della batteria  diventa rossa sullo schermo LCD per indicare che la batteria è scarica e che emette un segnale acustico periodicamente. La batteria deve essere ricaricata. La ricarica completa della batteria richiede circa 5 ore.

3. Durante la ricarica

- ① Durante lo spegnimento, quando l'adattatore è collegato, l'indicatore LED di ricarica si illumina in rosso per indicare la ricarica, quindi l'indicatore LED di ricarica si spegne per indicare che la batteria è completamente ricaricata.
- ② Durante l'accensione, quando l'adattatore è collegato, l'icona della batteria nell'angolo in alto a destra dello schermo mostrerà che la batteria si sta ricaricando. L'indicatore LED di ricarica si illumina anche in rosso per indicare la ricarica, quindi diventa verde per indicare che la batteria è completamente ricaricata.

4. Supporto di ricarica - **[AGGIORNARE]**

Nuova versione di design del supporto di ricarica. Abbiamo ascoltato il feedback dei nostri clienti sulle porte di ricarica soggette a danni, quindi abbiamo aggiunto il supporto di ricarica per una maggiore durata e affidabilità.



- ① Durante lo spegnimento, quando è collegato l'adattatore del supporto di ricarica, inserisci l'unità del monitor nello slot di ricarica, l'indicatore LED di ricarica si illumina in rosso per indicare la ricarica, quindi l'indicatore LED di ricarica si spegne per indicare che la batteria è completamente ricaricata.
- ② Durante l'accensione, quando l'adattatore del supporto di ricarica è collegato, inserisci l'unità del monitor nello slot di ricarica, l'icona della batteria nell'angolo in alto a destra dello schermo mostrerà che la batteria si sta ricaricando. L'indicatore LED di ricarica si illumina anche in rosso per indicare la ricarica, quindi diventa verde per indicare che la batteria è completamente ricaricata.

Nota: È possibile utilizzare l'unità DEL monitor mentre è in ricarica.

5. ACCOPPIAMENTO

L'unità della telecamera è accoppiata all'unità del monitor. Non è necessario associarlo nuovamente a meno che l'unità della telecamera non perda il suo collegamento con l'unità del monitor. Per associare nuovamente la tua unità della telecamera o associarla a una nuova unità della telecamera, segui la procedura seguente:

- ① Premi il pulsante Menu dell'unità del monitor per accedere all'interfaccia.




- ② Premi il pulsante sinistro "-" o il pulsante destro "+" fino a quando l'icona  non viene evidenziata.



- ③ Premi il pulsante sinistro "-" o il pulsante destro "+" per selezionare la telecamera desiderata e premi il pulsante OK per iniziare la ricerca di una telecamera



- ④ Tieni premuto il pulsante **PAIR** dietro l'unità telecamera per almeno 3 secondi. Quindi la connessione ha esito positivo.

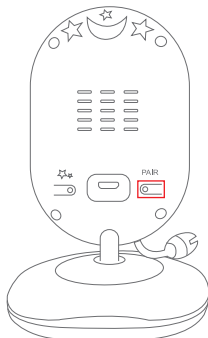

UTILIZZARE DRAGON TOUCH DT40 BABY MONITOR

1. Impostazioni

Posiziona l'unità della telecamera in una posizione comoda (ad es. Su un tavolo o uno scaffale) e punta l'obiettivo della telecamera verso l'area che si desidera monitorare.

Nota: Non posizionare l'unità del monitor alla portata del bambino. In caso di interferenze con l'immagine o l'audio, provare a spostare le unità in luoghi diversi e assicurarsi che non siano vicine ad altre apparecchiature elettriche.

2. Impostazione del Volume

- ① Premi il pulsante Menu per visualizzare la barra dei menu. Premi il pulsante destro "+" o il pulsante sinistro "-" finché l'icona del volume  non viene evidenziata.



- ② Premi il pulsante **OK** per accedere all'interfaccia. Premi il pulsante destro "+" o il pulsante sinistro "-" per regolare il volume.



3. Controllo della telecamera

• Aggiungi (Accoppia) una telecamera

- ① Premi il pulsante Menu per visualizzare la barra dei menu. Premi il pulsante destro "+" o il pulsante sinistro "-" finché l'icona di telecamera  non viene evidenziata.




- ② Premi il pulsante **OK** per accedere all'interfaccia. Telecamera 1 è l'impostazione predefinita. Premi il pulsante destro "+" o il pulsante sinistro "-" per selezionare la telecamera desiderata, e premi il pulsante **OK** per iniziare la ricerca di un'unità di telecamera.



- ③ Tieni premuto il pulsante **PAIR** dietro l'unità della telecamera per almeno 3 secondi. Quindi la connessione ha esito positivo.

Nota: Un'unità di telecamera può essere registrata su una sola unità di monitor per volta.

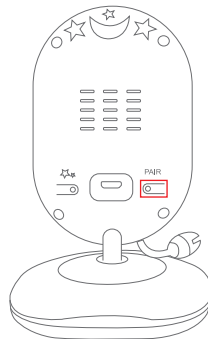

• Visualizza e scansiona telecamera

Queste due funzioni sono utili solo se sono state associate più di 1 unità di telecamera. La funzione di scansione della telecamera passa automaticamente attraverso i canali della telecamera accoppiata per visualizzare ciascuna telecamera per 20 secondi.

Premi il pulsante **OK** per selezionare l'unità di telecamera desiderata da visualizzare o selezionare Scansione di telecamere. In modalità Scan, lo schermo visualizzerà il video di diverse telecamere accoppiate in un loop di **SCAN1 / SCAN2 / SCAN3 / SCAN4**, cambiando ogni 20 secondi.

4. Impostazione della luminosità

- ① Premi il pulsante Menu per visualizzare la barra dei menu. Premi il pulsante destro "+" o il pulsante sinistro "-" finché l'icona di Luminosità ☀️ non viene evidenziata.



- ② Premi il pulsante **OK** per accedere all'interfaccia. Premi il pulsante destro "+" o il pulsante sinistro "-" per regolare la luminosità dello schermo.



5. Ninnananna

- ① Premi il pulsante Menu per visualizzare la barra dei menu. Premi il pulsante destro "+" o il pulsante sinistro "-" finché l'icona di Ninnananna 🎵 non viene evidenziata.



- ② Premi il pulsante **OK** per accedere all'interfaccia. Premi il pulsante destro "+" o il pulsante sinistro "-" per selezionare la ninna nanna interna per lenire il bambino.



6. Impostazione di VOX

- ① Premi il pulsante Menu per visualizzare la barra dei menu. Premi il pulsante destro "+" o il pulsante sinistro "-" finché l'icona di VOX non  viene evidenziata.



- ② Premi il pulsante **OK** per accedere all'interfaccia. Premi il pulsante destro "+" o il pulsante sinistro "-" per selezionare il livello di VOX o disattivarlo.



7. Timer di alimentazione

- ① Premi il pulsante Menu per visualizzare la barra dei menu. Premi il pulsante destro "+" o il pulsante sinistro "-" finché l'icona di alimentazione  non viene evidenziata.



- ② Premi il pulsante **OK** per accedere all'interfaccia. Premi il pulsante destro "+" o il pulsante sinistro "-" per selezionare il tempo per ricordarti di nutrire il bambino.



8. VOX Time Setting

- ① Premi il pulsante Menu per visualizzare la barra dei menu. Premi il pulsante destro "+" o il pulsante sinistro "-" finché l'icona di Impostazioni  non viene evidenziata.



- ② Premi il pulsante **OK** per accedere all'interfaccia. Premi il pulsante destro "+" o il pulsante sinistro "-" per impostare l'ora per la modalità di VOX.



9. Impostazione della temperatura

- ① Premi il pulsante Menu per visualizzare la barra dei menu. Premi il pulsante destro il pulsante sinistro "-" finché l'icona di temperatura non  viene evidenziata.



- ② Premi il pulsante **OK** per accedere all'interfaccia. Premi il pulsante destro "+" o il pulsante sinistro "-" per passare facilmente °C & °F da questa funzione.



FAQ

D: Impossibile connettersi alla telecamera.

R: 1. Assicurati che la telecamera continui a ricaricarsi.

2. Assicurarsi che la telecamera e il monitor siano entro 900 piedi (in un'area aperta).

D: Il video è diventato poco chiaro.

R: 1. Prova a rimuovere la telecamera vicino al monitor.

2. Elimina l'ostacolo tra telecamera e monitor.

D: Il baby monitor presenta dei rumori.

R: La telecamera e il monitor potrebbero essere troppo vicini. Spostali ulteriormente.

D: Posso usare il 220V?

R: La tensione di funzionamento di questo baby monitor è 110-240 V.

D: Per quanto tempo questo monitor può rimanere in standby?

R: Dopo la ricarica completa, il monitor può rimanere in standby per circa 4 ore.

D: Posso sentire la voce di mio figlio quando spengo lo schermo?

R: Sì, si prega di attivare la funzione "VOX" e premere  per spegnere lo schermo, sentirai la voce e l'allarme del tuo bambino una volta che si sono verificati suoni o rumori anomali.

D: L'immagine è in bianco e nero?

R: La modalità di visione notturna funziona in bianco e nero. Accendi la luce della stanza per forzare il monitor a uscire dalla modalità visione notturna.

CONTATTACI

Per qualsiasi problema con i prodotti di Dragon Touch, non esitate a contattarci, risponderemo entro 24 ore.

Indirizzo email: cs@dragontouch.com

Sito ufficiale: www.dragontouch.com



目次

注意事項	102
梱包リスト	103
概要	103
初めに	106
Dragon Touch DT40 ベビーモニターの使用について	111
FQA	120
アフターサービス	120

注意事項


- 窒息の危険-ロープで子供たちを絞め殺されます。
電源コードは、子供の手の届かないところ(3フィート(1m)以上離れた場所)に保管してください。
- 電源コードをベビーベッドまたはベビーベッドの近くに置かないでください。
電源コードをベビーベッドまたはベビーサークルから少なくとも3フィート離して固定してください。
- ご注意-バッテリーパックのみを挿入し、浴槽、洗面台、洗濯槽、湿った地下室など、水の近くで送信機または受信機を使用しないでください。
- 付属のACアダプターのみを使用してください。
- 本製品を大人に組み立てる必要があります。組み立てる際は、小さな部品を子供から遠ざけてください。
- 本製品はおもちゃではありません。子どもたちに遊ばせないでください。
- 本製品は、大人による子供の正しい監督に代わるものではありません。
- 本製品は子供の静かな活動を親に警告しないため、子供の活動を定期的に確認する必要があります。
- 本製品を使用する前に、このマニュアルに記載されているすべての指示と警告をよくお読み、それに従って操作ください。
- 本製品は屋内専用です。
- 本製品は医療用モニターとして使用することはできません。
- 使用前の前とカメラ位置の変更後にモニターをテストします。定期的に受信を確認してください。コンクリートの壁などの障害物により、無線信号の転送範囲が短くなる場合があります。
- 使用しないときは、必ずACアダプターをコンセントと電源から抜いてください。
- プラグの接点に鋭利なものや金属物を触れないでください。
- 充電コンポーネントの過熱を引き起こさないため、モニター、充電ポート、または充電ケーブルを損傷しないでください。
- 非公式のサードパーティ製の充電ケーブルとアダプターでデバイスを充電しないでください。これにより、充電ポートが過熱する可能性があります。付属の充電ケーブルとアダプターのみを使用してください。

梱包リスト

		
DT40カメラ	DT40モニター	カメラ電源アダプター
		
モニター電源アダプター	モニター充電スタンド	クイックスタートガイド

概要

1. カメラ一覧

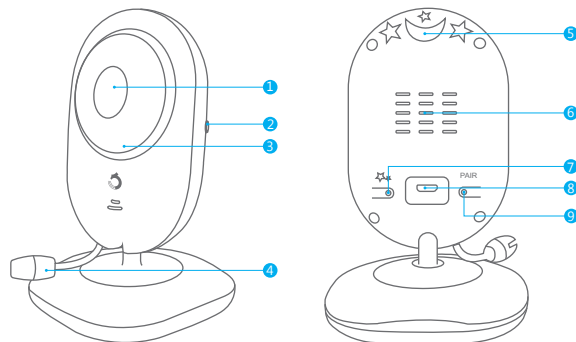


- ① レンズ
- ② ライトセンサー
- ③ IR LEDs
- ④ 温度検出
- ⑤ ナイトライト

- ⑥ スピーカー
- ⑦ ナイトライトボタン
- ⑧ DC 5V 電源入力
- ⑨ ペアボタン

- ① トーク/スリープボタン
- ② メニュー/オン/オフボタン
- ③ 左ボタン
- ④ 上ボタン
- ⑤ 右ボタン
- ⑥ 下ボタン
- ⑦ OK ボタン

- ⑧ 音量レベルLED/充電LEDインジケータ
- ⑨ スクリーン
- ⑩ マイクロフォン
- ⑪ 子守歌ボタン
- ⑫ ナイトライトボタン
- ⑬ スタンド
- ⑭ スピーカー

2. モニター一覧

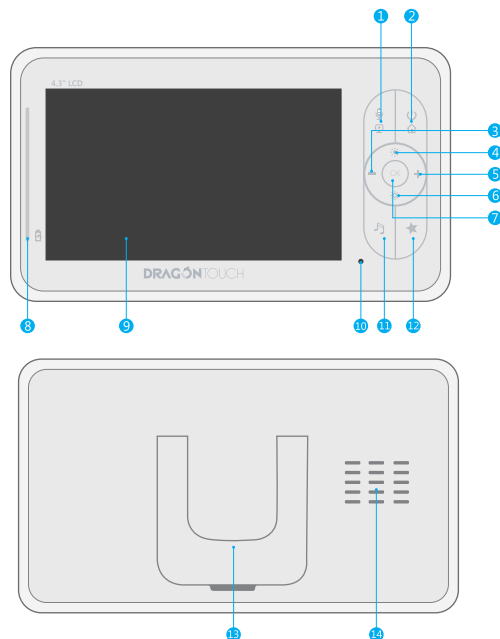

◆**ご注意:** ボリュームLEDライトは青色です。充電ランプは赤色で、赤色のライトが消灯するか緑色に変わると、バッテリーが完全に充電されたことを示します。

3. メニューオプション

① ステータス表示一覧(上部画面バー)

アイコン	説明	オプション
	信号強度インジケータ	5 レベル
	現在のカメラ温度	°C / °F
	子守歌	
	ボリューム	8 レベル
	VOX 機能	X, L, M, H (X: オフ, L: ロー, M: 中, H: 高い)
	フィーディングアラーム	1h, 2h, 3h, 4h
	ナイトライト	オン / オフ
CAM-1 CAM-2 CAM-3 CAM-4		
	バッテリーパワー	3 レベル

② 通知アイコン一覧

アイコン	説明
	信号なし
	低バッテリー
	フィーディング通知

② インジケータライト


アイコン	説明
	充電インジケータ
	作業インジケータ
	ボリュームレベルインジケータ

初めに

1. カメラへの給電

カメラ電源アダプターをカメラに接続します。

赤ちゃんのベビーベッドから3フィート以上離れた場所にカメラを配置します。電源コードが赤ちゃんの手の届かないところにあることを確認してください。

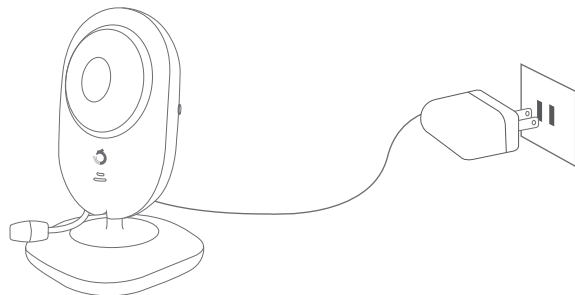

2. モニターの充電と給電

最良の結果を得るには、使用前にモニターを充電してください。最初の充電後、必要に応じて通常どおり充電してください。モニターは、電源アダプターをモニターに接続した状態で正常に動作できます。

① USB出力アダプターをコンセントに差し込みます。USB電源ケーブルの小さい方の端をモニターユニットのUSB DCジャックに接続します。

② 電源オン/オフ/メニューボタン  を2秒間押し続けるとモニターの電源を入れます。電源LEDインジケータが緑色に点灯し、モニターがオンになっていることを示します。

③ カメラとモニターの両方の電源を入れると、モニターのディスプレイにカメラで撮影されたビデオが表示されます。

④ 接続しない場合、または接続が範囲外の場合は、ビデオ表示が消え、接続解除音も鳴ります。リンクが再確立されるまで、モニターユニットをカメラユニットに近づけます。

ご注意： LCD画面でバッテリーアイコン  が赤に変わり、バッテリーが少なくなっていることを示し、定期的にピープ音が鳴ります。バッテリーを充電する必要があります。バッテリーを完全に充電するには、約5時間かかります。

3. 充電するとき

① 電源がオフになると、アダプターが接続されると、充電LEDインジケータが赤く点灯していると、充電中を示し、充電LEDインジケータが消灯していると、バッテリーが完全に充電されたことを示します。

② 電源がオンになると、アダプターが接続されると、画面の右上隅にあるバッテリーアイコンにバッテリーが充電されていることが示されます。充電LEDインジケータも赤く点灯して充電を示し、その後緑に変わってバッテリーが完全に充電されたことを示します。

4. 充電スタンド - 【アップデート】

新しいバージョンの充電スタンドのデザイン。充電ポートが損傷を受けやすいというお客様のフィードバックに耳を傾けたため、耐久性と信頼性を向上させるために充電スタンドを追加しました。



① 充電スタンドのアダプターが差し込まれているときに電源を切った状態でモニターユニットを充電スロットに入れると、充電LEDインジケーターが赤く点灯して充電を示し、充電LEDインジケーターが消灯してバッテリーが完全に充電されたことを示します。

② 電源を入れた状態で、充電スタンドのアダプターが差し込まれているときにモニターを充電スロットに入れると、画面の右上隅にあるバッテリーアイコンにバッテリーが充電中であることが表示されます。充電LEDインジケータも赤く点灯して充電を示し、その後緑に変わってバッテリーが完全に充電されたことを示します。

ご注意: モニターは充電中に使用できます。

5. ペアリング

カメラはモニターとペアリングされています。カメラがモニターとのリンクを失うまで、再度ペアリングする必要はありません。カメラを再ペアリングするか、新しいカメラとペアリングするには、次の手順に従ってください。

① モニターのメニューボタンを押してインターフェースに入ります。




② カメラアイコン  が強調表示されるまで、「-」左ボタンまたは「+」右ボタンを押します。



- ③ 「-」左ボタンまたは「+」右ボタンを押して目的のカメラを選択し、**OK**ボタンを押してカメラの検索を開始します。



- ④ カメラの後ろのペアボタンを少なくとも3秒間押し続けます。その後、接続は成功します。

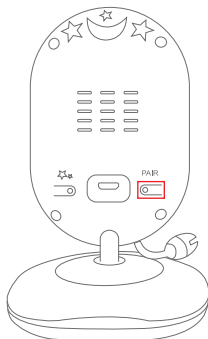

DRAGON TOUCH DT40 ベビーモニターのご使用

1. 設定

カメラを便利な場所(テーブルや棚など)に置き、監視したいエリアにカメラレンズを向けます。

ご注意: モニターを赤ちゃんの手の届くところに置かないでください。画像や音に干渉がある場合は、デバイスを別の場所に移動して、他の電気機器に近づかないようにしてください。

2. ボリューム設定

- ① メニューボタンを押すと、メニューバーが表示されます。ボリュームアイコン  が強調表示されるまで、「+」右ボタンまたは「-」左ボタンを押します。



- ② **OK**ボタンを押して、インターフェースに入ります。「+」右ボタンまたは「-」左ボタンを押して、音量を調整します。



3. カメラ制御

・カメラを追加(ペアリング)

- ① メニューボタンを押すと、メニューバーが表示されます。カメラアイコン  が強調表示されるまで、「+」右ボタンまたは「-」左ボタンを押します。




- ② OKボタンを押してインターフェースに入ります。カメラ1がデフォルト設定です。「+」右ボタンまたは「-」左ボタンを押して目的のカメラを選択し、OKボタンを押してカメラの検索を開始します。



- ③ カメラの後ろにある **PAIR** キーを3秒以上押し続けます。その後、接続は成功します。

注意: カメラユニットは、一度に1つのモニターユニットにのみ登録できます。

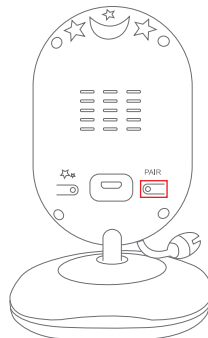

・カメラの表示とスキャン

この2つの機能は、2つ以上のカメラがペアになっている場合にのみ役立ちます。スキャンカメラ機能は、ペアリングされたカメラ画面を自動的にループプレイし、各カメラを20秒間表示します。

OKボタンを押して、表示するカメラを選択するか、カメラのスキャンを選択します。スキャンモードで、画面には20秒ごとに異なるペアし済みのカメラからのビデオをSCAN1 / SCAN2 / SCAN3 / SCAN4にループプレイします。

4. 明るさ設定

- ① メニューボタンを押すと、メニューバーが表示されます。明るさアイコン  が強調表示されるまで、「+」右ボタンまたは「-」左ボタンを押します。



- ② **OK**ボタンを押して、インターフェースに入ります。「+」右ボタンまたは「-」左ボタンを押して、画面の明るさを調整します。



5. 子守歌

- ① メニューボタンを押すと、メニューバーが表示されます。子守歌アイコン  が強調表示されるまで、「+」右ボタンまたは「-」左ボタンを押します。



- ② **OK**ボタンを押して、インターフェースに入ります。「+」右ボタンまたは「-」左ボタンを押して、内部子守歌を選択して赤ちゃんを落ち着かせます。



6. VOX 設定

- ① メニューボタンを押すと、メニューバーが表示されます。VOXアイコンが強調表示されるまで、「+」右ボタンまたは「-」左ボタンを押します。



- ② OKボタンを押して、インターフェースに入ります。「+」右ボタンまたは「-」左ボタンを押して、VOXレベルを選択するか、オフにします。



7. フィーディング

- ① メニューボタンを押すと、メニューバーが表示されます。フィードアイコンが強調表示されるまで、「+」右ボタンまたは「-」左ボタンを押します。



- ② OKボタンを押してインターフェースに入ります。「+」右ボタンまたは「-」左ボタンを押して、授乳を思い出させる時間を選択します。



8. VOX タイム設定

- ① メニューボタンを押すと、メニューバーが表示されます。設定アイコンが強調表示されるまで、「+」右ボタンまたは「-」左ボタンを押します。



- ② OKボタンを押してインターフェースに入ります。「+」右ボタンまたは「-」左ボタンを押して、VOXモードの時間を設定します。



9. 温度設定

- ① メニューボタンを押すと、メニューバーが表示されます。温度アイコンが強調表示されるまで、「+」右ボタンまたは「-」左ボタンを押します。



- ② OKボタンを押してインターフェースに入ります。この機能により、「+」右ボタンまたは「-」左ボタンを押して、℃&℉を簡単に切り替えます。



FQA

Q: カメラに接続できません。

A: 1. カメラが充電を続けることを確認してください。

2. カメラとモニターが900フィート以内（オープンエリア）であることを確認してください。

Q: ビデオが不明瞭になりました。

A: 1. モニターの近くでカメラを取り外してみてください。

2. カメラとモニターの間の障害物を取り除いてください。

Q: ベビーモニターにはノイズがあります。

A: カメラとタブレットが近すぎる可能性があります。それらをさらに離します。

Q: 220Vを使用できますか？

A: このベビーモニターの動作電圧は110-240Vです。

Q: このモニターはどれくらい待機できますか？

A: フル充電したら、モニターは約4時間待機できます。

Q: 画面をオフにするときに赤ちゃんの声を聞くことはできますか？

A: はい、「VOX」機能をオンにしてを押して画面をオフにしてください。異常な音やノイズが発生すると、赤ちゃんの声とアラームが聞こえます。

Q: 写真は白/黒ですか？

A: 暗視LEDが点灯している可能性があります。暗視モードは白黒で動作します。ルーミライトをオンにして、モニターの暗視モードを強制的に終了します。

連絡方法

弊社の製品についてご質問、ご意見がございましたら、下記のアドレスにEメールを送信してください。こちらは全力を尽くして、お客様の問題を解決させていただきます。

E-メール: cs@dragontouch.com

公式サイト: www.dragontouch.com