
USER MANUAL

Dragon Touch InstantFun 2 Kids Print Camera

01 - 08

English

09 - 16

Deutsch

17 - 24

Español

25 - 32

Français

33 - 40

Italiano

41 - 48

日本語

WHAT'S IN THE BOX



InstantFun 2
Kids Camera × 1



Print Paper Roll × 5




Carrying Bag × 1



Color Pen Set × 1



Cartoon Sticker × 1



Lanyard × 1




Type-C Cable × 1



Quick Start Guide × 1

PRODUCT FEATURES

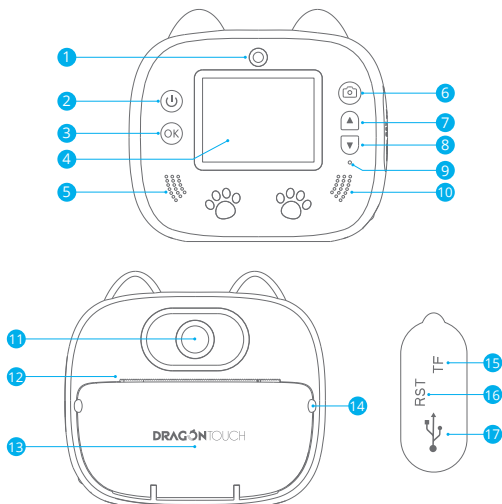

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1 Front camera | 10 Speaker |
| 2 Power/Menu button | 11 Rear camera |
| 3 OK/Print button | 12 Paper exit |
| 4 Screen | 13 Paper slot |
| 5 Microphone | 14 Paper slot switch |
| 6 Photo/Video button | 15 microSD card slot |
| 7 Up/Switch camera | 16 Reset switch |
| 8 Down/Back button | 17 USB Type-C port |
| 9 Indicator light | |

PRODUCT SPECIFICATIONS

Dimension: 95.5 × 45.5 × 86mm

Weight: 350g

Display: 2" LCD screen

microSD Card: max support 32G microSD card (not included)

Battery: 1000mAh

Working Hours: 2 hours

Input: 5V/2A

Language: English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Русский язык, 한국어
日本語, 中文简体, 中文繁體


Video Resolution: FHD, HD

Image Quality: 26MP, 12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 1MP

GETTING STARTED

1. Installing Printing Paper

Open the lid and put the paper into the paper slot. The paper should be oriented according to the picture shown below. Make sure 1in (5cm) of printer paper is sticking out when closing the lid.

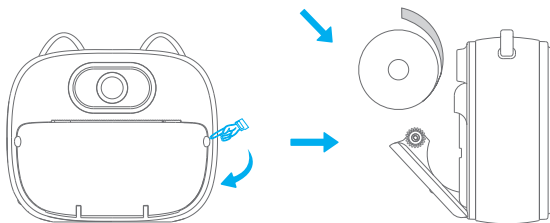

Note:

- The size of the thermal print paper is 2 1/4" × 50' (58mm × 15m). We highly recommend you purchase printer paper refills from the product manufacturer to ensure proper function.
- For best results, the camera should be turned on and allowed to warm up for a few minutes before printing photos.

2. Inserting microSD Card

This camera can instantly print a photo without a microSD card, but if you want to save photos and videos, you must install a microSD card (not included) in the microSD card slot. This camera supports up to 32GB memory cards. The memory cards must be formatted before use.

Note: This camera can only support an up to 32GB memory card.

3. Charging and Powering On

Connect the USB Type-C cable to the USB Type-C port on the camera and plug the cable into a powered USB port. The indicator light will turn red when it is charging. The light will turn off when it is fully charged. When the charging is done, press and hold the  to turn on the camera.

Note: Charging the camera must be done with adult supervision.

4. Taking Photos and Recording Videos

After turning the camera on, it is in photo mode. Press and hold the  to switch between the photo and video mode.

In the photo mode, press the  to take photos.

In the video mode, press the  to start recording video and press it again to end recording.

5. Playback

Press and hold the  to enter the playback mode and press the  or  to scroll through your files. You can print or delete the selected file by pressing the . Press and hold  to exit.

6. Delete Files

Enter the playback mode and press the  or  button to scroll through your files. You can delete the selected file by pressing the  and choose Delete, press  to confirm.

7. Printing Mode

When in the Photo mode, press the  to turn on the Printing mode, the  will appear on the screen. When you press the  to take a photo, the photo will be printed instantly. Press the  again to exit the instant Printing mode.

You can also print photos saved on the camera. Press and hold the  to enter playback mode. Press the  to turn on the Printing mode, the  will appear on the screen. Choose the photo by using the  and , and press  and confirm printing, the photo will be printed instantly. Press and hold  to exit.

8. Switch Cameras

Press and hold the  to switch between the front and rear cameras.

9. Filters and Frames

In the photo mode, press the  or  to select different filters and frames.

10. Reset

When the camera cannot work properly, a reset operation is required. Toggle the **RESET** key once to reset the camera to factory default settings.

11. Settings

Press the  to enter the settings menu. Press the  or  to select settings and press the  to confirm.

Print Shade: High/Mid/Low

Choose different degrees of print density to change how dark the printed photo appears.

Resolution: HD/FHD

You can choose the video resolution.

Image Quality: 1MP/3MP/5MP/8MP/12MP/18MP/26MP

You can choose the image quality.

Delay Photo: Off/3s/5s/10s

You can take a photo with a delay of 3s/5s/10s.

Three Photo: On/Off

Turn on the Three Photo feature, three photos will be taken in quick succession after you press the shutter button.

Cyclic Record: Off/Three Minutes/Five Minutes/Ten Minutes

You can set loop recording time and this camera continues to record videos of the preset time length. When the memory card is full, it will replace the previously recorded material with the new content.

White Balance: Auto/Sunlight/Cloudy/Tungsten/Fluorescent

It can adjust the color temperature of videos and photos to optimize for cool or warm lighting conditions.

Auto Sleep: On/Off

It helps to turn off the display after a period of inactivity to save battery life.

Photo Zoom: On/Off

Turn on Photo Zoom, in the photo or video mode, press  or  to adjust the zoom level.

Date Tag: On/Off

You can add a date stamp to your photo or video.

Beep Sound: Off/Big/Small

You can adjust the volume of the camera.

Time Setting: You can set the date and time.

Auto Power-off: Off/Three Minutes/Five Minutes/Ten Minutes

To preserve battery life, you can set the auto-off time to make the camera automatically turn off.

Language Setting: English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Русский язык, 한국어, 日本語, 中文简体, 中文繁體

Format: To keep your microSD card in good condition, reformat it on a regular basis. Reformatting erases all your content, please make sure to offload your photos and videos first.

Reset System: This option resets all settings to their default values.

Version: You can check the firmware version of the camera.

WARNING

1. This camera includes small components and is not recommended for children under 3 years of age.
2. Children should be under adult supervision while using this product.
3. For your safety, please use the original USB cables provided to charge the camera.
4. Avoid exposing the camera to excessive heat, fire, or hot temperatures.
5. The built-in battery cannot be removed or replaced. If damaged, please contact the customer service. The charging should be done by an adult or under adult supervision.

CONTACT US

For any inquiries with Dragon Touch products, please feel free to contact us, we will respond within 24 hours.

E-mail: cs@dragontouch.com

Tel: 888-811-1140 (US) Mon-Fri (except holidays) 9am-5pm (EST)

Official website: www.dragontouch.com

The microSD, microSDHC, microSDXC and SD marks and logos are trademarks of SD-3C, LLC.

WAS IST IN DER BOX



InstantFun 2
Kids Kamera × 1



Druckerpapier × 5




Tragetasche × 1



Farbstiftset × 1



Cartoon Aufkleber × 1



Lanyard × 1




Typ-C-Kabel × 1



Schnellstartanleitung × 1

PRODUKTMERKMALE

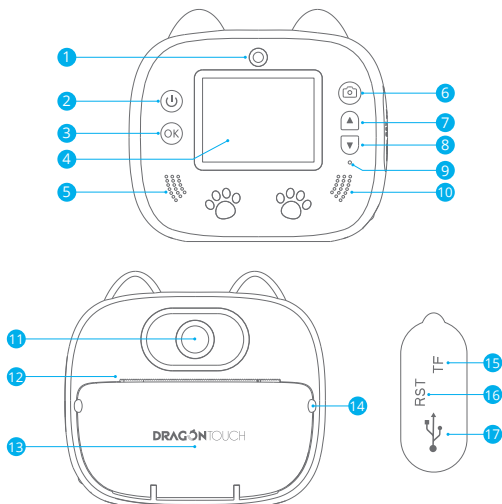

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1 Vordere Kamera | 10 Sprecher |
| 2 Power/Menu-Taste | 11 Rückfahrkamera |
| 3 OK/Druck Taste | 12 Papierausgang |
| 4 Screen | 13 Papierschlitz |
| 5 Mikrofon | 14 Papierschlitzschalter |
| 6 Foto/Video-Tast | 15 MicroSD Kartensteckplatz |
| 7 Hoch/Switch Kamera | 16 Reset-Knopf |
| 8 Ab/Zurück-Taste | 17 USB-Typ-C-Anschluss |
| 9 Kontrollleuchte | |

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Abmessung: 95.5 × 45.5 × 86mm

Gewicht: 350g

Anzeige: 2-Zoll-LCD-Bildschirm

MicroSD-Karte: Maximale Unterstützung 32G microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten)

Batterie: 1000mAh

Arbeitszeit: 2 Stunden

Eingang: 5V/2A

Sprache: English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Русский язык, 한국어
日本語, 中文简体, 中文繁體


Videoauflösung: FHD, HD

Bildqualität: 26MP, 12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 1MP

ANFANGEN

1. Druckpapier installieren

Öffnen Sie den Deckel und legen Sie das Papier in den Papierschlitze. Das Papier sollte gemäß dem unten gezeigten Bild ausgerichtet sein. Stellen Sie sicher, dass 5cm Druckerpapier herausragen, wenn Sie den Deckel schließen.

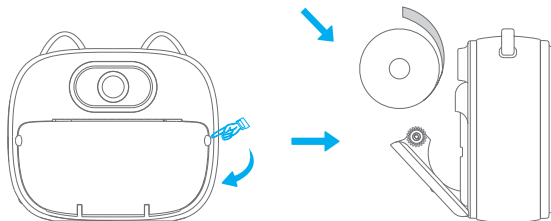

Hinweis:

- Das Thermodruckpapier hat eine Größe von 58mm × 15m. Wir empfehlen dringend, Druckerpapiernachfüllungen vom Produkthersteller zu kaufen, um eine ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.
- Für beste Ergebnisse sollte die Kamera eingeschaltet sein und einige Minuten warmlaufen, bevor Sie Fotos drucken.

2. Einlegen der microSD-Karte

Diese Kamera kann ein Foto sofort ohne eine microSD-Karte drucken. Wenn Sie jedoch Fotos und Videos speichern möchten, müssen Sie eine microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) im microSD-Kartensteckplatz installieren. Diese Kamera unterstützt bis zu 32GB Speicherkarten. Die Speicherkarten müssen vor der Verwendung formatiert werden.

Hinweis: Diese Kamera unterstützt nur eine Speicherkarte mit bis zu 32GB.

3. Laden und Einschalten

Schließen Sie das USB-Typ-C-Kabel an den USB-Typ-C-Anschluss der Kamera an und stecken Sie das Kabel in einen USB-Anschluss mit Stromversorgung. Die Anzeigelampe leuchtet beim Laden rot. Das Licht erlischt, wenn es vollständig aufgeladen ist. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, drücken Sie und Halten Sie die Taste  gedrückt, um die Kamera einzuschalten.

Hinweis: Das Aufladen der Kamera muss unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgen.

4. Fotos aufnehmen und Videos aufnehmen

Nach dem Einschalten befindet sich die Kamera im Fotomodus. Halten Sie die Taste  gedrückt, um zwischen dem Foto- und dem Videomodus zu wechseln.

Drücken Sie  im Fotomodus auf, um Fotos aufzunehmen.

Drücken Sie  im Videomodus die Taste, um die Videoaufnahme zu starten, und drücken Sie sie erneut, um die Aufnahme zu beenden.

5. Wiedergabe

Halten Sie die Taste  gedrückt, um den Wiedergabemodus aufzurufen, und drücken Sie die Taste  oder , um durch Ihre Dateien zu scrollen. Sie können die ausgewählte Datei drucken oder löschen, indem Sie die Taste  drücken. Halten Sie zum Beenden  gedrückt.

6. Dateien löschen

Rufen Sie den Wiedergabemodus auf und drücken Sie die Taste  oder , um durch Ihre Dateien zu scrollen. Sie können die ausgewählte Datei löschen, indem Sie die Taste  drücken und Löschen auswählen und zur Bestätigung  drücken.

7. Druckmodus

Drücken Sie im Fotomodus die Taste , um den Druckmodus zu aktivieren. Das  wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie die Taste  drücken, um ein Foto aufzunehmen, wird das Foto sofort gedruckt. Drücken Sie erneut die Taste , um den Sofortdruckmodus zu verlassen.

Sie können auch auf der Kamera gespeicherte Fotos drucken. Halten Sie die Taste  gedrückt, um den Wiedergabemodus aufzurufen. Drücken Sie die , um den Druckmodus einzuschalten. Das  wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie das Foto mit  und  aus, drücken Sie  und bestätigen Sie den Druckvorgang. Das Foto wird sofort gedruckt. Halten Sie zum Beenden  gedrückt.

8. Kameras wechseln

Halten Sie die  gedrückt, um zwischen der vorderen und der hinteren Kamera zu wechseln.

9. Filter und Rahmen

Drücken Sie im Fotomodus die Taste  oder , um verschiedene Filter und Rahmen auszuwählen.

10. Zurücksetzen

Wenn die Kamera nicht richtig funktioniert, ist ein Rücksetzvorgang erforderlich. Schalten Sie die RESET-Taste einmal um, um die Kamera auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen.

11. Die Einstellungen

Drücken Sie die , um das Einstellungsmenü aufzurufen. Drücken Sie  oder , um Einstellungen auszuwählen, und drücken  Sie zur Bestätigung.

Druckfarbe: Hoch/Mittel/Niedrig

Wählen Sie verschiedene Grade der Druckdichte, um zu ändern, wie dunkel das gedruckte Foto erscheint.

Auflösung: HD/FHD

Sie können die Videoauflösung wählen.

Bildqualität: 1MP/3MP/5MP/8MP/12MP/18MP/26MP

Sie können die Bildqualität auswählen.

Verzögerungsfoto: Off/3s/5s/10s

Sie können ein Foto mit einer Verzögerung von 3s/5s/10s aufnehmen.

Drei Fotos: On/Off

Aktivieren Sie die Funktion "Drei Fotos". Nach dem Drücken des Auslösers werden drei Fotos schnell hintereinander aufgenommen.

Zyklische Aufzeichnung: Off/Drei Minuten/Fünf Minuten/Zehn Minuten

Sie können die Loop-Aufnahmezeit einstellen und diese Kamera nimmt weiterhin Videos mit der voreingestellten Zeitdauer auf. Wenn die Speicherkarte voll ist, wird das zuvor aufgezeichnete Material durch den neuen Inhalt ersetzt.

Weißabgleich: Auto/Sonnenlicht/Bewölkt/Wolfram/Fluoreszierend

Es kann die Farbtemperatur von Videos und Fotos anpassen, um sie für kühle oder warme Lichtverhältnisse zu optimieren.

Auto Sleep: Ein/Off

Es ist hilfreich, das Display nach einer gewissen Zeit der Inaktivität auszuschalten, um die Batterielebensdauer zu verlängern.

Photo Zoom: Ein/Off

Schalten Sie den Foto-Zoom ein, drücken Sie  oder  im Foto-oder Videomodus, um die Zoomstufe anzupassen.

Datums-Tag: Ein/Off

Sie können Ihrem Foto oder Video einen Datumsstempel hinzufügen.

Signalton: Off/Groß/Klein

Sie können die Lautstärke der Kamera einstellen.

Zeiteinstellung: Sie können Datum und Uhrzeit einstellen.**Auto Power-off:** Off/Drei Minuten/Fünf Minuten/Zehn Minuten

Um die Akkulaufzeit zu verlängern, können Sie die automatische Ausschaltzeit so einstellen, dass die Kamera automatisch ausgeschaltet wird.

Spracheinstellung: English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Русский язык,
한국어, 日本語, 中文简体, 中文繁體

Format: Um Ihre microSD-Karte in gutem Zustand zu halten, formatieren Sie sie regelmäßig neu. Durch die Neuformatierung werden alle Ihre Inhalte gelöscht. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie zuerst Ihre Fotos und Videos laden.

System zurücksetzen: Diese Option setzt alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück.

Version: Sie können die Firmware-Version der Kamera überprüfen.

WARNUNG

1. Diese Kamera enthält kleine Komponenten und wird nicht für Kinder unter 3 Jahren empfohlen.
2. Kinder sollten während der Verwendung dieses Produkts unter Aufsicht von Erwachsenen stehen.
3. Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit die mitgelieferten Original-USB-Kabel, um die Kamera aufzuladen.
4. Setzen Sie die Kamera keiner übermäßigen Hitze, Feuer oder heißen Temperaturen aus.
5. Die eingebaute Batterie kann nicht entfernt oder ersetzt werden.
Bei Beschädigung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Das Aufladen sollte von einem Erwachsenen oder unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.

KONTAKTIERE UNS

Bei Fragen zu Dragon Touch-Produkten können Sie sich gerne an uns wenden.
Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten.

E-mail: cs@dragontouch.com

Offizielle Website: www.dragontouch.com

Die Marken und Logos microSD, microSDHC, microSDXC und SD sind Marken von SD-3C, LLC.

QUÉ HAY EN LA CAJA



InstantFun 2 Cámara
para Niños × 1



Rollo de Papel de
Impresión × 5




Bolsa de
Transporte × 1



Juego de Bolígrafos
de Color × 1



Pegatinas de Dibujos
Animados × 1



Correa × 1




Cable Tipo C × 1



Guía de Inicio Rápido × 1

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

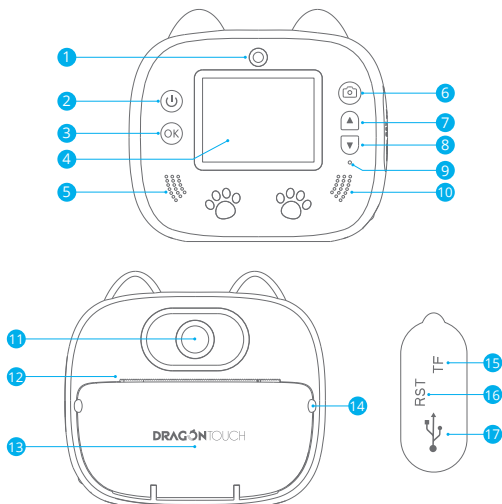

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 Cámara Frontal | 10 Altavoz |
| 2 Encendido/Botón de Menú | 11 Cámara Trasera |
| 3 Botón Aceptar/Imprimir | 12 Salida de Papel |
| 4 Pantalla | 13 Ranura Para Papel |
| 5 Micrófono | 14 Interruptor de Ranura de Papel |
| 6 Botón de Foto/Video | 15 Ranura Para Tarjeta microSD |
| 7 Arriba/Cambiar cámara | 16 Interruptor de Reinicio |
| 8 Botón Abajo/Atrás | 17 Puerto USB Tipo-C |
| 9 Luz Indicadora | |

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones: 95.5 × 45.5 × 86mm

Peso: 350g

Pantalla: Pantalla LCD de 2"

Tarjeta microSD: Capacidad máxima de tarjeta microSD 32G (no incluida)

Batería: 1000mAh

Horas de trabajo: 2 hours

Entrada: 5V/2A

Idiomas: English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Русский язык, 한국어
日本語, 中文简体, 中文繁體


Resolución de video: FHD, HD

Calidad de imagen: 26MP, 12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 1MP

EMPEZANDO

1. Instalación del Papel de Impresión

Abra la tapa y coloque el papel en la ranura para el papel. El papel debe orientarse de acuerdo con la imagen que se muestra a continuación. Asegúrese de que sobresalgan 1 in (5cm) de papel de impresora al cerrar la tapa.

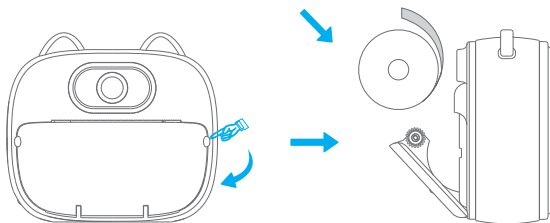

Nota:

- El tamaño del papel de impresión térmico es de 2 1/4 "× 50(58mm×15m). Recomendamos encarecidamente que compre recambios de papel de impresora del fabricante del producto para garantizar un funcionamiento adecuado.
- Para obtener los mejores resultados, la cámara debe encenderse y dejar que se caliente durante unos minutos antes de imprimir fotografías.

2. Inserción de La Tarjeta microSD

Esta cámara puede imprimir instantáneamente una foto sin una tarjeta microSD, pero si desea guardar fotos y videos, debe instalar una tarjeta microSD (no incluida) en la ranura para tarjetas microSD. Esta cámara admite tarjetas de memoria de hasta 32GB. Las tarjetas de memoria deben formatearse antes de su uso.

Nota: Esta cámara solo admite una tarjeta de memoria con una capacidad máxima de 32GB.

3. Cargando y Encendido

Conecte el cable USB Type-C al puerto USB Type-C de la cámara y conecte el cable a un puerto USB con alimentación. La luz indicadora se volverá roja cuando se esté cargando. La luz se apagará cuando esté completamente cargada. Cuando termine la carga, presione y mantenga presionado  para encender la cámara.

Nota: La carga de la cámara debe realizarse con la supervisión de un adulto.

4. Tomar Fotos y Grabar Videos

Después de encender la cámara, está en modo foto. Mantenga presionada la tecla  para cambiar entre el modo de foto y video.

En el modo de foto, presione  para tomar fotos.

En el modo de video, presione  para comenzar a grabar video y presione nuevamente para finalizar la grabación.

5. Reproducción

Presione y sostenga  para ingresar al modo de reproducción y presione  o  para desplazarse por sus archivos. Puede imprimir o eliminar el archivo seleccionado presionando . Mantenga pulsado  para salir.

6. Eliminar Archivos

Ingresa al modo de reproducción y presione el botón  o  para desplazarse por sus archivos. Puede eliminar el archivo seleccionado presionando  y seleccione Eliminar, presione  para confirmar.

7. Modo de Impresión

Cuando esté en el modo Foto, presione  para activar el modo Impresión,  aparecerá en la pantalla. Cuando presione  para tomar una foto, la foto se imprimirá instantáneamente. Presione  nuevamente para salir del modo de Impresión instantánea. También puede imprimir fotografías guardadas en la  cámara. Mantenga presionada la tecla  para ingresar al modo de reproducción. Presione  para activar el modo de impresión,  aparecerá en la pantalla. Elija la foto usando  y , y presione  y confirme la impresión, la foto se imprimirá instantáneamente. Mantenga pulsado  para salir.

8. Cambiar de Cámara

Mantenga pulsado  para cambiar entre las cámaras delantera y trasera.

9. Filtros y Marcos

En el modo de fotografía, presione  o  para seleccionar diferentes filtros y marcos.

10. Reiniciar

Cuando la cámara no puede funcionar correctamente, se requiere una operación de reinicio. Mueva la tecla REINICIAR una vez para restablecer la cámara a la configuración predeterminada de fábrica.

11. Configuración

Presione  para ingresar al menú de configuración. Presione  o  para seleccionar la configuración y presione  para confirmar.

Intensidad de Impresión: Alta/Media/Baja

Elija diferentes grados de densidad de impresión para cambiar la oscuridad de la foto impresa.

Resolución: HD/FHD

Puede elegir la resolución de video.

Calidad de imagen: 1MP/3MP/5MP/8MP/12MP/18MP/26MP

Puede elegir la calidad de la imagen.

Foto temporizada: Apagado/3s/5s/10s

Puede tomar una foto con un retraso de 3s/5s/10s.

Tres fotos: Encendido/Apagado

Active la función Tres fotos, se tomarán tres fotos en rápida sucesión después de presionar el botón del obturador.

Grabación en bucle: Apagado/3s/5s/10s

Puede establecer el tiempo de grabación en bucle y esta cámara continúa grabando videos de la duración predeterminada. Cuando la tarjeta de memoria esté llena, reemplazará el material grabado previamente con el nuevo contenido.

Balance de Blancos: Automático/Luz solar/Nublado /Tungsteno/Fluorescente
Puede ajustar la temperatura de color de videos y fotos para optimizarlos para condiciones de iluminación cálidas o frías.

Reposo Automático: Encendido/Apagado
Es útil para apagar la pantalla después de un período de inactividad para ahorrar batería.

Zoom de Foto: Activado/Desactivado
Actívelo en el modo de foto o video y presione  o  para ajustar el nivel de zoom.

Etiqueta de Fecha: Encendido/Apagado
Puede agregar un etiqueta de fecha a su foto o video.

Pitido: Apagado/Alto/Bajo
Puede ajustar el volumen de la cámara.

Configuración deL Tiempo: Puede configurar la fecha y la hora.

Apagado Automático: Apagado/3s/5s/10s
Para conservar la duración de la batería, puede configurar el tiempo de apagado automático para que la cámara se apague automáticamente.

Configuración de Idioma: English, Deutsch, Español, Français, Italiano,
Русский язык, 한국어, 日本語, 中文简体, 中文繁體

Formatear: Para mantener su tarjeta microSD en buenas condiciones, vuelva a formatearla con regularidad. Al volver a formatear se borra todo su contenido, asegúrese de descargar sus fotos y videos primero.

Restablecer Sistema: Esta opción restablece todas las configuraciones a sus valores predeterminados.

Versión: Puede comprobar la versión de firmware de la cámara.

ADVERTENCIA

1. Esta cámara incluye componentes pequeños y no se recomienda para niños menores de 3 años.
2. Los niños deben estar bajo la supervisión de un adulto mientras usan este producto.
3. Por su seguridad, utilice los cables USB originales proporcionados para cargar la cámara.
4. Evite exponer la cámara a un calor excesivo, fuego o temperaturas altas.
5. La batería incorporada no se puede quitar ni reemplazar. Si está dañado, comuníquese con el servicio al cliente. La carga debe realizarla un adulto o bajo la supervisión de un adulto.

CONTÁCTENOS

Para cualquier consulta sobre los productos Dragon Touch, no dude en contactarnos, le responderemos dentro de las 24 horas.

E-mail: cs@dragontouch.com

Sitio web oficial: www.dragontouch.com

Las marcas y logotipos microSD, microSDHC, microSDXC y SD son marcas comerciales de SD-3C, LLC.

QU'Y A-T-IL DANS LA BOÎTE



InstantFun 2
Caméra Pour Enfants × 1



Rouleau de
Papier d'Impression × 5




Sac de Transport × 1



Ensemble de
Stylos de Couleu × 1



Autocollant de
dessin animé × 1



Lanière × 1




Câble de type C × 1



Guide de
démarrage rapide × 1

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

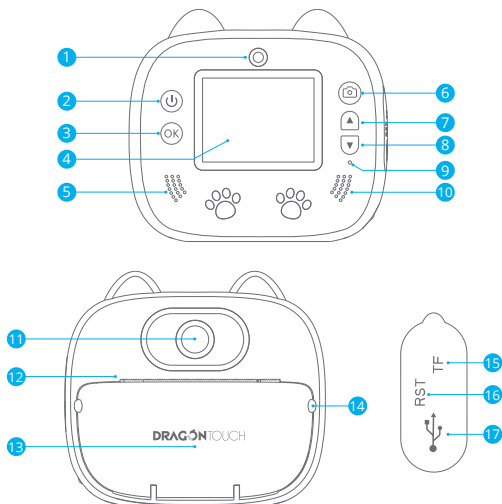

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| ❶ Caméra Frontale | ❷ Haut-Parleur |
| ❷ Bouton d'Alimentation/Menu | ❸ Caméra Arrière |
| ❸ Bouton OK/Imprimer | ❹ Sortie de Papier |
| ❹ Écran | ❺ Fente papier |
| ❺ Microphone | ❻ Commutateur de fente de papier |
| ❻ Bouton Photo/Vidéo | ❼ Fente pour Carte MicroSD |
| ❼ Haut/Basculer la Caméra | ❽ Commutateur de Réinitialisation |
| ❽ Bouton Bas/Retour | ❹ Port USB Type-C |
| ❹ Signaux Lumineux | |

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Dimension: 95.5 × 45.5 × 86mm

Poids: 350g

Affichage: Écran LCD de 2 pouces

Carte microSD: Prise en charge maximale de la carte microSD 32G (non incluse)

Batterie: 1000mAh

Heures de travail: 2 hours

Entrée: 5V/2A

Langue: English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Русский язык, 한국어
日本語, 中文简体, 中文繁體


Résolution vidéo: FHD, HD

Qualité d'image: 26MP, 12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 1MP

COMMENCER

1. Installation du papier d'impression

Ouvrez le couvercle et placez le papier dans la fente à papier. Le papier doit être orienté conformément à l'image ci-dessous. Assurez-vous que 1 po (5cm) de papier d'impression dépasse lors de la fermeture du couvercle.

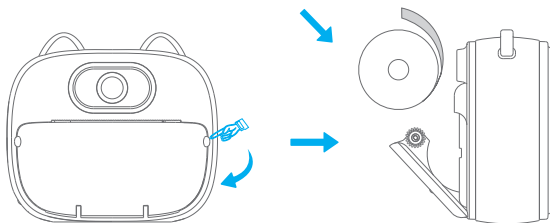

Remarque:

- Le format du papier d'impression thermique est de 2 1/4 "× 50" (58mm × 15m). Nous vous recommandons vivement d'acheter des recharges de papier d'imprimante auprès du fabricant du produit pour garantir un fonctionnement correct.
- Pour de meilleurs résultats, l'appareil photo doit être mis sous tension et chauffé pendant quelques minutes avant d'imprimer des photos.

2. Insertion d'une carte microSD

Cet appareil photo peut imprimer instantanément une photo sans carte microSD, mais si vous souhaitez enregistrer des photos et des vidéos, vous devez installer une carte microSD (non incluse) dans la fente pour carte microSD. Cet appareil photo prend en charge jusqu'à 32Go de cartes mémoire. Les cartes mémoire doivent être formatées avant utilisation.

Remarque: Cet appareil photo ne peut prendre en charge qu'une carte mémoire jusqu'à 32Go.

3. Chargement et Mise sous Tension

Connectez le câble USB Type-C au port USB Type-C de l'appareil photo et branchez le câble dans un port USB alimenté. Le voyant lumineux devient rouge lorsqu'il est en charge. Le voyant s'éteindra lorsqu'il sera complètement chargé. Lorsque la charge est terminée, maintenez enfoncée la touche  pour allumer l'appareil photo.

Remarque: Le chargement de la caméra doit être effectué sous la surveillance d'un adulte.

4. Prendre des photos et enregistrer des vidéos

Après avoir allumé l'appareil photo, il est en mode photo. Appuyez et maintenez  enfoncé pour basculer entre le mode photo et vidéo.

En mode photo, appuyez sur le  pour prendre des photos.

En mode vidéo, appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement vidéo et appuyez à nouveau pour terminer l'enregistrement.

5. Repasser

Appuyez et maintenez la touche  pour accéder au mode de lecture et appuyez sur  ou  pour faire défiler vos fichiers. Vous pouvez imprimer  ou supprimer le fichier sélectionné en appuyant sur la touche . Appuyez et maintenez  pour quitter.

6. Supprimer les Fichiers

Accédez au mode de lecture et appuyez sur le bouton  ou  pour faire défiler vos fichiers. Vous pouvez supprimer le fichier sélectionné en appuyant sur  et choisissez Supprimer, appuyez sur  pour confirmer.

7. Mode d'Impression

En mode Photo, appuyez sur  pour activer le mode Impression, le  apparaîtra à l'écran. Lorsque vous appuyez sur le  pour prendre une photo, la photo est imprimée instantanément. Appuyez à nouveau sur  pour quitter le mode d'impression instantanée.

Vous pouvez également imprimer des photos enregistrées sur l'appareil photo. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pour accéder au mode de lecture. Appuyez sur  pour activer le mode d'impression, le  apparaîtra à l'écran. Choisissez la photo en utilisant les touches  et , puis appuyez sur  et confirmez l'impression, la photo sera imprimée instantanément. Appuyez et maintenez  pour quitter.

8. Changer de caméra

Maintenez enfoncée la touche  pour basculer entre les caméras avant et arrière.

9. Filtres et Cadres

En mode photo, appuyez sur  ou  pour sélectionner différents filtres et cadres.

10. Réinitialiser

Lorsque la caméra ne fonctionne pas correctement, une opération de réinitialisation est nécessaire. Appuyez une fois sur la touche **RÉINITIALISER** pour réinitialiser la caméra aux paramètres d'usine par défaut.

11. Réglages

Appuyez sur  pour accéder au menu des paramètres. Appuyez sur  ou  pour sélectionner les paramètres et appuyez sur  pour confirmer.

Ombre d'impression: Haut/Moyen/Bas

Choisissez différents degrés de densité d'impression pour modifier le degré de noirceur de la photo imprimée.

Résolution: HD/FHD

Vous pouvez choisir la résolution vidéo.

Qualité d'image: 1MP/3MP/5MP/8MP/12MP/18MP/26MP

Vous pouvez choisir la qualité d'image.

Retard photo: Off/3s/5s/10s

Vous pouvez prendre une photo avec un délai de 3s/5s/10s.

Trois photos: Ouvert/Fermé

Activez la fonction Trois photos, trois photos seront prises en succession rapide après avoir appuyé sur le déclencheur..

Enregistrement Cyclique: Fermé/trois minutes/cinq minutes/dix minutes

Vous pouvez définir la durée d'enregistrement en boucle et cette caméra continue d'enregistrer des vidéos de la durée prédéfinie. Lorsque la carte mémoire est pleine, elle remplacera le matériel précédemment enregistré par le nouveau contenu.

Balance des Blancs: Auto/Lumière du soleil/Nuageux/Tungstène/Fluorescent

Il peut ajuster la température de couleur des vidéos et des photos pour optimiser les conditions d'éclairage froides ou chaudes.

Veille automatique: Ouvert/Fermé

Il est utile d'éteindre l'écran après une période d'inactivité pour économiser la batterie.

Zoom photo: Ouvert/ Fermé

Activez le zoom photo, en mode photo ou vidéo, appuyez sur  ou  pour régler le niveau de zoom.

Étiquette de date: Ouvert/ Fermé

Vous pouvez ajouter un horodatage à votre photo ou vidéo.

Bip Sonore: Fermé/Grand/Petit

Vous pouvez régler le volume de la caméra.

Réglage de l'heure: Vous pouvez régler la date et l'heure.**Mise Hors Tension Automatique:** Fermé/Trois Minutes/Cinq Minutes/Dix Minutes

Pour préserver l'autonomie de la batterie, vous pouvez régler l'heure d'arrêt automatique pour que l'appareil photo s'éteigne automatiquement.

Réglage de la langue: English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Русский язык, 한국어, 日本語, 中文简体, 中文繁體

Format: Pour conserver votre carte microSD en bon état, reformattez-la régulièrement. Le reformatage efface tout votre contenu, assurez-vous d'abord de supprimer vos photos et vidéos.

Réinitialiser le système: Cette option réinitialise tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.

Version: Vous pouvez vérifier la version du micrologiciel de la caméra.

ATTENTION

1. Cet appareil photo comprend de petits composants et n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 3 ans.
2. Les enfants doivent être sous la surveillance d'un adulte lors de l'utilisation de ce produit.
3. Pour votre sécurité, veuillez utiliser les câbles USB d'origine fournis pour charger la caméra.
4. Évitez d'exposer l'appareil photo à une chaleur excessive, au feu ou à des températures élevées.
5. La batterie intégrée ne peut pas être retirée ou remplacée. S'il est endommagé, veuillez contacter le service client. La charge doit être effectuée par un adulte ou sous la surveillance d'un adulte.

CONTACTEZ-NOUS

Pour toute demande concernant les produits Dragon Touch, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons dans les 24 heures.

Courriel: cs@dragontouch.com

Site officiel: www.dragontouch.com

Les marques et logos microSD, microSDHC, microSDXC et SD sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.

COSA C'È NELLA SCATOLA



InstantFun 2
Fotocamera per bambini × 1



Rotolo di
carta da stampa × 5




Borsa per
il trasporto × 1



Set di penne colorate × 1



Adesivi della vignetta × 1



Cordino × 1




Type-C Cavo × 1



Guida Rapida × 1

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

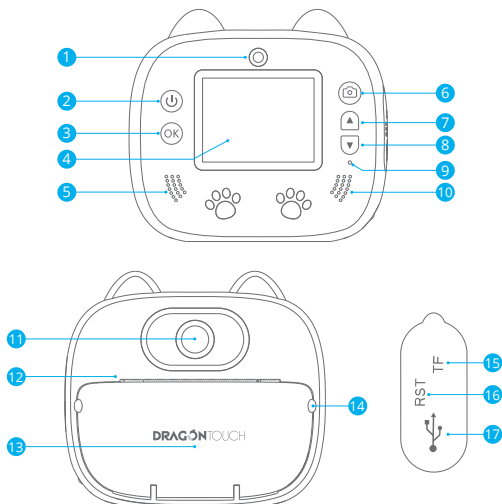

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 Fotocamera anteriore | 10 Altoparlante |
| 2 Pulsante di alimentazione/menu | 11 Fotocamera posteriore |
| 3 OK/Pulsante di stampa | 12 Uscita carta |
| 4 Schermo | 13 Slot per carta |
| 5 Microfono | 14 Interruttore slot carta |
| 6 Pulsante di foto/video | 15 Slot per schede microSD |
| 7 Su/Cambia la camera | 16 Interruttore di ripristino |
| 8 Pulsante Giù/Indietro | 17 Porta USB di tipo C |
| 9 Indicatore luminoso | |

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Dimensione: 95.5 × 45.5 × 86mm

Peso: 350g

microSD Carta: 2" LCD schermo

microSD Card: Supporto massimo 32G micro SD card (non inclusa)

Batteria: 1000mAh

Ore di lavoro: 2 ore

Ingresso: 5V/2A

Linguaggio: English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Русский язык, 한국어
日本語, 中文简体, 中文繁體


Risoluzione video: FHD, HD

Qualità dell'immagine: 26MP, 12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 1MP

INIZIARE

1. Installare carta da stampa

Aprire il coperchio e inserire la carta nella fessura della carta. La carta deve essere orientata secondo l'immagine mostrata di seguito. Assicurarsi che 5cm di carta per stampante sporga quando si chiude il coperchio.

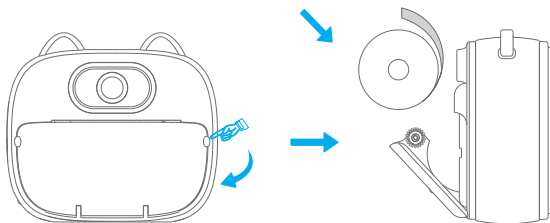

Nota:

- Il formato della carta per stampa termica è 2 1/4 "× 50" (58mm × 15m). Si consiglia vivamente di acquistare ricariche di carta per stampante dal produttore del prodotto per garantire il corretto funzionamento.
- Per ottenere i migliori risultati, la fotocamera deve essere accesa e lasciata riscaldare per alcuni minuti prima di stampare le foto.

2. Inserire la scheda microSD

Questa fotocamera può stampare istantaneamente una foto senza una scheda microSD, ma se desideri salvare foto e video, è necessario installare una scheda microSD (non inclusa) nello slot per schede microSD. Questa fotocamera supporta schede di memoria fino a 32GB. Le schede di memoria devono essere formattate prima dell'uso.

Nota: Questa fotocamera può supportare solo una scheda di memoria fino a 32GB.

3. Caricare e Accendere

Collegare il cavo USB di tipo C alla porta USB di tipo C sulla fotocamera e collegare il cavo a una porta USB alimentata. L'indicatore luminoso diventerà rosso quando è in carica. La luce si spegnerà quando sarà completamente carica. Al termine della ricarica, premere e tenere premuto il  per accendere la fotocamera.

Nota: La ricarica della fotocamera deve essere eseguita sotto la supervisione di un adulto.

4. Scattare Foto e Registrare Video

Dopo aver acceso la fotocamera, è in modalità foto. Tenere premuto il  per passare dalla modalità foto a quella video e viceversa.

Nella modalità foto, premere il  per scattare foto.

In modalità video, premere il  per avviare la registrazione del video e premerlo di nuovo per terminare la registrazione.

5. Playback

Premere e tenere premuto il  per accedere alla modalità di playback e premere il  o il  per scorrere attraverso i file. È possibile stampare o eliminare il file selezionato premendo il . Tenere premuto  per uscire.

6. Cancellare i file

Accedere alla modalità di playback e premere il pulsante  o  per scorrere i file. È possibile eliminare il file selezionato premendo il  e scegliere Elimina, premere il  per confermare.

7. Modalità di stampa

In modalità Foto, premere il  per attivare la modalità di stampa, il  apparirà sullo schermo. Quando si preme il  per scattare una foto, la foto verrà stampata immediatamente. Premere il  di nuovo per uscire dalla modalità di stampa istantanea.

È anche possibile stampare le foto salvate sulla fotocamera. Tenere premuto il  per entrare modalità di playback. Premere il  per attivare la modalità di stampa, il  apparirà sullo schermo. Scegliere la foto utilizzando il  e , e premere  e confermare per stampare, la foto verrà stampata immediatamente. Premere e tenere premuto il  per uscire.

8. Cambiare fotocamera

Tenere premuto il  per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.

9. Filtri e cornici

Nella modalità foto, premere il  o  per selezionare diversi filtri e cornici.

10. Reset

Quando la fotocamera non può funzionare correttamente, è necessaria un'operazione di ripristino. Premere una volta il **Reset** per ripristinare le impostazioni di fabbrica della telecamera.

11. Impostazioni

Premere il  per entrare nel menu delle impostazioni. Premere il  o  per selezionare le impostazioni e premere il  per confermare.

Tonalità di stampa: Alta/Media/Bassa

Scegliere diversi gradi di densità di stampa per modificare il grado di scurità della foto stampata.

Risoluzione: HD/FHD

È possibile scegliere la risoluzione video.

Qualità dell'immagine: 1MP/3MP/5MP/8MP/12MP/18MP/26MP

È possibile scegliere la qualità dell'immagine.

Foto ritardata: Off/3s/5s/10s

È possibile scattare una foto con un ritardo di 3s/5s/10s.

Tre Foto: On/Off

Attivare la funzione Tre foto, tre foto verranno scattate in rapida successione dopo aver premuto il pulsante di scatto.

Registrazione in loop: Off/Tre minuti/Cinque minuti/Dieci minuti

È possibile impostare il tempo di registrazione in loop e questa telecamera continua a registrare video della durata preimpostata. Quando la scheda di memoria è piena, sostituirà il materiale registrato in precedenza con il nuovo contenuto.

Bilanciamento del bianco: Auto/Luce del sole/Nuvoloso/Tungsteno/Fluorescente
 È possibile regolare la temperatura del colore di video e foto per ottimizzare le condizioni di freddo o caldo illuminazione.

Sonno automatico: On/Off

Questo modo aiuta a spegnere il display dopo un periodo di inattività per risparmiare la durata della batteria.

Zoom foto: On/Off

Attivare Zoom foto, in modalità foto o video, premere il  o  per regolare il livello di zoom.

Filigrana della Data: On/Off

È possibile aggiungere una filigrana della data alla foto o al video.

Segnale acustico: Off/Alto/Piccolo

È possibile regolare il volume della fotocamera.

Impostazione dell'ora: È possibile impostare la data e l'ora.

Spegnimento automatico: Off/Tre minuti/Cinque minuti/Dieci minuti

Per preservare la durata della batteria, è possibile impostare il tempo di spegnimento automatico per spegnere automaticamente la fotocamera.

Impostazione della Lingua: English, Deutsch, Español, Français, Italiano,
 Русский язык, 한국어, 日本語, 中文简体, 中文繁體

Formato: Per mantenere la scheda microSD in buone condizioni, riformattala regolarmente. Il formato cancella tutti i Suoi contenuti, assicurati di disattivare prima le tue foto e i Suoi video.

Reset il sistema: Questa opzione ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

Versione: È possibile controllare la versione del firmware della fotocamera.

AVVERTIMENTO

1. Questa fotocamera include piccoli componenti e non è consigliata a bambini di età inferiore a 3 anni.
2. I bambini devono essere sotto la supervisione di un adulto durante l'utilizzo di questo prodotto.
3. Per la sicurezza, utilizzate i cavi USB originali forniti per caricare la fotocamera.
4. Evitare di esporre la fotocamera a calore eccessivo, fuoco o temperature elevate.
5. La batteria incorporata non può essere rimossa o sostituita. In caso di danni, contattare il servizio clienti. La ricarica deve essere eseguita da un adulto o sotto la supervisione di un adulto.

CONTATTACI

Per qualsiasi domanda sui prodotti Dragon Touch, non esitate a contattarci, risponderemo entro 24 ore.

E-mail: cs@dragontouch.com

Sito ufficiale: www.dragontouch.com

marchi e i loghi microSD, microSDHC, microSDXC e SD sono marchi di SD-3D, LLC.

パッケージ詳細



InstantFun 2
キッズカメラ×1



印刷用紙ロール×5




キャリングバッグ×1



カラーペンセット×1



漫画ステッカー×1



ストラップ×1




Type-Cケーブル×1



クイックスタートガイド×1

製品特徴

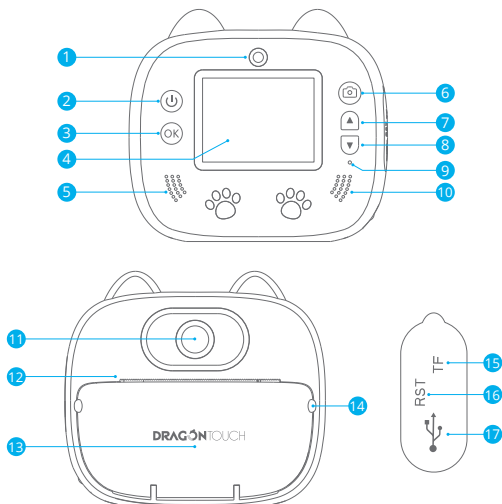

- | | |
|----------------|------------------|
| ① フロントカメラ | ⑩ スピーカー |
| ② 電源/メニューボタン | ⑪ リアカメラ |
| ③ OK /印刷ボタン | ⑫ 紙出口 |
| ④ 画面 | ⑬ 用紙スロット |
| ⑤ マイク | ⑭ ペーパーズロットスイッチ |
| ⑥ 写真/ビデオボタン | ⑮ microSDカードスロット |
| ⑦ Up/Switchカメラ | ⑯ リセットスイッチ |
| ⑧ Down/Backボタン | ⑰ USB Type-Cポート |
| ⑨ インジケータライト | |

製品仕様

寸法：9.55×4.55×8.6cm

重量：350g

ディスプレイ：2" LCDスクリーン

MicroSDカード：32GB Max(別売り)

バッテリー：2時間

ウォーキング時間：2 hours

入力：5V/2A

言語：English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Русский язык, 한국어
日本語, 中文简体, 中文繁體


ビデオ解像度：FHD、HD

画質：26MP, 12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 1MP

はじめに

1、印刷用紙の取り付け

ふたを開けて、用紙を用紙スロットに入れます。用紙の向きは、下の図のようにしてください。ふたを閉じるときは、1インチ(5cm)のプリンタ用紙がはみ出していることを確認してください。

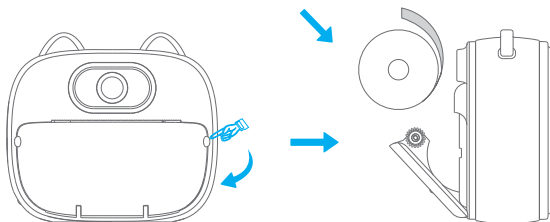

ご注意：

- ・感熱印刷用紙のサイズは58mm×15mです。適切な機能を確認するために、製品メーカーからプリンター用紙のリフィルを購入することを強くお勧めします。
- ・最高の効果を得るには、写真を印刷する前に、カメラの電源を入れ、数分間ウォームアップする必要があります。

2、microSDカードの挿入

このカメラは、microSDカードがなくても写真をすぐに印刷できますが、写真やビデオを保存する場合は、microSDカードスロットにmicroSDカード(32GB MAXに対応、別売り)を取り付ける必要があります。メモリーカードを使用前にフォーマットする必要があります。

ご注意：このカメラは、32GB MAXのメモリーカードのみをサポートします。

3、充電と電源オンにする

USB Type-Cケーブルを介してカメラを電源に入力します。充電中なら、インジケータライトが赤に表示しています。満充電なら、インジケータライトは自動的に消えます。

充電が完了すると、 ボタンを押したままにしてカメラを起動します。

ご注意：カメラに充電することは大人の監督の下で行う必要があります。

4、写真の撮影とビデオの録画

カメラを起動すると、直接に写真モードに入ります。 を長押しして、写真モードとビデオモードを切り替わります。

写真モードでは、 を押して写真を撮ります。

ビデオモードでは、 を押してビデオの録画を開始します。もう一度押すと録画を終了します

5、再生

 を長押しして再生モードに入り、 または  を押してファイルをスクロールします。 を押すと、選択したファイルを印刷または削除できます。 を押し続けると終了します。

6、ファイルを削除

再生モードに入り、 または  ボタンを押してファイルをスクロールします。 を押して[削除]を選択し、選択したファイルを削除できます。

7、印刷モード

写真モードで、 を押して印刷モードに入り、 が画面に表示しています。 を押して写真を撮影すると、写真はすぐに印刷されます。カメラに保存した写真を印刷することができます。 を長押しして再生モードに入ります。 を押して印刷モードに切り替え、 が画面に表示しています。  によって写真を選択し、 を押して印刷します。 を押し続けると終了します。

8、カメラを切り替える

 を長押しして、フロントカメラとリアカメラを切り替えます。

9、フィルターとフレーム

写真モードで、 または  を押して、さまざまなフィルターとフレームを選択します。

10、リセット

カメラが正常に動作しない場合は、リセット操作が必要です。RESETキーを1回切り替え、カメラが工場出荷時のデフォルト設定にリセットされます。

11、設定

を押して設定メニューに入ります。 または  を押して設定を選択し、を押して確認します。

プリントシェード：高/中/低

さまざまな印刷濃度を選択して、印刷された写真の暗さを変更します。

解像度：HD/FHD

ビデオの解像度を選択できます。

画質：1MP/3MP/5MP/8MP/12MP/18MP/26MP

画質を選択できます。

タイムラプス写真：オフ/3秒/5秒/10秒

3秒/5秒/10秒の遅れで写真を撮ることができます。

3枚の写真：オン/オフ

3枚写真機能をオンにすると、シャッターボタンを押し、3枚の写真が連続して撮影されます。

周期的記録：オフ/3分/5分/10分

ループ録画時間を設定すると、このカメラは事前に設定された時間の長さのビデオを録画し続けます。メモリカードがいっぱいになると、以前に記録された素材が新しいコンテンツに置き換えられます。

ホワイトバランス：自動/日光/曇り/タングステン/蛍光灯

ビデオや写真の色温度を調整して、涼しいまたは暖かい照明条件を最適化にします。

自動スリープ：オン/オフ

バッテリーの寿命を延ばすために、非アクティブな状態が一定時間続いた後にディスプレイをオフにするのに役立ちます。

フォトズーム：オン/オフ

フォトズームをオンにし、写真モードまたはビデオモードで、 または  を押してズームレベルを調整します。

日付タグ：オン/オフ

写真やビデオに日付スタンプを追加できます。

ビープ音：オフ/大/小

カメラの音量を調整できます。

時間設定：日付と時刻を設定できます。

自動電源-オフ：オフ/3分/5分/10分

バッテリーの寿命を延ばすために、auto-オフ時間を設定してカメラを自動的にオフにすることができます。

言語設定：English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Русский язык, 한국어,
日本語, 中文简体, 中文繁體

フォーマット：MicroSDカードを良好な状態に保つために、定期的に再フォーマットしてください。再フォーマットするとすべてのコンテンツが消去されますから、保存した写真とビデオファイルを予めバックアップしてください。

システムのリセット：このオプションは、すべての設定をデフォルト値にリセットします。

バージョン：カメラのファームウェアバージョンを確認できます。

で注意

- 1、小さな部品が含まれているため、3歳未満の子供にはお勧めしません。
- 2、子供は大人の監督下にこのカメラを使用してください。
- 3、充電の安全性を確保するために、付属のUSBケーブルを使用してください。
- 4、カメラを過熱、火、または高温に場所に置かないでください。
- 5、内蔵バッテリーの取り外しや交換はできないため、破損した場合には、カスタマーサービスにご連絡ください。充電は、大人が行い、または大人の監督下で行う必要があります。

お問い合わせ

Dragon Touchの製品について何かで不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。24時間以内に対応いたします。

E-mail: cs@dragontouch.com

公式サイト: www.dragontouch.com

microSD、microSDHC、microSDXC、SDのマークとロゴは、SD-3D、LLCの商標です。