
USER MANUAL

DragonTouch Vision 3 Pro Action Camera

English	01 - 25
---------	---------

Deutsch	26 - 49
---------	---------

Español	50 - 74
---------	---------

Français	75 - 99
----------	---------

Italiano	100 - 124
----------	-----------

日本語	125 - 148
-----	-----------

CONTENTS

What's in the Box	2
Your Vision 3 Pro	3
Getting Started	5
Overview of Modes	6
Customizing Your Vision 3 Pro	11
Connecting to The XDV App	15
Playing Back Your Content	15
Deleting Videos and Photos on Your Vision 3 Pro	16
Offloading Your Content	17
Adjusting the Zoom Level	19
Reformatting Your Memory Card	19
Maintenance Your Camera	20
Maximizing Battery Life	20
Battery Storage and Handling	20
2.4G Remote	21
Mounting Your Camera	23
Contact US	25

WHAT'S IN THE BOX

 Vision 3 Pro	 Waterproof Housing	 Handle Bar/ Pole Mount	 Mount 1	 Mount 2	 Mount 3
 Mount 4	 Mount 5	 Mount 6	 Mount 7	 Remote	 Remote control strap
 Charger	 Helmet Mounts	 Protective Backdoor	 USB Cable	 Tethers	 Lens Cloth
 Bandages	 Battery	 Quick Start Guide			

How to use all sorts of accessories of action camera?

Scan the following QR code or enter the website to watch the video.

www.youtube.com/watch?v=UqKtEIRXql8&feature=youtu.be



Unboxing: 00:00-00:19

How to remove the camera from the box it's mounted on? : 00:20-00:31

How to remove the camera from the waterproof case? : 00:32-01:05

How to mount the camera to a tripod? : 01:17-01:49

How to mount the camera to your body? : 01:50-02:08



How to mount the camera to a self stick? : 02:09-02:55


How to mount the camera to a bike? : 02:56-04:34

How to mount the protective backdoor? : 04:35-04:59

How to mount the camera to a helmet? : 05:03-11:16

YOUR VISION 3 PRO

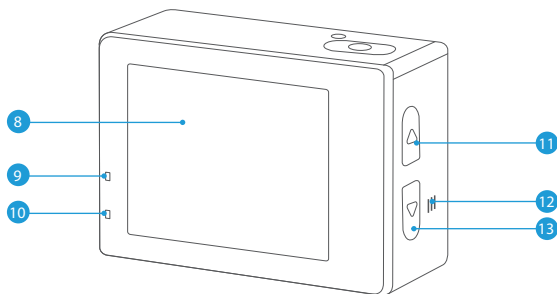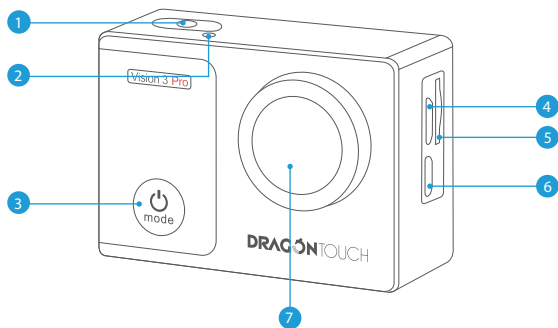

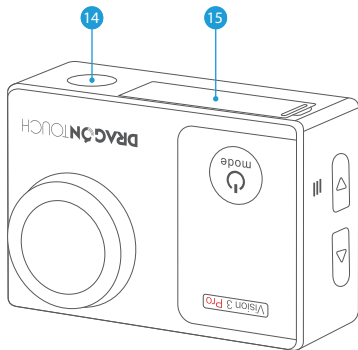

- | | |
|---|---|
| 1. Shutter / Select Button | 9. Working Indicator |
| 2. Wifi Indicator | 10. Charging Indicator |
| 3. Power / Mode / Exit Button | 11. Wifi / Up Button |
| 4. Micro USB Port /
External Microphone Port | 12. Speaker |
| 5. Memory Card Slot | 13. Down Button |
| 6. Micro HDMI Port | 14. 1/4" Screw Hole/tripod
interface |
| 7. Lens | 15. Battery Door |
| 8. Screen | |

Note: Camera does not record sound when it is in the waterproof case. Camera supports external microphone (not included) with Micro USB port.

GETTING STARTED

Welcome to your new Vision 3 Pro. To capture video and photos, you need a memory card (sold separately).

MEMORY CARDS

Use brand name memory cards that meet these requirements:

- Class 10 or UHS-I rating
- Capacity up to 128GB (FAT32)

Note:

1. Please format the memory card first in this camera before using. To keep your memory card in good condition, reformat it on a regular basis. Reformatting erases all of your content, so be sure to offload your photos and videos first.
2. FAT32 format memory card stops recording when the storage of each file is over 4GB and starts to record again on a new file.

POWERING ON + OFF

To Power On:

Press and hold the Mode button for three seconds. The camera beeps while the camera status light is on. When information appears on the LCD display or the camera status screen, your camera is on.

To Power Off:

Press and hold the Mode button for three seconds. The camera beeps while the camera status light is off.

SWITCHING MODE:

To Switch Mode:

Turn on camera, press Mode button to switch mode.

To Exit Mode:

Press the Mode button to exit mode.

TURNING ON / OFF Wifi

To turn on Wifi:

Turn on camera, press UP Button to turn on Wifi. You can also find Wifi setting from the pull-down menu in the screen.


To turn off Wifi:

Press Up button to turn off Wifi.

Note: Camera does not record sound when it is in the waterproof case.


VERVIEW OF MODES

There are 8 modes: Video, Loop Recording, Time Lapse Video, Slow Motion Video, Photo, Self-timer, Continuous Lapse and Burst Photo.

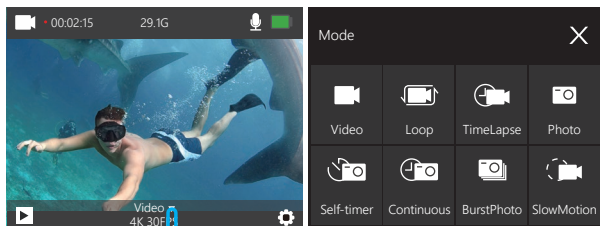


Video Mode

In Video mode, press OK button, the camera starts recording video. Press OK button to stop recording video.

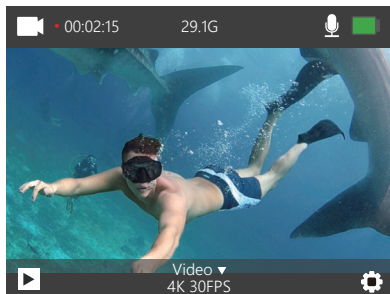

Loop Recording Mode


In Loop Recording mode, press OK button, you can continuously record video, but save only the moments that you want.

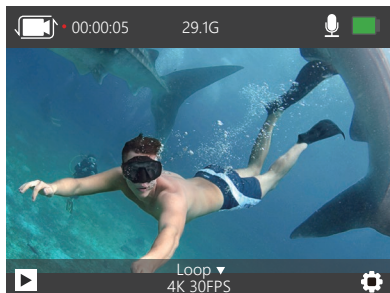

Time Lapse Video Mode

In Time Lapse Video mode, press OK button, the camera records video from frames captured at specific intervals.

Time Lapse Video is captured without audio.

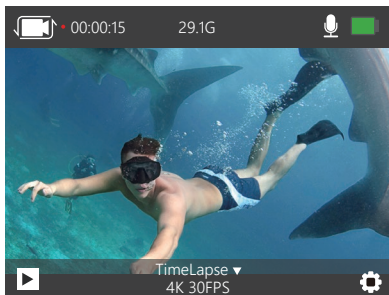


Slow Motion Video Mode

In Slow Motion video mode, press OK button, the camera records slow motion video.




Photo Mode

Press Mode button once to switch to Photo Mode after you turn on camera.
In Photo mode, press OK button, the camera takes a photo.

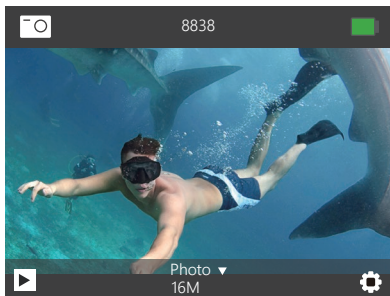


Self-timer Mode

In Self-timer mode, press OK button, it takes a self-timer photo.

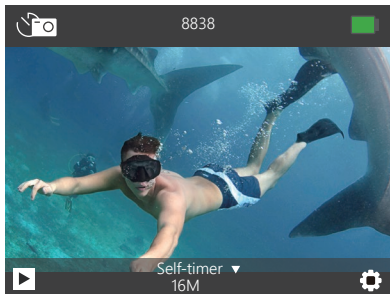


Continuous Lapse Mode

In Continuous Lapse mode, press OK button, this camera takes continuous lapse photo.

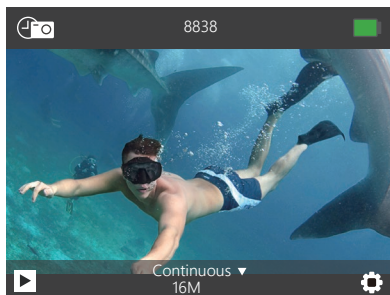


Burst Photo Mode

In Burst Photo mode, press Shutter button, the camera takes 3 photos per second.

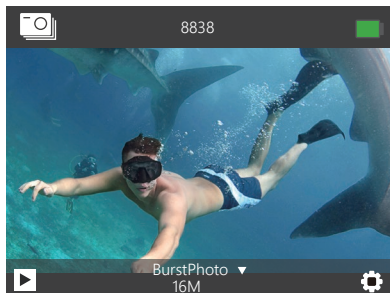

CUSTOMIZING YOUR VISION 3 PRO

Press Mode button three times to enter Settings.

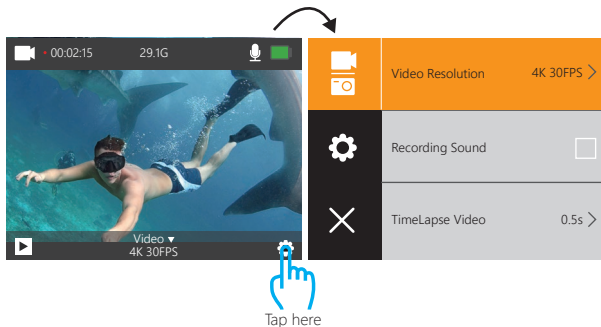

Video & Photo Setting

1. Video Resolution: 4K 30FPS, 2.7K 30FPS, 1080P 60FPS, 1080P 30FPS, 720P 120FPS, 720P 60FPS, 720P 30FPS

Default setting is 4K 30FPS.

2. Recording Sound: On / Off

Default setting is On.

Turn off Recording Sound, the camera does not record sound when you record video.

3. Time Lapse Video: Off, 0.5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 60s

Default setting is Off.

Time Lapse Video creates video from frames captured at specific intervals. This option lets you capture a time lapse event and immediately view or share it as a video. Time Lapse Video is captured without audio.

4. Loop Recording: Off, 2minutes, 3minutes, 5minutes

Default setting is Off.

The files will be saved every 3 MIN if you choose the 3 MIN option. When the memory card is full, the new files will cover the old one if loop recording is on. If it is off, the camera will not record anymore when the card is full. You will then need to format the memory card or change to a new memory card.

5. Slow Motion Video: 1080P 60FPS, 720P 120FPS

Default setting is 720P 120FPS.

Slow motion is an effect in film-making whereby time appears to be slowed down.

Note: Slow motion video is captured without audio.

6. Image Stabilization: On / Off

This setting adjusts the footage to offset for motion during capture.

7. Photo Resolution: 20MP, 16MP, 14MP, 12MP, 8MP, 5MP

Default setting is 20M.

8. Self-timer: Off, 3S, 5S, 10S, 20S

Default setting is Off.

Timed gives a delay between pressing the OK release and the OK's firing. It is most commonly used to let photographers to take a photo of themselves (often with family).

9. Continuous Lapse: Off, 3S, 10S, 15S, 20S, 30S

Default setting is Off.

Turn on Continuous Lapse, this camera takes continuous lapse photo.

10. Burst Photo: Off, 3P/S, 5P/S, 10P/S

Default setting is Off.

Burst Photo captures up to 10 photos in 1 second, so it is perfect for capturing fast-moving activities.

General Setting

1. Exposure: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3

Default setting is 0.

By default, your camera uses the entire image to determine the appropriate exposure level.

However, Exposure lets you select an area that you want the camera to prioritize when

determining exposure. This setting is particularly useful in shots where an important region might otherwise be over- or underexposed.

When you change this setting, the LCD display immediately shows you the effect on your image. If you change modes, the camera returns to using the entire scene to determine the correct level of exposure.

2. Housing Mode: OFF/ ON

Default setting is OFF.

In video mode, press and hold the shutter button for 3s to switch camera mode when the camera is in the waterproof case.

3. White Balance: Auto, Sunny, Cloudy, Incandescent Light, Fluorescent Light

Default setting is Auto.

White Balance lets you adjust the color temperature of videos and photos to optimize for cool or warm lighting conditions. When you change this setting, the LCD display immediately shows you the effect on your image.

4. Angle: 170°, 140°, 110°, 70°

Default setting is 170°.

5. Diving Mode: Off / On

Default setting is off.

Turn on Diving Mode, it can compensate for the lack of red light in underwater scenes.

Diving Mode is designed to be used in tropical and blue water, optimized for use between 10 and 80 feet.

6. Image Rotation: Off / On

Default setting is Off.

This setting determines the orientation of your video or photos to help you prevent upside down footage.

7. Driving Mode: Off/ On

Default setting is Off.

If you turn on driving mode and connect camera with car cigarette lighter, the camera will turn on automatically if you start your car and will turn off if you stop your car.

8. Frequency: Auto, 50Hz, 60Hz

Default setting is Auto.

9. LED Indicator Light: Off / On

Default setting is On.

10. Screen Saver: Off, 10s, 20s, 30s, Close

Default setting is 30s.

Turns off the LCD display after a period of inactivity to save battery life. To turn on the LCD display again, press any button on the camera.

11. Power Save: Off, 1minute, 3minutes, 5minutes

Default setting is 3minutes.

Powers off your Vision 3 pro after a period of inactivity to save battery life.

12. Date Stamp: Off / On

Default setting is On.

If you turn on Date Stamp, this camera adds date stamp to the video and photos you take.

13. Sound: Off / On

Turn on or off the key sound.

14. Language: 简体中文, 繁體中文, English, 日本語, Deutsch, Français, Italiano, Español

Default setting is English.

15. Date-Time: MM-DD-YYYY HH-MM-SS**16. Format:** Format Card? Confirm / Cancel

To keep your memory card in good condition, reformat it on a regular basis. Reformatting erases all of your content, so be sure to offload your photos and videos first.

17. Reset to Factory: Confirm Reset to Factory? Confirm / Cancel

This option resets all settings to their default values.

18. Firmware Version

Model: Vision 3 Pro

Manufacturer: DragonTouch

You can check the model, version, updated time and manufacturer of your Vision 3 Pro.

CONNECTING TO THE XDV APP

The XDV app lets you control your camera remotely using a smartphone or tablet. Features include full camera control, live preview, playback, download, sharing of content and setting camera.

1. Download XDV app from Google Play or Apple Store.
2. Turn on camera. Press the UP Button to turn on Wifi in video mode or phone mode.
3. Turn on Wifi of your mobile device, connect to the Wifi SSID "Vision 3 Pro".
4. Enter the password "1234567890".
5. Open the XDV App on your phone or tablet.

Note: This camera does not support iPad tablet.

1. Download XDV app from Google Play or Apple Store.
2. Turn on camera. Swipe down it from the top of the screen, then Shortcut menu of Wifi will occur.
3. Turn on Wifi of your mobile device, connect to the Wifi SSID "Vision 3 Pro".
4. Enter the password "1234567890".
5. Open the XDV App on your phone or tablet.

Note: This camera does not support iPad tablet.

PLAYING BACK YOUR CONTENT


You can play back your content on the camera's LCD display, your computer, TV, or smartphone / tablet.

You can also play back content by inserting the memory card directly into a device, such as a computer or compatible TV. With this method, playback resolution depends on the resolution of the device and its ability to play back that resolution.

VIEWING VIDEOS AND PHOTOS ON YOUR Vision 3 Pro

1. Turn on camera. Press Mode button twice to enter Playback mode. You can also tap the file icon to enter playback mode. If your memory card contains a lot of content, it might take a minute for it to load.
2. Press the Up / Down button to scroll through the video or photo files. You can also tap Forward or Backward icon to playback video or photo files.

Note: This camera does not support MAC computer or iPad tablet.

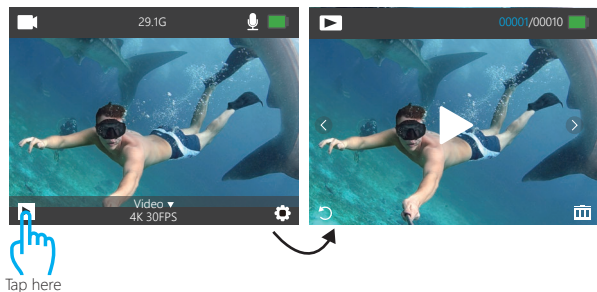

DELETING VIDEOS AND PHOTOS ON YOUR VISION 3 PRO

1. Turn on camera. Press Mode button twice to enter Playback mode.
 2. Press Up / Down button to scroll through the video or photo files.
 3. Press and hold OK button for three seconds. The screen shows 'Delete this file? Confirm / Cancel'.
 4. Press Up button then OK button. The selected file will be deleted.
 5. To exit Playback mode, press Mode button.
-
1. Turn on camera. Press Mode button twice to enter Playback mode.
 2. Tap file icon  at the left corner of the screen to enter playback mode.
 3. Tap Forward or Backward icon to locate the video or photo file you want to delete.
 4. Tap . The screen shows 'Delete this file? Confirm / Cancel'.
 5. Tap 'Confirm', the selected file will be deleted.
 6. To exit playback mode, tap return icon .

OFFLOADING YOUR CONTENT

OFFLOADING YOUR CONTENT TO A COMPUTER

To play back your video and photos on a computer, you must first transfer these files to a computer. Transferring also frees up space on your memory card for new content.



To offload files to a computer using a card reader (sold separately) and your computer's file explorer, connect the card reader to the computer, then insert the memory card.




You can then transfer files to your computer or delete selected files on your card. You can also offload files to a Windows computer using a USB cable.



Note: This camera does not support Mac computer.

OFFLOADING YOUR CONTENT TO SMARTPHONE OR TABLET

1. Open the 'XDV' app and tap 'Vision 3 Pro'.
2. Tap Media icon  at the bottom of screen.
3. Tap 'Device' at the top of the screen.
4. Tap  then tap  to select the files you want to download.
5. Tap 'Confirm' at the right corner of the bottom screen.

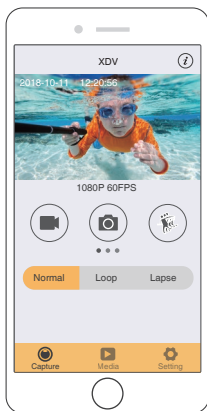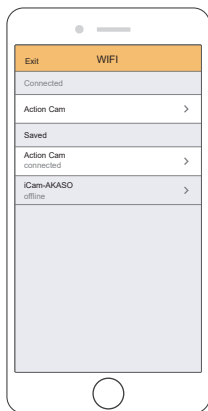

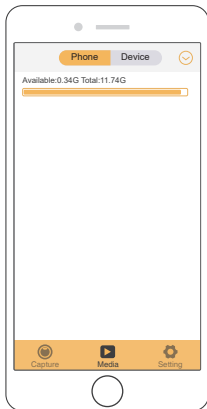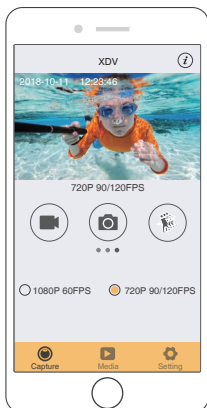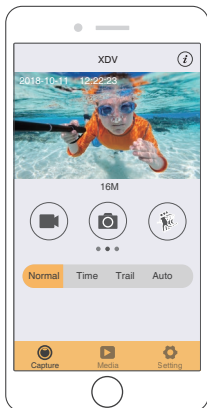

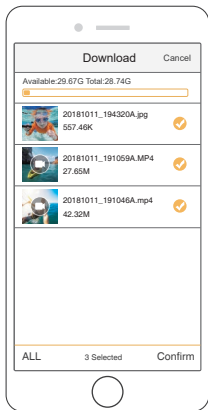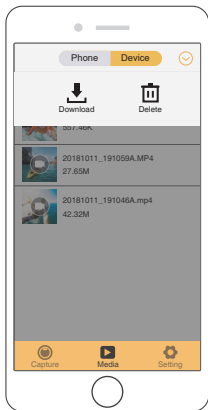

ADJUSTING THE ZOOM LEVEL

The Zoom function lets you adjust how close or far away the subject appears in your photo. The default is no zoom. Zoom function is available in Video and Photo Mode. Vision 3 Pro has 4X zoom function.

1. Turn on Vision 3 Pro.
2. Enter Video or Photo Mode.
3. Press and hold Up or Down button to adjust the zoom level.

REFORMATTING YOUR MEMORY CARD

To keep your memory card in good condition, reformat it on a regular basis. Reformatting erases all of your content, so be sure to offload your photos and videos first.

1. Turn on Vision 3 Pro.
2. Enter General Setting.
3. Press UP / Down button to find the 'Format' option.
4. Press OK button, the screen shows 'Format Card? Confirm / Cancel'.
5. Press Up button then OK button, then you format your memory card successfully.

MAINTENANCE YOUR CAMERA

Follow these guidelines to get the best performance from your camera:

1. For best audio performance, shake the camera or blow on the mic to remove debris from the microphone holes.
2. To clean the lens, wipe it with a soft, lint-free cloth. Do not insert foreign objects around the lens.
3. Don't touch the lens with fingers.
4. Keep the camera away from drops and bumps, which may cause damage to the parts inside.
5. Keep the camera away from high temperature and strong sunshine to avoid being damaged.

MAXIMIZING BATTERY LIFE

If the battery reaches 0% while recording, the camera saves the file and powers off.

To maximize battery life, follow these guidelines when possible:

- Turn off Wireless Connections
- Capture video at lower frame rates and resolutions
- Use Screen Saver setting.

BATTERY STORAGE AND HANDLING

The camera contains sensitive components, including the battery. Avoid exposing your camera to very cold or very hot temperatures. Low or high temperature conditions may temporarily shorten the battery life or cause the camera to temporarily stop working properly. Avoid dramatic changes in temperature or humidity when using the camera, as condensation may form on or within the camera.


Do not dry the camera or battery with an external heat source such as a microwave oven or hair dryer. Damage to the camera or battery caused by contact with liquid inside the camera is not covered under the warranty.

Do not store your battery with metal objects, such as coins, keys or necklaces. If the battery terminals come in contact with metal objects, this may cause a fire.

Do not make any unauthorized alterations to the camera. Doing so may compromise safety, regulatory compliance, performance, and may void the warranty.

WARNING: Do not drop, disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, incinerate or paint the camera or battery. Do not insert foreign objects into the battery opening on the camera. Do not use the camera or the battery if it has been damaged—for example, if cracked, punctured or harmed by water. Disassembling or puncturing the battery can cause an explosion or fire.

REMOTE

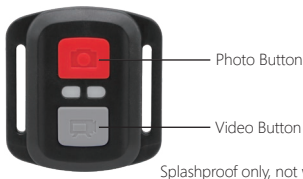

VIDEO

To record Video, verify the camera is in Video mode.

To start recording:

Press the Grey Video Button. The camera will emit one beep and the camera light will flash while recording.

To stop recording:

Press the Grey Video Button again. The camera will emit one beep and the camera light will stop flashing while recording.

PHOTO

To capture a photo, verify the camera is in Photo mode.

To take a photo:

Press the Red Photo Button. The camera will emit a camera shutter sound.

CR2032 BATTERY REPLACEMENT FOR VISION 3 PRO REMOTE

1. Use a 1.8mm Phillips tip screwdriver to remove the 4 screws on the back cover of the remote, allowing you to open it.



2. Remove another 4 screws on PCB board.




3. Lift the PCB board and slide out the battery, as shown in the picture.

Note: Do NOT rotate the PCB board to avoid reversing the camera and video button functions.



4. Install the new battery, keeping the "+" pole facing up.


5. Install all 4 screws back onto the PCB board.



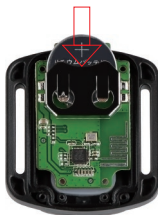


6. Install all 4 screws back into the cover.

MOUNTING YOUR CAMERA

Attach your camera to helmets, gear and equipment.

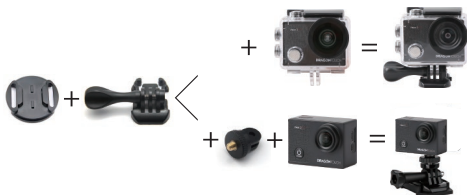

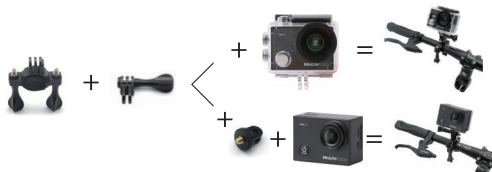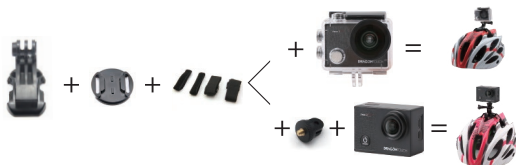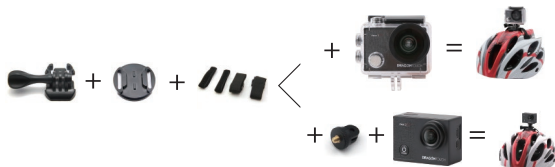



CONTACT US

For any inquiries about DragonTouch products, please feel free to contact us.

We will respond within 24 hours.

Tel: 888-811-1140 (US)



Email: cs@dragontouch.com


Web: www.dragontouch.com

INHALTSVERZEICHNIS

Ihre Vision 3 Pro	27
Fertig machen	29
Übersicht der Modi	30
Anpassen von Vision 3 Pro	35
Verbindung zur XDV-App herstellen	39
Wiedergabe Ihrer Inhalte	39
Löschen von Videos und Fotos auf Ihrem Vision 3 Pro	40
Inhalte entladen	41
Anpassen der Zoomstufe	43
Neuformatierung Ihrer Speicherkarte-Karte	43
Wartung Ihrer Kamera	44
Maximierung der Akkulaufzeit	44
Lagerung und Handhabung des Akkus	44
2.4G Fernbedienung	45
Montage Ihrer Kamera	48
Kontaktier uns	49

IHRE VISION 3 PRO

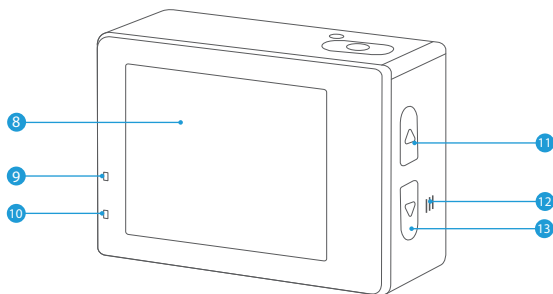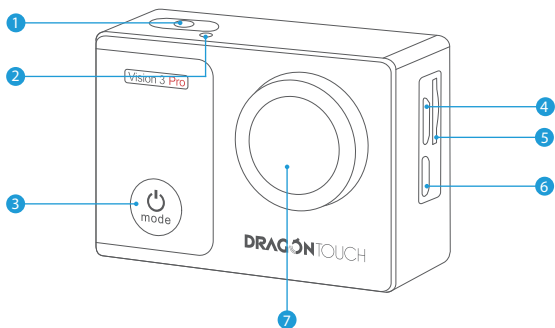

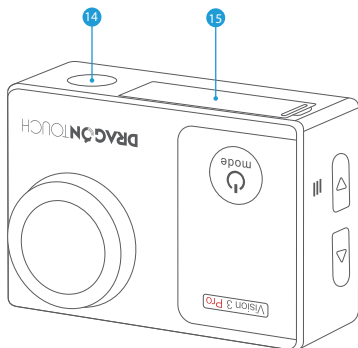

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Auslöser / Auswahl Taste | 9. Arbeitsindikator |
| 2. Wifi-Anzeige | 10. Ladeindikator |
| 3. Leistung / Modus / Beenden-Taste | 11. Wifi / Up-Taste |
| 4. Micro-USB-Anschluss /
Anschluss für externes Mikrofon | 12. Redner |
| 5. Speicherkartensteckplatz | 13. Nach-unten-Taste |
| 6. Micro-HDMI-Anschluss | 14. 1/4" Screw Holetripod |
| 7. Linse | 15. Schnittstelle Batteriefach |
| 8. Bildschirm | |

Hinweis: Die Kamera nimmt im wasserdichten Gehäuse keinen Ton auf.
Die Kamera unterstützt ein externes Mikrofon (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Micro-USB-Anschluss.

FERTIG MACHEN

Willkommen zu Ihrem neuen Vision 3 Pro. Zum Aufnehmen von Videos und Fotos benötigen Sie eine Speicherkarte (separat erhältlich).

SPEICHERKARTE

Verwenden Sie Markenspeicherkarten, die diese Anforderungen erfüllen:

- Klasse 10 oder UHS-I-Einstufung
- Kapazität bis zu 128 GB (FAT32)

Hinweis:

1. Formatieren Sie die Speicherkarte bitte zuerst in dieser Kamera, bevor Sie sie verwenden. Um Ihre Speicherkarte in gutem Zustand zu halten, formatieren Sie sie regelmäßig neu. Durch das Neuformatieren werden alle Ihre Inhalte gelöscht. Stellen Sie daher sicher, dass Sie zuerst Ihre Fotos und Videos auslagern.
2. Die Speicherkarte im Format FAT32 stoppt die Aufzeichnung, wenn der Speicher jeder Datei mehr als 4 GB beträgt, und beginnt erneut mit der Aufzeichnung einer neuen Datei.

EIN - UND AUSSCHALTEN

Einschalten:

Halten Sie die Modustaste drei Sekunden lang gedrückt. Die Kamera piept, während die Kamera-Statusanzeige leuchtet. Wenn Informationen auf dem LCD-Display oder dem Kamerastatusbildschirm angezeigt werden, ist Ihre Kamera eingeschaltet.

Ausschalten:

Halten Sie die Modustaste drei Sekunden lang gedrückt. Die Kamera piept, während die Kamera-Statusanzeige ausgeschaltet ist.

SCHALTMODUS:

Wechseln sie den Modus:

Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie die Modustaste, um den Modus zu wechseln.

Beenden sie den Modus:

Drücken Sie die Modustaste, um den Modus zu verlassen.

EIN UND AUSSCHALTEN VON WLAN**Aktivieren Sie Wifi:**

Kamera einschalten, UP-Taste drücken, um WLAN einzuschalten. Sie können auch Kameraeinstellungen eingeben, um WLAN zu aktivieren.


Deaktivieren Sie WLAN:

Drücken Sie die Up-Taste, um Wifi auszuschalten.

Hinweis: Die Kamera nimmt im wasserdichten Gehäuse keinen Ton auf.

ÜBERSICHT ÜBER DIE MODI

Es gibt 8 Modi: Video, Schleifenaufnahme, Zeitraffervideo, Zeitlupenvideo, Foto, Selbstauslöser, Serienbild und Serienbild.

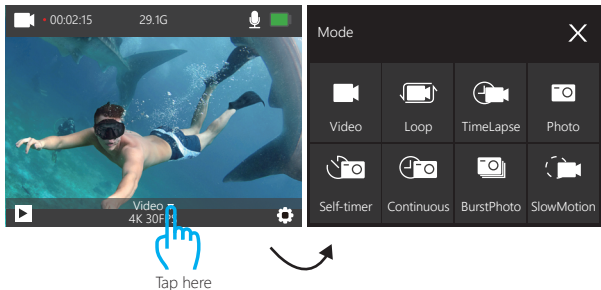

Video Modus

Drücken Sie im Videomodus die Taste OK, um die Videoaufnahme zu starten. Drücken Sie die OK-Taste, um die Videoaufnahme zu beenden.



Loop-Aufnahmemodus

Drücken Sie im Loop-Aufnahmemodus die Taste OK, um fortlaufend Videos aufzunehmen, aber nur die gewünschten Momente zu speichern.



Zeitraffer-Videomodus

Drücken Sie im Zeitraffervideomodus die Taste OK. Die Kamera zeichnet Videos von Bildern auf, die in bestimmten Intervallen aufgenommen wurden.

Zeitraffer Video wird ohne Ton aufgenommen.



Zeitlupen-Videomodus


Drücken Sie im Zeitlupen-Videomodus die Taste OK. Die Kamera zeichnet Zeitlupen-Videos auf.



Fotomodus


Drücken Sie die Modustaste einmal, um nach dem Einschalten der Kamera in den Fotomodus zu wechseln.

Drücken Sie im Fotomodus die Taste OK. Die Kamera nimmt ein Foto auf

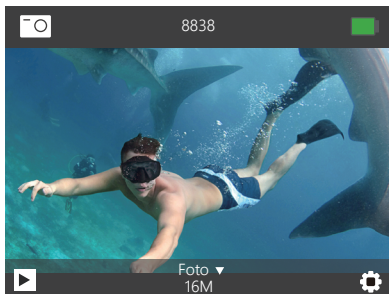


Selbstausslöser-Modus

Drücken Sie im Selbstauslösermodus die Taste OK, um ein Selbstauslöserfoto aufzunehmen.

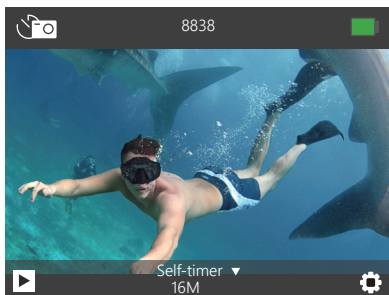


Kontinuierlicher

Drücken Sie im Serienbildmodus die Taste OK. Diese Kamera nimmt Serienbildaufnahmen auf.

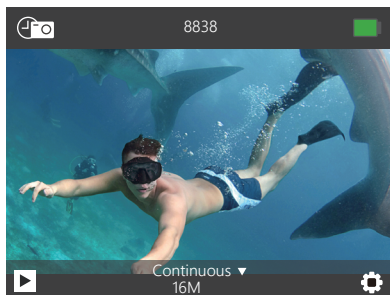


Serienbildmodus

Drücken Sie im Serienbildmodus den Auslöser. Die Kamera nimmt 3 Fotos pro Sekunde auf.

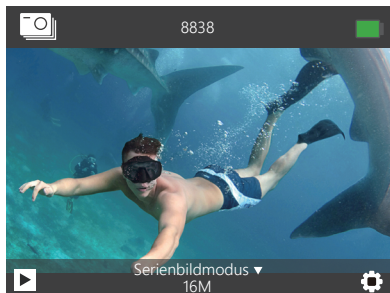

ANPASSEN IHRER VISION 3 PRO

Press Mode button three times to enter Settings.

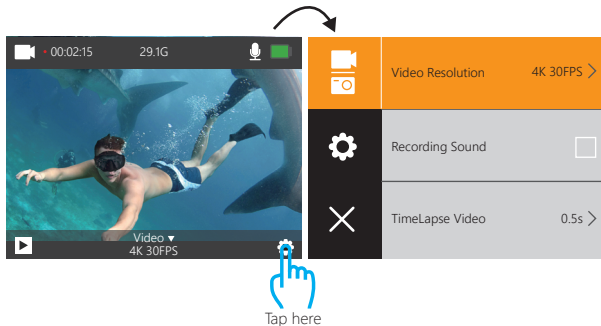

Video und Fotoeinstellungen

1. Video Auflösung: 4K 30FPS, 2.7K 30FPS, 1080P 60FPS, 1080P 30FPS, 720P 120FPS, 720P 60FPS, 720P 30FPS

Die Standardeinstellung ist 4K 30FPS.

2. Ton aufnehmen: On / Off

Standardeinstellung ist Ein.

Tonaufnahme ausschalten, die Kamera nimmt beim Aufnehmen von Videos keinen Ton auf.

3. Zeitraffer Video: Off, 0.5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 60s

Aus, 0.5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 60s

Die Standardeinstellung ist Aus.

Zeitraffervideo erstellt Videos aus Bildern, die in bestimmten Intervallen aufgenommen wurden. Mit dieser Option können Sie ein Zeitrafferereignis erfassen und sofort als Video anzeigen oder freigeben. Zeitraffer Video wird ohne Ton aufgenommen.

4. Daueraufnahme: Off, 2minutes, 3minutes, 5minutes

Aus, 2 Minuten, 3 Minuten, 5 Minuten Die Standardeinstellung ist Aus.

Die Dateien werden alle 3 MIN gespeichert, wenn Sie die Option 3 MIN wählen. Wenn die Speicherkarte voll ist, überschreiben die neuen Dateien die alten, wenn die Schleifenaufzeichnung aktiviert ist. Wenn sie ausgeschaltet ist, zeichnet die Kamera nicht mehr auf, wenn die Karte voll ist. Sie müssen dann die Speicherkarte formatieren oder zu einer neuen Speicherkarte wechseln.

5. Zeitlupen-Video: 1080P 60FPS, 720P 120FPS Die Standardeinstellung ist 720P 120FPS.

Zeitlupe ist ein Effekt beim Filmmachen, bei dem die Zeit verlangsamt zu sein scheint.

Hinweis: Zeitlupenvideos werden ohne Audio aufgenommen.

6. Bildstabilisierung: Ein / Aus

Mit dieser Einstellung wird das Filmmaterial so angepasst, dass Bewegungen während der Aufnahme ausgeglichen werden.

7. Fotauflösung: 20MP, 16MP, 14MP, 12MP, 8MP, 5MP

Die Standardeinstellung ist 20M.

8. Selbstauslöser : Aus, 3S, 5S, 10S, 20S Die Standardeinstellung ist Aus

Timed gibt eine Verzögerung zwischen dem Drücken der OK-Freigabe und dem Auslösen des OK an. Es wird am häufigsten verwendet, um Fotografen zu ermöglichen, ein Foto von sich selbst zu machen (häufig mit der Familie).

9. Kontinuierliche Zeitraffer: Aus, 3S, 10S, 15S, 20S, 30S

Die Standardeinstellung ist Aus.

Wenn Sie »Serienbild« aktivieren, nimmt diese Kamera Serienbildfotos auf.

10. Foto platzen: Aus, 3P/S, 5P/S, 10P/S Die Standardeinstellung ist Aus.

Serienbildaufnahme Nimmt bis zu 10 Fotos in einer Sekunde auf und ist somit ideal für die Aufnahme von sich schnell bewegenden Aktivitäten

Allgemeine Einstellung

1. Exposition: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3

Standardmäßig verwendet Ihre Kamera das gesamte Bild, um die geeignete Belichtungsstufe zu bestimmen. Mit Belichtung können Sie jedoch einen Bereich auswählen, den die Kamera bei der Bestimmung der Belichtung priorisieren soll. Diese Einstellung ist besonders nützlich bei Aufnahmen, bei denen ein wichtiger Bereich ansonsten über- oder unterbelichtet sein könnte.

Wenn Sie diese Einstellung ändern, wird auf dem LCD-Display sofort der Effekt auf Ihr Bild angezeigt. Wenn Sie den Modus ändern, verwendet die Kamera wieder die gesamte Szene, um die richtige Belichtungsstufe zu bestimmen.

2. Gehäusemodus: OFF/ ON

AUS / EIN Die Standardeinstellung ist AUS.

Halten Sie im Videomodus den Auslöser 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kameraknoten zu wechseln, wenn sich die Kamera im wasserdichten Gehäuse befindet.

3. Weißabgleich: Auto, sonnig, bewölkt, weißglühendes Licht, Leuchtstofflicht

Die Standardeinstellung ist Auto.

Mit dem Weißabgleich können Sie die Farbtemperatur von Videos und Fotos anpassen, um sie für kühle oder warme Lichtverhältnisse zu optimieren. Wenn Sie diese Einstellung ändern, wird auf dem LCD-Display sofort der Effekt auf Ihr Bild angezeigt.

4. Winkel: 170°, 140°, 110°, 70°

Die Standardeinstellung ist.

5. Tauchmodus: Aus / Ein: Aus / Ein Standardeinstellung ist aus

Wenn Sie den Tauchmodus einschalten, kann dies den Mangel an Rotlicht in Unterwasserszenen ausgleichen. Der Tauchmodus ist für die Verwendung in tropischem und blauem Wasser ausgelegt und für die Verwendung zwischen diesen beiden Anwendungen optimiert 10 und 80 Fuß.

6. Bilddrehung: Aus / Ein

Die Standardeinstellung ist Aus.

Diese Einstellung bestimmt die Ausrichtung Ihres Videos oder Ihrer Fotos, damit Sie verkehrtes Filmmaterial vermeiden können.

7. Fahrmodus: Aus / Ein

Die Standardeinstellung ist Aus.

Wenn Sie den Fahrmodus einschalten und die Kamera mit dem Zigarettenanzünder verbinden, schaltet sich die Kamera automatisch ein, wenn Sie Ihr Auto starten, und schaltet sich aus, wenn Sie Ihr Auto anhalten.

8. Frequenz: Auto, 50Hz, 60Hz Die Standardeinstellung ist Auto.

9. LED Anzeigelampe: Aus / Ein Die Standardeinstellung ist Ein.

10. Bildschirmschoner: Aus, 10s, 20s, 30s, Schließen Die Standardeinstellung ist 30s.
Schaltet das LCD-Display nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität aus, um die Batterielebensdauer zu verlängern. Um das LCD-Display wieder einzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste an der Kamera.
Schaltet die LCD-Anzeige nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität aus, um die Batterielebensdauer zu verlängern. Um das LCD-Display wieder einzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste an der Kamera.

11. Energiespar: Aus, 1 Minute, 3 Minuten, 5 Minuten
Die Standardeinstellung ist 3 Minuten
Schaltet Ihr Vision 3 nach einer gewissen Zeit der Inaktivität aus, um die Batterielebensdauer zu verlängern.

12. Datumsstempel: Aus / Ein Die Standardeinstellung ist Ein.
Wenn Sie Datumsstempel aktivieren, fügt diese Kamera dem von Ihnen aufgenommenen Video und den Fotos einen Datumsstempel hinzu.

13. Ton: Aus / Ein
Schalten Sie den Tastenton ein oder aus.

14. Sprache: 简体中文, 繁體中文, English, 日本語, Deutsch, Français, Italiano, Español
Die Standardeinstellung ist English.

15. Terminzeit: MM-DD-YYYY HH-MM-SS

16. Format: Karte formatieren? Bestätigen Abbrechen
Um Ihre Speicherkarte in gutem Zustand zu halten, formatieren Sie sie regelmäßig neu.
Durch das Neuformatieren werden alle Ihre Inhalte gelöscht. Stellen Sie daher sicher, dass Sie zuerst Ihre Fotos und Videos auslagern.

17. Zum Werkzustand zurücksetzen: Bestätigen Sie das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen? Bestätigen / Abbrechen Diese Option setzt alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück.

VERBINDUNG MIT DER XDV-APP

Mit der XDV-App können Sie Ihre Kamera über ein Smartphone oder Tablet fernsteuern. Zu den Funktionen gehören vollständige Kamerasteuerung, Live-Vorschau, Wiedergabe, Herunterladen, Teilen von Inhalten und Einstellen der Kamera.

1. Laden Sie die XDV-App von Google Play oder Apple Store herunter.
2. Kamera einschalten. Drücken Sie die UP-Taste, um WLAN im Video- oder Telefonmodus einzuschalten.
3. Schalten Sie das WLAN Ihres Mobilgeräts ein und stellen Sie eine Verbindung zur WLAN-SSID "Vision 3 Pro" her.
4. Geben Sie das Passwort "1234567890" ein.
5. Öffnen Sie die XDV-App auf Ihrem Telefon oder Tablet.

Hinweis: Diese Kamera unterstützt kein iPad Tablet.

1. Laden Sie die XDV-App von Google Play oder Apple Store herunter.
2. Kamera einschalten. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Kontextmenü von Wifi aufzurufen.
3. Schalten Sie das WLAN Ihres Mobilgeräts ein und stellen Sie eine Verbindung zur WLAN-SSID "Vision 3 Pro" her.
4. Geben Sie das Passwort "1234567890" ein.
5. Öffnen Sie die XDV-App auf Ihrem Telefon oder Tablet.

Hinweis: Diese Kamera unterstützt kein iPad Tablet.

WIEDERGABE IHRES INHALTS

Sie können Ihre Inhalte auf dem LCD-Display der Kamera, Ihrem Computer, Fernseher oder Smartphone / Tablet wiedergeben.


Sie können Inhalte auch wiedergeben, indem Sie die Speicherkarte direkt in ein Gerät wie einen Computer oder ein kompatibles Fernsehgerät einlegen. Bei dieser Methode hängt die Wiedergabeauflösung von der Auflösung des Geräts und seiner Fähigkeit ab, diese Auflösung wiederzugeben.

VIDEOS UND FOTOS AUF IHREM ANZEIGEN Vision 3 Pro

1. Schalten Sie die Kamera ein. Drücken Sie die Modustaste zweimal, um den Wiedergabemodus aufzurufen. Sie können auch auf das Dateisymbol tippen, um in den Wiedergabemodus zu wechseln. Wenn Ihre Speicherkarte viel Inhalt enthält, kann das Laden eine Minute dauern.

- Drücken Sie die Auf- / Ab-Taste, um durch die Video- oder Fotodateien zu scrollen. Sie können auch auf das Vorwärts- oder Rückwärtssymbol tippen, um Video- oder Fotodateien wiederzugeben.

Hinweis: Diese Kamera unterstützt keine MAC-Computer oder iPad-Tablets.

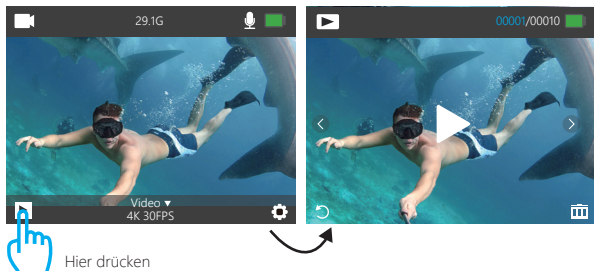

LÖSCHUNG VIDEOS UND FOTOS AUF VISION 3 PRO

- Turn on camera. Press Mode button twice to enter Playback mode.
- Drücken Sie die Aufwärts- / Abwärts-Taste, um durch die Video- oder Fotodateien zu blättern.
- Drücken Sie die OK-Taste und halten Sie sie drei Sekunden lang gedrückt. Der Bildschirm zeigt „Diese Datei löschen? Bestätigen Abbrechen.“
- Drücken Sie die Up-Taste und dann die OK-Taste. Die ausgewählte Datei wird gelöscht.
- Um den Wiedergabemodus zu verlassen, drücken Sie die Modustaste.

- Schalten Sie die Kamera ein. Drücken Sie die Modustaste zweimal, um den Wiedergabemodus aufzurufen
- Tippen Sie auf  das Dateisymbol in der linken Ecke des Bildschirms, um den Wiedergabemodus aufzurufen.
- Tippen Sie auf das Vorwärts- oder Rückwärtssymbol, um die Video- oder Fotodatei zu suchen, die Sie löschen möchten.
- Tippen Sie auf . Der Bildschirm zeigt „Diese Datei löschen? Bestätigen Abbrechen.“
- Tippen Sie auf "Bestätigen". Die ausgewählte Datei wird gelöscht.
- Tippen Sie auf das Zurück-Symbol, um den Wiedergabemodus zu verlassen .

LADE DEINEN INHALT HERUNTER

LADE DEINEN INHALT AUF EINEN COMPUTER HERUNTER

Um Ihre Videos und Fotos auf einem Computer wiederzugeben, müssen Sie diese Dateien zuerst auf einen Computer übertragen. Durch die Übertragung wird außerdem Speicherplatz auf Ihrer Speicherkarte für neue Inhalte freigegeben.



Um Dateien mit einem Kartenleser (separat erhältlich) und dem Datei-Explorer Ihres Computers auf einen Computer zu übertragen, schließen Sie den Kartenleser an den Computer an und legen Sie die Speicherkarte ein.





Sie können dann Dateien auf Ihren Computer übertragen oder ausgewählte Dateien auf Ihrer Karte löschen. Sie können Dateien auch über ein USB-Kabel auf einen Windows-Computer übertragen.



Hinweis: Diese Kamera unterstützt keine Mac-Computer.

LADE DEINEN INHALT AUF EIN SMARTPHONE ODER EIN TABLET HERUNTER

1. Öffnen Sie die XDV-App und tippen Sie auf Vision 3 Pro.
2. Tippen Sie auf Media  das Mediensymbol Medien am unteren Bildschirmrand.
3. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf "Gerät".
4. Tippen Sie  Sie auf  und anschließend auf, um die Dateien auszuwählen, die Sie herunterladen möchten.

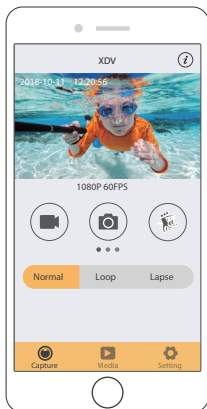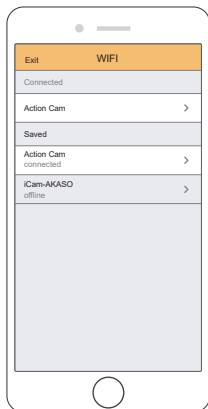

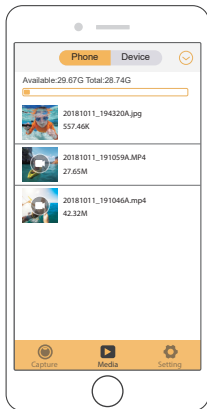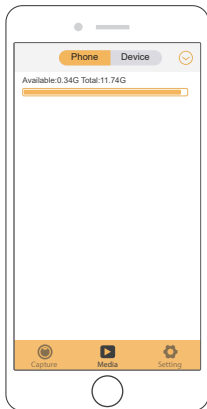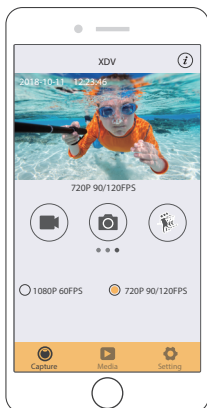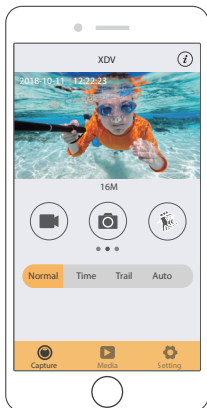

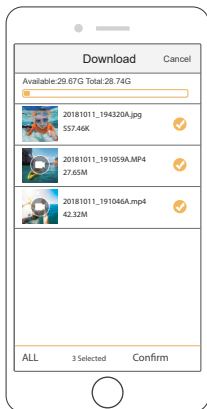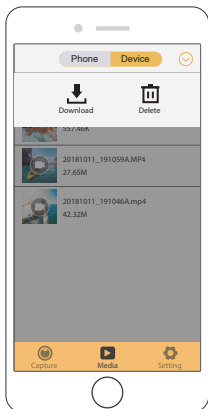

EINSTELLEN DER ZOOM-EBENE

Mit der Zoomfunktion können Sie einstellen, wie nah oder fern das Motiv auf Ihrem Foto angezeigt wird. Die Standardeinstellung ist kein Zoom. Die Zoomfunktion ist im Video- und Fotomodus verfügbar. Vision 3 Pro verfügt über eine 4-fache Zoomfunktion.

1. Schalten Sie Vision 3 Pro ein.
2. Geben Sie den Video- oder Fotomodus ein.
3. Halten Sie die Aufwärts- oder Abwärts-Taste gedrückt, um die Zoomstufe anzupassen.

NEUFORMATIEREN IHRER SPEICHERKARTE

Um Ihre Speicherkarte in gutem Zustand zu halten, formatieren Sie sie regelmäßig neu. Durch das Neuformatieren werden alle Ihre Inhalte gelöscht. Stellen Sie daher sicher, dass Sie zuerst Ihre Fotos und Videos auslagern.

1. Schalten Sie Vision 3 Pro ein.
2. General Setting eingeben.
3. Drücken Sie die UP / Down-Taste, um die Option "Format" zu finden.

4. Drücken Sie die OK-Taste. Auf dem Bildschirm wird "Karte formatieren? Bestätigen Abbrechen."
5. Drücken Sie die Aufwärts-Taste und dann die OK-Taste, um Ihre Speicherkarte erfolgreich zu formatieren.

WARTUNG IHRER KAMERA

Befolgen Sie diese Richtlinien, um die bestmögliche Leistung Ihrer Kamera zu erzielen:

1. Um eine optimale Audioleistung zu erzielen, schütteln Sie die Kamera oder pusten Sie auf das Mikrofon, um Schmutz von den Mikrofonöffnungen zu entfernen.
2. Zum Reinigen des Objektivs wischen Sie es mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab. Führen Sie keine Fremdkörper um das Objektiv ein.
3. Berühren Sie das Objektiv nicht mit den Fingern.
4. Halten Sie die Kamera von Tropfen und Stößen fern, da diese die Innenteile beschädigen können.
5. Halten Sie die Kamera von hohen Temperaturen und starkem Sonnenlicht fern, um Beschädigungen zu vermeiden.

MAXIMIERUNG DER BATTERIELEBENSDAUER

Wenn der Akku während der Aufnahme 0% erreicht, speichert die Kamera die Datei und schaltet sich aus.

Befolgen Sie zur Maximierung der Batterielebensdauer nach Möglichkeit diese Richtlinien:

- Deaktivieren Sie die drahtlosen Verbindungen.
- Nehmen Sie Videos mit niedrigeren Bildraten und Auflösungen auf.
- Verwenden Sie die Bildschirmschonereinstellung.

LAGERUNG UND HANDHABUNG DER BATTERIE

Die Kamera enthält empfindliche Komponenten, einschließlich des Akkus. Setzen Sie Ihre Kamera keinen sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen aus. Niedrige oder hohe Temperaturen können die Lebensdauer des Akkus vorübergehend verkürzen oder dazu führen, dass die Kamera vorübergehend nicht mehr richtig funktioniert. Vermeiden Sie dramatische Änderungen der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit, wenn Sie die Kamera verwenden, da sich an oder in der Kamera Kondenswasser bilden kann.


Trocknen Sie die Kamera oder den Akku nicht mit einer externen Wärmequelle wie einer Mikrowelle oder einem Haartrockner. Schäden an der Kamera oder am Akku, die durch Kontakt mit Flüssigkeiten in der Kamera verursacht wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Bewahren Sie den Akku nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüsseln oder Halsketten auf. Wenn die Batteriepole mit Metallgegenständen in Berührung kommen, kann dies einen Brand verursachen.

Nehmen Sie keine unbefugten Änderungen an der Kamera vor. Dies kann die Sicherheit, die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und die Leistung beeinträchtigen und zum Erlöschen der Garantie führen.

WARNING: Lassen Sie die Kamera oder den Akku nicht fallen, zerlegen, öffnen, zerdrücken, biegen, verformen, durchstoßen, zerkleinern, mikrowellengeeignet oder lackieren. Führen Sie keine Fremdkörper in die Batterieöffnung der Kamera ein. Verwenden Sie die Kamera oder den Akku nicht, wenn er beschädigt wurde, z. B. durch Risse, Einstiche oder Wasserschäden. Das Zerlegen oder Durchstoßen der Batterie kann zu einer Explosion oder einem Brand führen.

DIE FERNBEDIENUNG

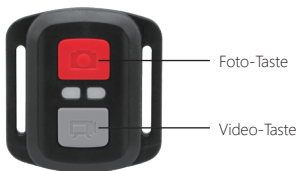

Nur spritzwassergeschützt, nicht wasserdicht

VIDEO

Stellen Sie zum Aufnehmen von Video sicher, dass sich die Kamera im Videomodus befindet.

Um die Aufnahme zu starten:

Drücken Sie die graue Video-Taste. Die Kamera piepst einmal und das Kameralicht blinkt während der Aufnahme.

Um die Aufnahme zu stoppen

Drücken Sie die graue Video-Taste erneut. Die Kamera piepst einmal und die Kameralicht hört auf zu blinken während der Aufnahme.

POTO

Stellen Sie sicher, dass sich die Kamera im Fotomodus befindet, um ein Foto aufzunehmen.

Ein Foto machen

Drücken Sie die rote Foto-Taste. Die Kamera gibt ein Kameraauslösegeräusch aus.

CR2032 Batterie Ersatz für AKASO Action Kamera Fernbedienung

1. Verwenden Sie einen 1,8 mm Kreuzschlitzschraubendreher, um die 4 Schrauben an der Rückseite der Fernbedienung zu entfernen, damit Sie sie öffnen können.



2. Entfernen Sie weitere 4 Schrauben auf der Leiterplatte.



3. Heben Sie die Leiterplatte an und schieben Sie die Batterie heraus, wie in der Abbildung gezeigt.

Hinweis: Drehen Sie die Platine NICHT, um eine Umkehr der Kamera und Videotastenfunktionen zu vermeiden.



4. Installieren Sie die neue Batterie und halten Sie dabei den Pol "+" nach oben.



5. Montieren Sie alle 4 Schrauben wieder auf der Platine.




6. Setzen Sie alle 4 Schrauben wieder in die Abdeckung ein.

MOUNTING YOUR CAMERA

Attach your camera to helmets, gear and equipment.

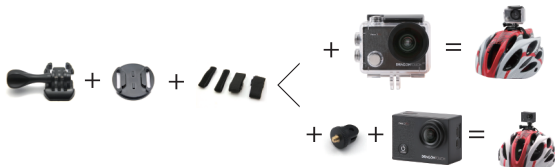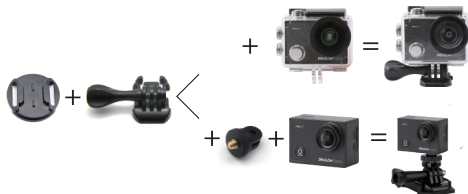

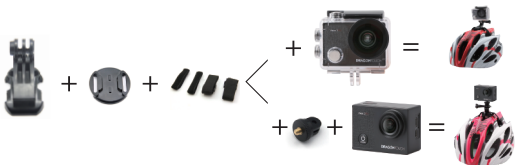

KONTAKTIERE UNS

Bei Problemen mit DragonTouch-Produkten können Sie sich gerne an uns wenden. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten.



E-Mail-Adresse: cs@dragontouch.com


Offizielle website: www.dragontouch.com

CONTENIDO

Su Vision 3 Pro	51
Cómo Comenzar	53
Resumen Del Productos	54
Personalizar su Vision 3 Pro	59
Conectar a La App XDV	63
Reproducir su Contenido	63
Eliminar Vídeos y Fotos en su Vision 3 Pro	64
Descargar su Contenido	65
Ajuste Del Nivel De Zoom	68
Formatear su Tarjeta de Memoria	68
Mantener su Cámara	68
Maximizar la Vida Útil de la Batería	69
Mantenimiento y Manipulación de la Batería	69
Control Remoto	70
Montaje de su Cámara	72
Contáctenos	74

SU VISION 3 PRO

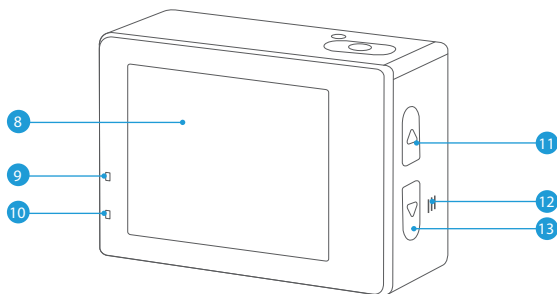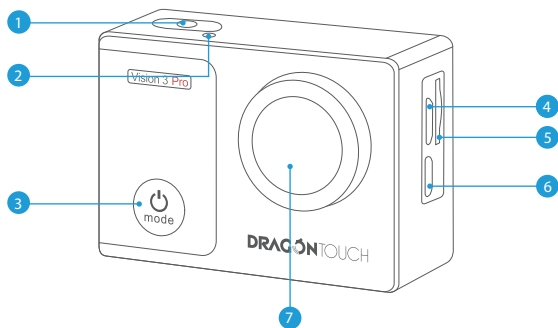

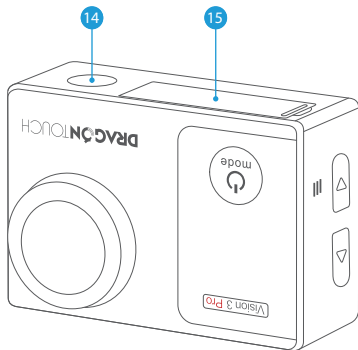

- | | |
|---|---|
| 1. Botón del Obturador / de Selección | 9. Indicador de Trabajo |
| 2. Wifi Indicator | 10. Indicador de Carga |
| 3. Botón de Encendido / Modo / Salida | 11. Botón Wifi / Arriba |
| 4. Puerto Micro USB /
Puerto de micrófono externo. | 12. Altavoz |
| 5. Ranura Tarjeta de Memoria | 13. Botón Abajo |
| 6. Puerto Micro HDMI | 14. 1/4 "interfaz de Holetripod
Tornillo |
| 7. Lentes | 15. Tapa de Batería |
| 8. Pantalla | |

Nota: La cámara no graba el sonido cuando está en la carcasa impermeable. La cámara soporta micrófono externo (no incluido) con puerto Micro USB.

CÓMO COMENZAR

Bienvenido a su nuevo Vision 3 Pro. Para capturar video y fotos, necesita una tarjeta de memoria (vendida por separado).

TARJETA DE MEMORIA

Use tarjetas de memoria de marca que cumplan con estos requisitos:

- Clase 10 o clasificación UHS-I
- Capacidad de hasta 128GB (FAT32)

Nota:

1. Formatee la tarjeta de memoria primero en esta cámara antes de utilizarla. Para mantener su tarjeta de memoria en buena condición, reformatéela de nuevo periódicamente. Reformatear borrará todo su contenido, así que asegúrese de descargar primero sus fotos y videos.
2. La tarjeta de memoria en formato FAT32 deja de grabar cuando el almacenamiento de cada archivo supera los 4GB y comienza a grabar nuevamente en un archivo nuevo.

ENCENDIDO + APAGADO

Para encender:

Presione el botón Modo durante 3 segundos. La cámara emite un pitido mientras la luz de estado de la cámara está encendida. Cuando aparezca la información en la pantalla LCD o la pantalla de estado de la cámara, la cámara está encendida.

Para apagar:

Mantenga presionado el botón Modo durante 3 segundos. La cámara emite un pitido mientras la luz de estado de la cámara está apagada.

MODO DE CAMBIO

Para cambiar modo:

Presione el botón Modo para cambiar el modo.

Para salir del modo:

Presione el botón Modo para salir del modo.

ENCENDIDO / APAGADO Wifi**Para encender Wifi:**

Encienda la cámara, presione el botón ARRIBA para encender el Wifi. También puede ingresar la Configuración de la cámara para activar el Wifi.


Para apagar Wifi:

Presiona el botón Arriba para apagar el Wifi.

Note: La cámara no graba el sonido cuando está en la carcasa impermeable.

RESUMEN DEL PRODUCTOS


Hay 8 modos: Video, Grabación en bucle, Video de lapso de tiempo, Video en camara lenta, Foto, disparador automático, Lapso continuo, Foto de ráfaga.

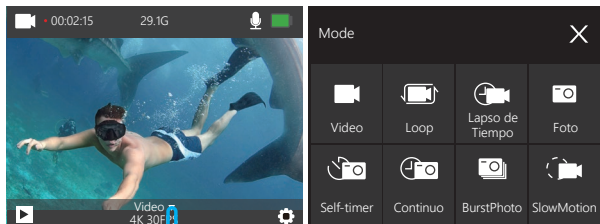

Pulse aquí


MODO DE VIDEO

En Modo de Video, presione el botón OK, la cámara empieza grabar videos. Presione botón OK para detener la grabación de video.

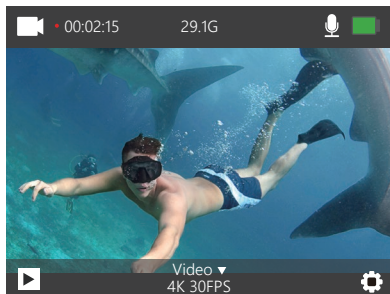

Modo de grabación en bucle


En el modo de grabación en bucle, presione el botón OK, puede grabar video continuamente, pero solo puede guardar los momentos que desee.

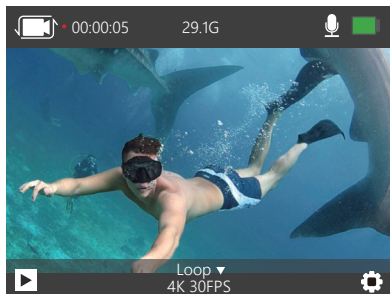

Modo de video de lapso de tiempo

En el modo de video de lapso de tiempo, presione el botón OK, la cámara graba video desde cuadros capturados a intervalos específicos.

Video de lapso de tiempo es capturado sin audio.

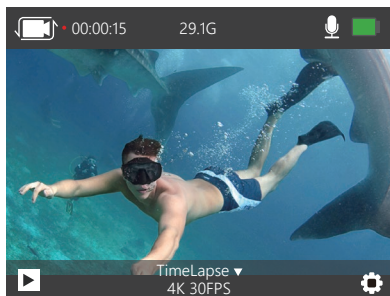


Modo de video a cámara lenta

En el modo de video en cámara lenta, presione el botón OK, la cámara graba el video en cámara lenta.




Modo foto

Presione el botón Modo una vez para cambiar al Modo foto después de encender la cámara. En el modo Foto, presione el botón OK, la cámara toma una foto.

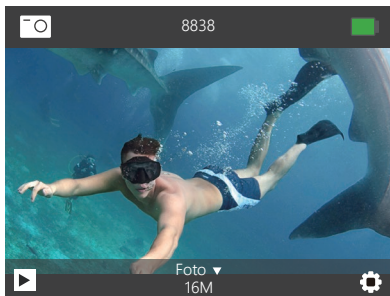


Modo de disparador automático

En el modo de disparador automático, presione el botón OK, toma una foto del disparador automático.

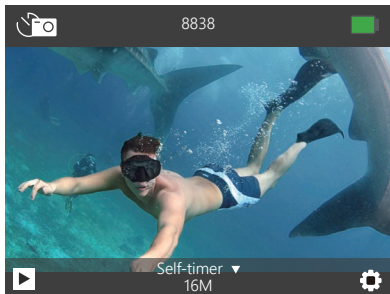


Modo de lapso continuo

En el modo de lapso continuo, presione el botón OK, esta cámara toma una foto con lapso continuo.

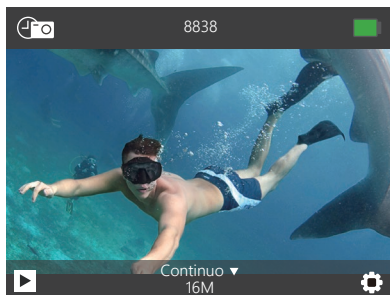

Modo de ráfaga de fotos

En el modo Foto ráfaga, presione el botón Disparador, la cámara toma 3 fotos por segundo.

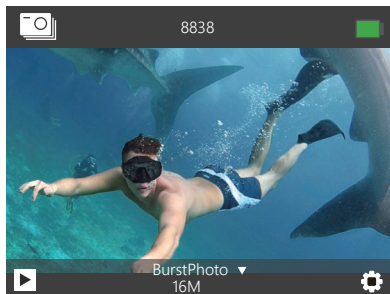

PERSONALIZAR SU VISION 3 PRO

Presione el botón de Modo tres veces para ingresar a Configuración.



Configuración de Video & Foto

1. Resolución del Video: 4K 30FPS, 2.7K 30FPS, 1080P 60FPS, 1080P 30FPS, 720P 120FPS, 720P 60FPS, 720P 30FPS

La configuración predeterminada es 4K / 30FPS.

2. Grabación de sonido: Encendido / Apagado

La configuración predeterminada es Encendido.

Desactive la grabación de sonido, la cámara no graba sonido cuando graba un video.

3. Video de lapso de tiempo: Apagado, 0.5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 60s

La configuración predeterminada es Apagado.

Video de lapso de tiempo crea video desde cuadros capturados a intervalos específicos. Esta opción le permite capturar un evento de lapso de tiempo e inmediatamente verlo o compartirlo como un video. Video de lapso de tiempo es capturado sin audio.

4. Grabación en bucle: Apagado, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos

La configuración predeterminada es Apagado.

Los archivos se guardarán cada 3 minutos al elegir la opción 3 MIN. Cuando la tarjeta de memoria esté llena los nuevos archivos reemplazarán a los antiguos si el bucle de grabación está encendido. Si está apagado la cámara no grabará más al llenarse la tarjeta. Requerirás entonces formatear la memoria o colocar una nueva.

5. Vídeo en cámara lenta: 1080P 60FPS, 720P 120FPS

La configuración predeterminada es 720P 120FPS.

La cámara lenta es un efecto en la realización de películas en la que el tiempo parece disminuir.

Nota: El video a cámara lenta se captura sin audio.

6. Estabilización de Imagen: Encendido / Apagado Esta configuración ajusta la imagen si hay movimiento durante la captura.

7. Resolución de fotos: 20MP, 16MP, 14MP, 12MP, 8MP, 5MP

La configuración predeterminada es 20M.

8. Autodisparador: Apagado, 3S, 5S, 10S, 20S

La configuración predeterminada es Apagado.

Temporizado da una demora entre presionar la liberación de OK y el disparo de OK. Es más comúnmente usado para permitir que los fotógrafos se tomen una foto (a menudo con la familia).

9. Lapso continuo: Apagado, 3S, 10S, 15S, 20S, 30S

La configuración predeterminada es desactivado.

Activar Lapso continuo, esta cámara toma fotos con lapso continuo.

10. Foto de ráfaga: Apagado, 3P/S, 5P/S, 10P/S

La configuración predeterminada es apagado.

Burst Photo captura hasta 10 fotos en 1 segundo, por lo que es perfecto para capturar actividades en rápido movimiento.

Configuración general

1. Exposición: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3

La configuración predeterminada es 0.

De forma predeterminada, su cámara utiliza la imagen completa para determinar el nivel de exposición adecuado. Sin embargo, la exposición le permite seleccionar un área que desea que la cámara priorice al determinar la exposición. Esta configuración es particularmente útil en tomas en las que una región importante podría estar sobre o subexpuesta.

Cuando cambia esta configuración, la pantalla LCD muestra inmediatamente el efecto sobre su imagen. Si cambia de modo, la cámara vuelve a usar toda la escena para determinar el nivel correcto de exposición.

2. Housing Modo: Apagado / Encendido

La configuración predeterminada es apagado.

En el modo de video, presione y mantenga presionado el botón del obturador durante 3 segundos para cambiar el nodo de la cámara cuando la cámara está en la carcasa impermeable.

3. Balance de blancos: Automático, Soleado, Nublado, Luz incandescente, Luz fluorescente.

La configuración predeterminada es Auto.

El balance de blancos le permite ajustar la temperatura del color de los videos y las fotos para optimizar las condiciones de iluminación cálidas o frías. Cuando cambia esta configuración, la pantalla LCD muestra inmediatamente el efecto sobre su imagen.

4. Ángulo: 170°, 140°, 110°, 70°

La configuración predeterminada es 170°.

5. Modo buceo: Apagado / Encendido

La configuración predeterminada es apagado.

Activar el modo de buceo, puede compensar la falta de luz roja en las escenas bajo el agua. El modo de buceo está diseñado para ser usado en aguas tropicales y azules, optimizado para uso entre 10 y 80 pies.

6. Rotacion de imagen: Apagado / Encendido

La configuración predeterminada es apagado.

Esta configuración determina la orientación de su video o fotos para ayudarlo a evitar grabaciones al revés.

7. Modo de conducción: Apagado / Encendido

La configuración predeterminada es apagado.

Si activa el modo de conducción y conecta la cámara con el encendedor de cigarrillos del automóvil, la cámara se encenderá automáticamente si enciende su automóvil y se apagará si la detiene.

8. Frecuencia: Auto, 50Hz, 60Hz

La configuración predeterminada es Auto.

9. Luz indicadora de led: Apagado / Encendido

La configuración predeterminada es encendido.

10. Salvapantallas: Apagado, 10s, 20s, 30s,

La configuración predeterminada es 30s.

Apaga la pantalla LCD después de un período de inactividad para ahorrar batería.

Para volver a encender la pantalla LCD, presione cualquier botón de la cámara.

11. Ahorro de energía: Apagado, 1minuto, 3minutos, 5minutos

La configuración predeterminada es 3minutos.

Apaga su Vision 3 después de un período de inactividad para ahorrar batería.

12. Sello de fecha: Apagado / Encendido

La configuración predeterminada es encendido.

Si activa la marca de fecha, esta cámara agrega la marca de fecha al video y las fotos que toma.

13. Sonido: Apagado / Encendido Enciende o apaga el sonido de las teclas.**14. Idioma:** 简体中文, 繁體中文, English, 日本語, Deutsch, Français, Italiano, Español

La configuración predeterminada es English.

15. Fecha y hora: MM-DD-YYYY HH-MM-SS

16. Formato: ¿Formatear tarjeta? Confirmar / Cancelar

Para mantener su tarjeta de memoria en buenas condiciones, vuelva a formatearla regularmente. Al volver a formatear se borra todo su contenido, así que asegúrese de descargar primero sus fotos y videos.

17. Restablecer a fábrica: ¿Confirmar restablecer a fábrica? Confirmar / Cancelar

Esta opción restablece todas las configuraciones a sus valores predeterminados.

18. Versión de firmware

Modelo: Vision 3 Pro

Fabricante: DragonTouch

Puede consultar el modelo, la versión, la hora actualizada y el fabricante de su Vision 3 Pro.

CONECTAR A LA APP XDV

La App XDV le permite controlar su cámara de forma remota utilizando un teléfono inteligente o tableta. Las características incluyen control completo de la cámara, vista previa en vivo, reproducción, descarga, uso compartido de contenido y configuración de la cámara.

1. Descargue la app XDV en su dispositivo móvil desde Apple App Store o Google Play.
2. Encienda la cámara. Presione el botón ARRIBA para activar Wifi en modo de video o teléfono.
3. Encienda el Wifi de su dispositivo móvil, conéctese al Wifi SSID: 'Vision 3 Pro'.
4. Introduce la contraseña: 1234567890.
5. Encienda la app XDV en su teléfono inteligente o tableta.

Nota: Esta cámara no es compatible con la tableta iPad.

REPRODUCER SU CONTENIDO


Puede reproducir su contenido en la pantalla LCD de la cámara, su computadora, televisor, o teléfono inteligente / tableta.

También se puede reproducir contenido insertando la tarjeta de memoria en un dispositivo, tal como una computadora o un televisor compatible. Con ese método, la resolución de reproducción depende de la resolución del dispositivo y su capacidad de reproducir.

VER VIDEOS Y FOTOS EN SU VISIÓN 3 Pro

1. Encienda la cámara. Presione el botón Modo dos veces para entrar en el modo Reproducción. También puede tocar el ícono del archivo para ingresar al modo de reproducción. Si su tarjeta de memoria contiene mucho contenido, puede tardar un minuto en cargarse.
2. Presione el botón Arriba / Abajo para desplazarse por los archivos de video o foto. También puede tocar el ícono Avanzar o Atrás para reproducir archivos de video o foto.

Nota: Esta cámara no es compatible con la computadora MAC o la tableta iPad.

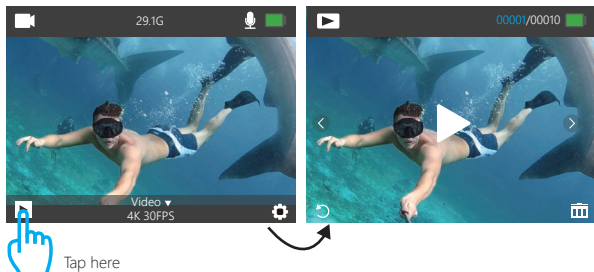

ELIMINAR VIDEOS Y FOTOS EN SU VISION 3 PRO

1. Encienda la cámara. Presione el botón Modo dos veces para entrar en el modo Reproducción.
2. Presione el botón Arriba / Abajo para desplazarse por los archivos de video o foto.
3. Mantenga presionado el botón OK durante tres segundos. La pantalla muestra 'Eliminar este archivo? Confirmar / Cancelar '.
4. Presione el botón Arriba y luego el botón OK. El archivo seleccionado será eliminado.
5. Para salir del modo de reproducción, presione el botón Modo.

1. Encienda la cámara. Presione el botón Modo dos veces para entrar en el modo Reproducción.
2. Toque el ícono del archivo  en la esquina izquierda de la pantalla para ingresar al modo de reproducción.

3. Presione el ícono Avanzar o Atrás para ubicar el archivo de video o foto que desea eliminar.
4. Toque . La pantalla muestra 'Eliminar este archivo? Confirmar / Cancelar '.
5. Toque 'Confirmar' , el archivo seleccionado se eliminará.
6. Para salir del modo de reproducción, toque el ícono de retorno .

DESCARGAR SU CONTENIDO

DESCARGAR SU CONTENIDO A COMPUTADORA

Para reproducir sus videos y fotos en una computadora, primero debe transferir estos archivos a una computadora. La transferencia también libera espacio en su tarjeta de memoria para obtener contenido nuevo.





Para descargar archivos a una computadora con un lector de tarjetas (vendido por separado) y el explorador de archivos de su computadora, conecte el lector de tarjetas a la computadora, luego inserte la tarjeta de memoria.





Puede transferir archivos a su computadora o eliminar archivos seleccionados en su tarjeta. También puede descargar archivos a una computadora con Windows usando un cable USB.

Nota: Esta cámara no es compatible con Mac.

DESCARGAR SU CONTENIDO A SMARTPHONE O TABLET

1. Encienda la app "XDV" y toque 'Vision 3 Pro'.
2. Toque el ícono de Medios  en la parte inferior de la pantalla.
3. Toca 'Dispositivo' en la parte superior de la pantalla.
4. Toque  y luego toque  para seleccionar los archivos que desea descargar.
5. Toca 'Confirmar' en la esquina derecha de la pantalla inferior.

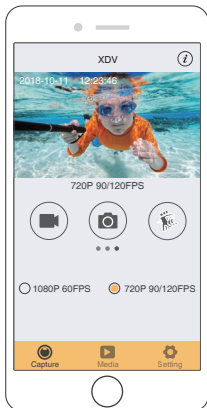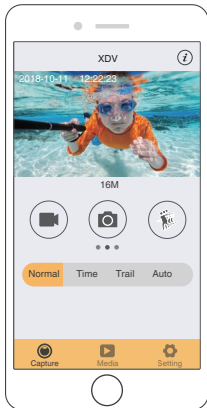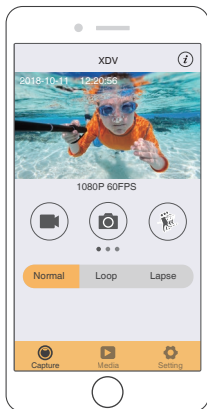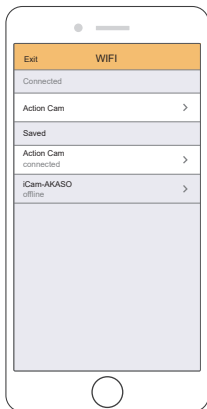

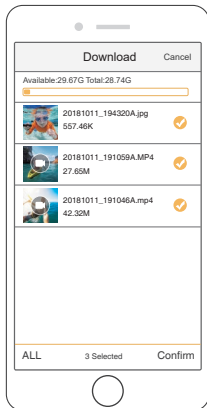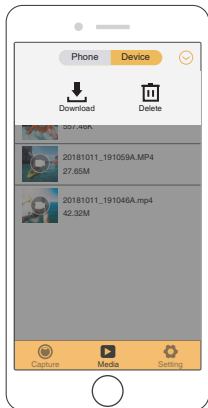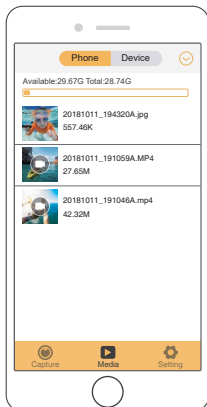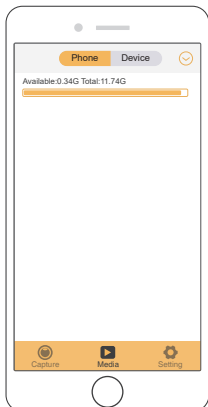

AJUSTE DEL NIVEL DE ZOOM

La función de zoom le permite ajustar qué tan cerca o lejos se ve el tema en su foto.

La configuración predeterminada es NO ZOOM. La función de zoom está disponible en los modos Video y Foto. Vision 3 Pro puede 4X zoom.

1. Encienda la visión 3 Pro.
2. Ingrese el modo Video o Foto.
3. Mantenga presionado el botón Arriba o Abajo para ajustar el nivel de zoom.

FORMATEAR SU TARJETA DE MEMORIA

Para mantener su tarjeta de memoria en buenas condiciones, reformatearlo regularmente.

Al volver a formatear se borra todo su contenido, así que asegúrese de descargar primero sus fotos y videos

1. Encienda Vision 3 Pro.
2. Ingrese la Configuración general.
3. Presione el botón ARRIBA / Abajo para encontrar la opción 'Formato'.
4. Presione el botón OK, la pantalla muestra 'Formatear tarjeta? Confirmar / Cancelar'.
5. Presione el botón Arriba y luego el botón OK, luego formatea su tarjeta de memoria con éxito.

MANTENER SU CÁMARA

Siga estas pautas para obtener el mejor rendimiento de su cámara:

1. Para obtener el mejor rendimiento de audio, agite la cámara o sopla el micrófono para eliminar los residuos de los orificios del micrófono.
2. Para limpiar la lente, límpiela con un paño suave y sin pelusas. No inserte objetos extraños alrededor de la lente.
3. No toque la lente con los dedos.
4. Mantenga la cámara alejada de caídas y golpes, ya que podría dañar las piezas del interior.
5. Mantenga la cámara alejada de la temperatura alta y la luz solar intensa para evitar daños.

MAXIMIZAR LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA

Si la batería alcanza el 0% durante la grabación, la cámara guardará el archivo y se apagará.

Para maximizar la vida útil de batería, siga las siguientes reglas si es posible:

- Apague conexiones inalámbricas.
- Capture video a velocidades de cuadro y resoluciones más bajas.
- se la configuración de salvapantallas.

MANTENIMIENTO Y MANIPULACIÓN DE LA BATERÍA

La cámara contiene componentes sensibles, incluida la batería. Evite exponer su cámara a temperaturas muy frías o muy calientes. Las condiciones de baja o alta temperatura pueden acortar temporalmente la duración de la batería o causar que la cámara deje de funcionar temporalmente.

Evite los cambios bruscos de temperatura o humedad cuando usa la cámara, como se puede formar condensación en la cámara o dentro de ella.


No seque la cámara o la batería con una fuente de calor externa, como un horno de microondas o un secador de pelo. El daño a la cámara o batería causado por contacto con líquido dentro de la cámara no se cubre por la garantía.

No almacene su batería con objetos metálicos, como monedas, llaves o collares. Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, esto puede provocar un incendio.

No realice alteraciones no autorizadas a la cámara. Si lo hace, puede comprometer la seguridad, el cumplimiento normativo, el rendimiento y puede anular la garantía.

ADVERTENCIA: No deje caer, desmonte, abra, aplaste, doble, deforme, perforo, triture, cocine en microondas, incinere o pinte la cámara o la batería. No inserte objetos extraños en la abertura de la batería de la cámara. No utilice la cámara o la batería si está dañada, por ejemplo, si está agrietada, perforada o dañada por el agua. El desmontaje o la perforación de la batería pueden provocar una explosión o un incendio.

CONTROL REMOTO

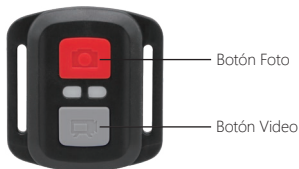

Resistente solo a los choros de agua, no impermeable

VIDEO

Para registrar un Video, verificar que la cámara esté en Modo Video.

Para comenzar a grabar:

Presionar el Botón Gris del Video. La cámara emitirá una señal acústica y la luz de la cámara parpadeará durante la grabación.

Para detener la grabación:

Presionar nuevamente el Botón Gris del Video. La cámara emitirá una señal acústica y la luz de la cámara parpadeará durante la grabación.

FOTO

Para tomar una foto, asegúrese de que la cámara esté en Modo Foto.

Para tomar una foto:

Presionar el botón rojo de la foto. La cámara emitirá un pitido.

CR2032 REEMPLAZO DE LA BATERÍA PARA VISION 3 PRO MANDO A DISTANCIA

1. Utilizar un destornillador Phillips de 1,8 mm para quitar los 4 tornillos de la tapa posterior del control remoto, lo que permite que se abra.




2. Retirar otros 4 tornillos en la placa PCB.



3. Levantar la placa PCB y deslizar la batería hacia afuera, como se muestra en la figura.

Nota: NO girar la PCB para evitar invertir las funciones de la cámara y los botones de video.

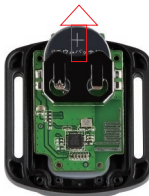


4. Instalar la batería nueva, manteniendo el polo '+' hacia arriba.
5. Reemplazar los 4 tornillos en la placa PCB.






6. Reemplazar los 4 tornillos en la cubierta.

MONTAJE DE LA CAMARA

Sujete su cámara a cascos, equipos y equipo.

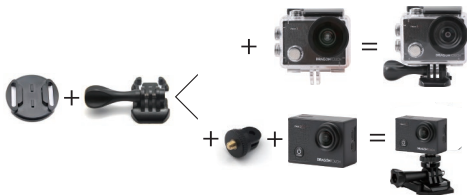

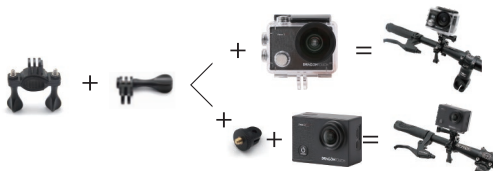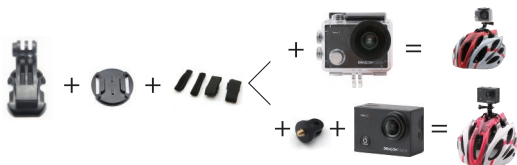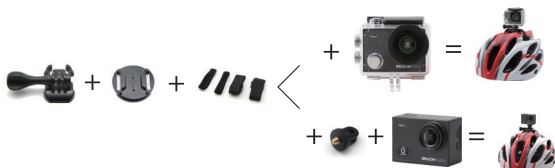



CONTÁCTENOS

Cualquier problema con los productos DragonTouch, por favor sin duda en contactarnos, le responderemos dentro de 24 horas.



Dirección de correo electrónico: cs@dragontouch.com


Sitio web oficial: www.dragontouch.com

CONTENU

Votre Vision 3 Pro	76
Commencer	78
Aperçu des Modes	79
Personnaliser Votre Vision 3 Pro	84
Connexion à l'application XDV	88
Lecture de Votre Contenu	88
Suppression de Vidéos et de Photos sur Votre Vision 3 Pro	89
Descargar su Contenido	90
Réglage du Niveau de Zoom	93
Reformatage de Votre Carte Mémoire	93
Maintenir Votre Caméra	93
Maximiser la Vie de la Batterie	94
Stockage et Manipulation de la Batterie	94
Télécommande	95
Monter Votre Caméra	97
Contactez Nous	99

VOTRE VISION 3 PRO

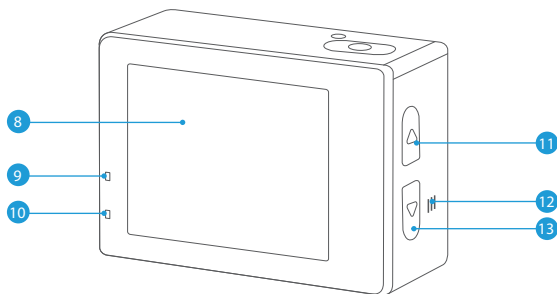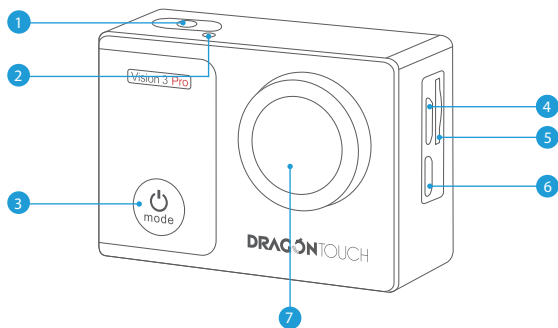

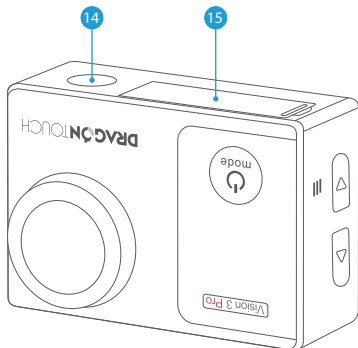

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Bouton Obturateur / Sélectionner | 9. Indicateur de Fonctionnement |
| 2. Indicateur Wifi | 10. Indicateur de Charge |
| 3. Bouton Puissance / Mode / Sortie | 11. Bouton Haut |
| 4. Port micro USB / Port microphone externe | 12. Haut-Parleur |
| 5. Fente Carte Mémoire | 13. Bouton Bas |
| 6. Port Micro HDMI | 14. Trou de Trépied |
| 7. Lentille | 15. Porte de batterie |
| 8. Écran | |

Remarque: La caméra sport n'enregistre pas le son lorsqu'elle est dans le boîtier étanche.
La caméra prend en charge un microphone externe (non inclus) avec un port Micro USB.

COMMENCER

Bienvenido a su nuevo Vision 3 Pro. Para capturar video y fotos, necesita una carte mémoire (vendida por separado).

CARTE MÉMOIRE

Utilisez des cartes mémoire de marque qui répondent à ces exigences:

- Classe 10 ou classement UHS-I.
- Capacité jusqu'à 128 Go (FAT32).

Remarque:

1. Veuillez formater d'abord la carte mémoire dans cette caméra sport avant de l'utiliser. Pour garder votre carte mémoire en bon état, reformatiez-la régulièrement. Le reformatage efface tout votre contenu, assurez-vous de sauvegarder d'abord vos photos et vidéos sur vos autres appareils.
2. La carte mémoire en format FAT32 arrêtera l'enregistrement lorsque la capacité de stockage de chaque fichier dépasse 4GO et puis recommence à enregistrer sur un nouveau fichier.

ALLUMER + ÉTEINDRE

Pour Allumer:

Appuyez sur le bouton Mode pendant trois secondes. La caméra sport émet un signal sonore tandis que le voyant d'état de la caméra sport est allumé. Lorsque des informations apparaissent sur l'écran LCD ou le voyant d'état de la caméra sport, votre caméra sport est allumé.

Pour Éteindre:

Appuyez sur le bouton Mode pendant trois secondes. La caméra sport émet un signal sonore tandis que le voyant d'état de la caméra sport est éteint.

COMMUTATION DE MODE

Pour Changer de Mode:

Allumez la caméra sport, appuyez sur l'icône "Changement de mode" ou appuyez sur le bouton Mode pour changer de mode.

Pour Quitter le Mode:

Appuyez sur le bouton Mode pour quitter le mode.

ALLUMER / ÉTEINDRE LE Wifi**Pour Activer le Wifi:**

Allumez la caméra sport, faites glisser votre doigt du haut vers le bas ou appuyez sur la touche de raccourci pour accéder au menu. Appuyez ensuite sur l'icône Wifi pour activer le Wifi. Vous pouvez également entrer les paramètres généraux pour activer le Wifi.


Pour Désactiver le Wifi:

Maintenez le bouton de l'obturateur enfoncé pendant 5 secondes pour désactiver le Wifi.


Remarque: La caméra sport n'enregistre pas le son lorsqu'il est dans le boîtier étanche.

APERÇU DES MODES

Il y a 8 modes: Vidéo normale, Vidéo en boucle, Vidéo Temps-lapse, Photo normale, Retardateur, Prise de photo auto, Photo en rafale et Vidéo en Ralenti.

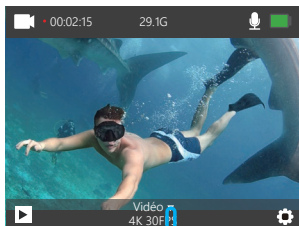


Appuyez ici

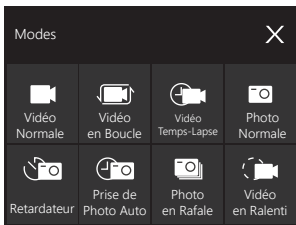

Mode Vidéo Normale

En Mode Vidéo normale, appuyez sur le bouton de Déclencheur, la caméra sport commence à enregistrer la vidéo. Appuyez sur le bouton de déclencheur pour arrêter l'enregistrement vidéo.

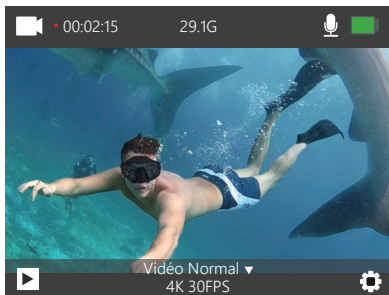

Mode Vidéo en Boucle


En mode vidéo en boucle, appuyez sur le bouton de déclencheur. Vous pouvez enregistrer en continu des vidéos, mais enregistrez uniquement les moments souhaités.



Mode Vidéo Temps-lapse

En Mode Vidéo Temps-lapse, appuyez sur le bouton de déclencheur. La caméra enregistre la vidéo à partir d'images capturées à des intervalles spécifiques.

La Vidéo Temps-lapse est capturée sans audio.

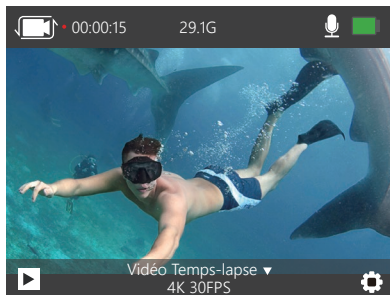


Mode Vidéo en Ralenti

En mode vidéo en ralenti, appuyez sur le bouton de déclencheur, la caméra enregistre une vidéo au ralenti.




Mode Photo Normale

Appuyez sur le bouton Mode pour passer en Mode photo normale après avoir allumé la caméra sport. En Mode photo normale, appuyez sur le bouton de l'obturateur, la caméra sport prend une photo.

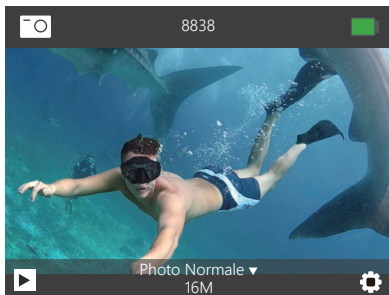


Mode Retardateur

En mode retardateur, appuyez sur le bouton de l'obturateur, la caméra sport prend une photo avec le retardateur.

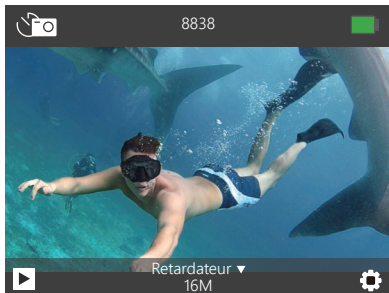


Mode Prise de Photo Auto

En mode prise de photo auto, appuyez sur le bouton de l'obturateur. Cette caméra prend des photos en continu.

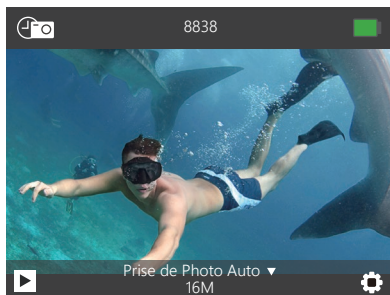


Mode Photo en Rafale

En mode photo en rafale, appuyez sur le bouton de l'obturateur, la caméra prend 3 photos par seconde.

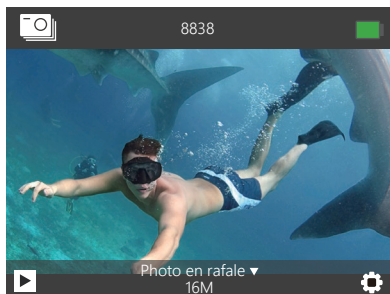

PERSONNALISER VOTRE VISION 3 PRO

Appuyez trois fois sur le bouton Mode pour accéder aux paramètres.

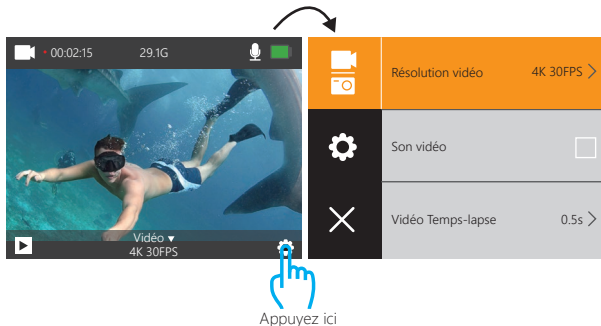

Réglage Photo & Vidéo

1. Résolution vidéo: 4K 30FPS, 2.7K 30FPS, 1080P 60FPS, 1080P 30FPS, 720P 120FPS, 720P 60FPS, 720P 30FPS

Le réglage par défaut est 4K / 30FPS.

2. Son vidéo: Activé / Désactivé.

Le réglage par défaut est Marche.

Désactiver l'enregistrement du son, la caméra n'enregistre pas de son lorsque vous enregistrez une vidéo.

3. Vidéo Temps-Lapse: Désactivé, 0.5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 60s

Le réglage par défaut est Désactivé.

La vidéo temps-lapse crée une vidéo à partir d'images capturées à des intervalles spécifiques. Cette option vous permet de capturer un événement accéléré et de le visualiser ou de le partager immédiatement sous forme de vidéo. La vidéo temps-lapse est capturée sans audio.

4. Vidéo en boucle: Désactivé, 2minutes, 3minutes, 5minutes.

Le réglage par défaut est désactivé.

Les fichiers seront sauvegardés toutes les 3 MIN si vous choisissez l'option 3 MIN. Lorsque la carte mémoire est pleine, les nouveaux fichiers couvriront l'ancien si l'enregistrement en boucle est activé. S'il est éteint, la caméra n'enregistrera plus lorsque la carte est pleine. Vous devrez ensuite formater la carte mémoire ou la remplacer par une nouvelle carte mémoire.

5. Vidéo au Ralenti: 1080P 60FPS, 720P 120FPS Le Réglage par défaut est 720P 120FPS.

Le ralenti est un effet dans le tournage du film, le temps semble être ralenti

Remarque: la vidéo au ralenti est capturée sans audio.

6. Stabilisation d'image : Activé / Désactivé

Ce paramètre ajuste le métrage pour compenser le mouvement pendant la capture.

7. Réglage de Pixel: 20MP, 16MP, 14MP, 12MP, 8MP, 5MP

Réglage par défaut est 20M.

8. Retardateur: Désactivé, 3S, 5S, 10S, 20S.

Réglage par défaut est Désactivé.

Temporisé donne un délai entre l'appui sur le bouton OK et le déclenchement du bouton OK. Il est le plus souvent utilisé pour permettre aux photographes de se prendre en photo (souvent en famille).

9. Prendre photo auto: Désactivé, 3S, 10S, 15S, 20S, 30S

Réglage par défaut est Désactivé.

Activer le Prendre photo auto, la caméra prend des photos en mode continu.

10. Photo en rafale: Désactivé, 3P/S, 5P/S, 10P/S

Réglage par défaut est Désactivé.

Photo en rafale permet de capturer jusqu'à 10 photos en une seconde. Il est donc parfait pour capturer des activités rapides.

Paramètres Généraux

1. Exposition: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3

Réglage par défaut est 0.

Par défaut, votre caméra utilise l'intégralité de l'image pour déterminer le niveau d'exposition approprié. Toutefois, l'exposition vous permet de sélectionner une zone que vous souhaitez que la caméra priorise pour déterminer l'exposition.

Ce paramètre est particulièrement utile pour les plans où une région importante pourrait être surexposée ou sous-exposée.

Lorsque vous modifiez ce paramètre, l'affichage à cristaux liquides vous indique immédiatement l'effet sur votre image. Si vous changez de mode, l'appareil photo utilise à nouveau toute la scène pour déterminer le niveau d'exposition correct.

2. Mode étanche: Activé / Désactivé

Réglage par défaut est Désactivé.

En mode vidéo, maintenez le déclencheur enfoncé pendant 3 secondes pour permuter le nœud de la caméra lorsque la caméra est dans le boîtier étanche.

3. Balance blancs: Auto, Ensoleillé, Nuage, Incandescente, Fluorescente.

Le réglage par défaut est Auto.

Balance des blancs vous permet de régler la température de couleur des vidéos et des photos afin de l'optimiser par temps froid ou chaud. Lorsque vous modifiez ce paramètre, l'affichage à cristaux liquides vous indique immédiatement l'effet sur votre image.

4. Angle: 170°, 140°, 110°, 70°

Le réglage par défaut est 170°.

5. Mode plongée: Désactivé / Activé

Le réglage par défaut est désactivé.

Activer le mode plongée, cela peut compenser le manque de lumière rouge dans les scènes sous-marines. Le mode plongée est conçu pour être utilisé dans les eaux bleues et tropicales, optimisé pour une utilisation entre 10 et 80 pieds.

6. Rotation d'image: Désactivé / Activé

Le réglage par défaut est désactivé.

Ce paramètre détermine l'orientation de votre vidéo ou de vos photos pour vous aider à empêcher les séquences à l'envers.

7. Mode de voiture: Désactiver / Activer

Le réglage par défaut est Désactivé.

Si vous activez le mode de voiture et connectez la caméra à l'allume-cigare, la caméra s'allume automatiquement si vous démarrez votre voiture et s'éteint si vous l'arrêtez.

8. Fréquence: Auto, 50Hz, 60Hz.

Le réglage par défaut est Auto.

9. Indicateur LED: Activé / Désactivé

Le réglage par défaut est activé.

10. Ecran en veille: Désactivé 10s, 20s, 30s, Le réglage par défaut est 30s.

Eteint l'écran LCD après une période d'inactivité pour économiser la vie de la batterie.

Pour rallumer l'écran LCD, appuyez sur n'importe quel bouton de l'appareil photo.

11. Ahorro de energía: Désactivé, 1minute, 3minutes, 5minutes

Le réglage par défaut est 3minutes.

Éteignez Vision 3 pro après une période d'inactivité pour économiser la vie de la batterie.

12. Filigrane temporel (Horodatage): Activé / Désactivé

Le réglage par défaut est activé.

Si vous activez l'option Filigrane temporel, cette caméra ajoute un horodatage à la vidéo et aux photos que vous prenez.

13. Son : Désactivé/Activé

Activez et désactivez le son des touches.

14. Langue: 简体中文, 繁體中文, English, 日本語, Deutsch, Français, Italiano, Español

Le réglage par défaut est l'anglais English.

15. Date - Heure: MM / JJ / AAAA HH-MM-SS

16. Format: Format de carte? Confirmer / Annuler

Pour maintenir votre carte mémoire en bon état, reformatiez-la régulièrement. Le reformatage efface tout votre contenu. Veuillez donc d'abord décharger vos photos et vidéos.

17. Réinitialisation: Réinitialiser à l'usine ? Confirmer / Annuler

Cette option réinitialise tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.

18. Firmware-Version

Modèle: Vision 3 Pro Fabricant: DragonTouch

Vous pouvez vérifier le modèle, la version, l'heure mise à jour et le fabricant de votre Vision 3 Pro.

CONNEXION À L'APP XDV

L'application XDV vous permet de contrôler votre appareil photo à distance à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette, notamment du contrôle intégral de l'appareil photo, de la prévisualisation en direct, de la lecture, du téléchargement, du partage de contenu et du réglage de l'appareil photo.

1. Téléchargez l'application XDV à partir de Google Play ou de l'Apple Store.
2. Allumez l'appareil photo. Appuyez sur le bouton Haut pour activer le Wifi en mode vidéo ou en mode téléphone.
3. Activez le Wifi de votre appareil mobile et connectez-vous au Wifi SSID "Vision 3 Pro".
4. Entrez le mot de passe "1234567890".
5. Ouvrez l'application XDV sur votre téléphone ou votre tablette.

Remarque: Cette caméra ne prend pas en charge la tablette iPad.

LECTURE DE VOTRE CONTENU


Vous pouvez lire votre contenu sur l'écran LCD de la caméra sport, votre ordinateur, téléviseur ou smartphone / tablette.

Vous pouvez également lire le contenu en insérant la carte mémoire directement dans un appareil, tel qu'un ordinateur ou un téléviseur compatible. Avec cette méthode, la résolution de lecture dépend de la résolution de l'appareil et de sa capacité à lire cette résolution.

VISUALISATION DE VIDÉOS ET DE PHOTOS SUR VOTRE Vision 3 Pro

1. Allumez la caméra. Appuyez deux fois sur le bouton Mode pour passer en mode Lecture. Vous pouvez également appuyer sur l'icône du fichier pour passer en mode Lecture. Si votre carte mémoire contient beaucoup de contenu, son chargement peut prendre une minute.
2. Appuyez sur le bouton Haut / Bas pour faire défiler les fichiers vidéo ou photo. Vous pouvez également appuyer sur l'icône Suivante ou Précédent pour afficher les fichiers vidéo ou photo.

Remarque: Cette caméra ne prend pas en charge les ordinateurs MAC ou les tablettes iPad.

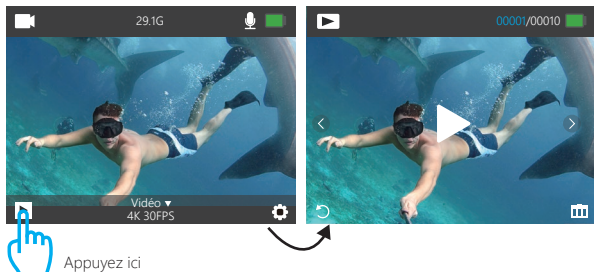

SUPPRESSION DE VIDÉOS ET DE PHOTOS SUR VOTRE VISION 3 PRO

1. Allumez la caméra. Appuyez deux fois sur le bouton Mode pour passer en mode de lecture.
2. Appuyez sur le bouton Haut / Bas pour faire défiler les fichiers vidéo ou photo.
3. Appuyez sur le bouton OK et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes. L'écran affiche 'Supprimer ce fichier? Confirmer / Annuler'.
4. Appuyez sur le bouton Haut puis sur le bouton OK. Le fichier sélectionné sera supprimé.
5. Pour quitter le mode de lecture, appuyez sur le bouton Mode.

1. Allumez l'appareil photo. Appuyez deux fois sur le bouton Mode pour passer en mode de lecture.
2. Appuyez sur l'icône  du fichier dans le coin gauche de l'écran pour passer en mode de lecture.

3. Appuyez sur l'icône Suivant ou précédent pour localiser le fichier vidéo ou photo que vous souhaitez supprimer.
4. Appuyez sur . L'écran affiche "Supprimer ce fichier? Confirmer / Annuler".
5. Appuyez sur 'Confirmer', le fichier sélectionné sera supprimé.
6. Pour quitter le mode de lecture, appuyez sur l'icône de retour .

TRANSFERER DE VOTRE CONTENU

TRANSFERER DE VOTRE CONTENU SUR UN ORDINATEUR

Pour lire vos vidéos et photos sur un ordinateur, vous devez d'abord transférer ces fichiers sur un ordinateur. Le transfert libère également de l'espace sur votre carte mémoire pour le nouveau contenu.





Pour transférer des fichiers sur un ordinateur à l'aide d'un lecteur de carte (vendu séparément) et de l'explorateur de fichiers, connectez le lecteur de carte à l'ordinateur, puis insérez la carte mémoire. Vous pouvez alors transférer des fichiers sur votre ordinateur ou supprimer des fichiers sélectionnés sur votre carte.





Vous pouvez également transférer les fichiers sur un ordinateur Windows avec un câble USB.

Remarque: Cette caméra sport ne prend pas en charge les ordinateurs Mac et les iPad.

DÉCHARGEMENT DE VOTRE CONTENU SUR UN SMARTPHONE OU UNE TABLETTE

1. Ouvrez l'application «XDV» et appuyez sur «Vision 3 Pro».
2. Appuyez sur l'icône  Multimédia en bas de l'écran.
3. Appuyez sur 'Device' en haut de l'écran.
4. Tapez sur  puis sur  pour sélectionner les fichiers à télécharger.
5. Appuyez sur 'Confirmer' dans le coin droit de l'écran inférieur.

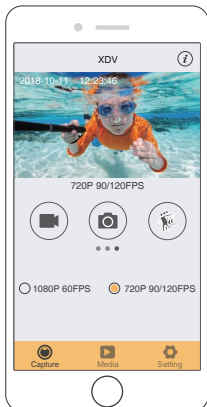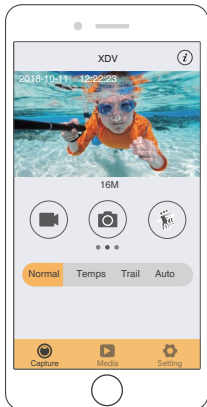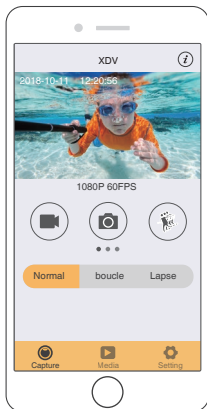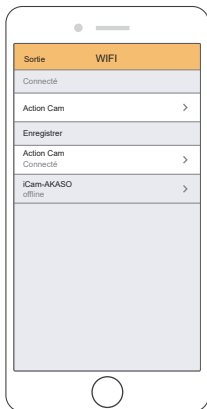

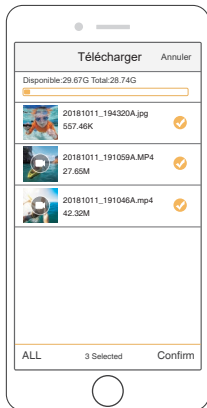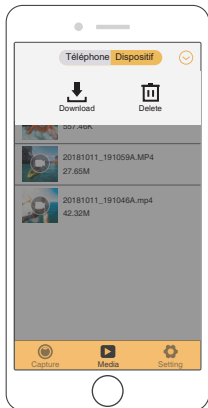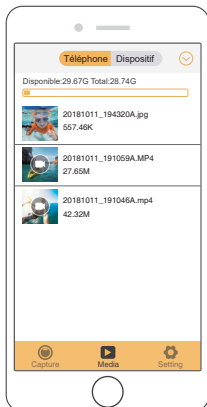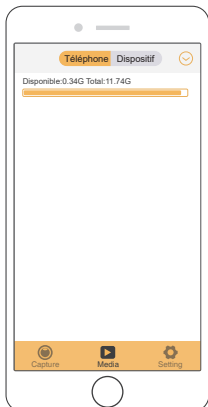

AJUSTER LE NIVEAU DE ZOOM

La fonction Zoom vous permet de régler la distance entre le sujet et le sujet sur votre photo. La valeur par défaut est pas de zoom. La fonction de zoom est disponible en mode vidéo et photo. Vision 3 Pro a une fonction de zoom 4X.

1. Allumez Vision 3 Pro.
2. Entrez le mode vidéo ou photo.
3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Haut ou Bas pour régler le niveau de zoom.

REFORMATAGE DE VOTRE CARTE MÉMOIRE

Pour garder votre carte mémoire en bon état, reformatiez-la sur une base régulière.

Le reformatage efface tout votre contenu, alors assurez-vous de sauvegarder d'abord vos photos et vidéos à vos autres appareils.

1. Appuyez sur le bouton Mode pendant 3 secondes pour allumer la caméra sport.
2. Appuyez sur le bouton Mode plusieurs fois pour dans le réglage général.
3. Appuyez sur le bouton Bas pour trouver l'option «Format».
4. Appuyez sur le bouton de Déclencheur, l'écran affiche «Format carte ? Toutes les données seront supprimées. Confirmer / Annuler »
5. Appuyez sur le bouton Haut puis sur le bouton OK, puis vous formatez votre carte mémoire avec succès.

ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL

Suivez ces directives pour obtenir les meilleures performances de votre caméra sport:

1. Pour une meilleure performance audio, secouez la caméra sport ou soufflez sur le micro pour éliminer les débris des trous du microphone.
2. Pour nettoyer l'objectif, essuyez-le avec un chiffon doux et non pelucheux. N'insérez pas d'objets étrangers autour de l'objectif.
3. Ne touchez pas l'objectif avec les doigts.
4. Gardez la caméra sport loin des chutes et des chocs, qui pourraient endommager les pièces à l'intérieur.
5. Gardez la caméra sport à l'écart des températures élevées et des rayons du soleil afin de ne pas être endommagé.

MAXIMIZING BATTERY LIFE

Si la batterie atteint 0% lors de l'enregistrement, la caméra sport enregistrera le fichier et s'éteindra automatiquement.

Pour optimiser la durée de vie de la batterie, suivez ces directives si possible:

- Désactiver les Connexions sans Fil.
- Capturer de la vidéo à plus faibles taux de trame et résolutions.
- Utiliser le réglage « Ecran en veille ».

STOCKAGE ET MANUTENTION DE BATTERIE

La caméra sport contient des composants sensibles, notamment la batterie. Évitez d'exposer votre caméra sport à des températures très froides ou très chaudes. Des conditions de température basse ou élevée peuvent raccourcir temporairement la durée de vie de la batterie ou causer la caméra sport temporairement cesser de fonctionner correctement. Évitez les changements brusques de température ou d'humidité lors de l'utilisation de la caméra sport, car la condensation peut se former sur ou dans la caméra sport.


Ne séchez pas la caméra sport ou la batterie avec une source de chaleur externe telle qu'un four à micro-ondes ou un sèche-cheveux. Les dommages à la caméra sport ou à la batterie causés par le contact avec le liquide à l'intérieur de la caméra sport ne sont pas couverts par la garantie.

Ne rangez pas votre batterie avec des objets métalliques, tels que des pièces de monnaie, des clés ou des colliers. Si les bornes de la batterie entrent en contact avec des objets métalliques, cela peut provoquer un incendie.

Ne modifiez pas la caméra sans autorisation. Cela pourrait compromettre la sécurité, la conformité réglementaire, les performances et annuler la garantie.

ADVERTENCIA: Ne laissez pas tomber, ne pas démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, perforer, déchiqueter, micro-ondes, incinérer ou peindre l'appareil photo ou la batterie. N'insérez pas d'objets étrangers dans l'ouverture de la batterie de l'appareil photo. N'utilisez ni l'appareil photo ni la batterie si elle a été endommagée, par exemple si elle est fissurée, perforée ou endommagée par l'eau. Le démontage ou la perforation de la batterie peut provoquer une explosion ou un incendie.

TÉLÉCOMMANDE

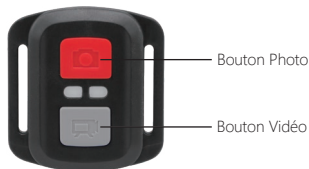

Résiste seulement aux éclaboussements, pas à l'eau

VIDÉO

Pour enregistrer une Vidéo, vérifiez que la caméra est en mode Vidéo.

Pour commencer un enregistrement:

Appuyez sur le Bouton Gris vidéo. La caméra émettra un bip et la lumière de la caméra clignotera pendant l'enregistrement.

Pour arrêter l'enregistrement:

Appuyez de nouveau sur le Bouton Vidéo Gris. La caméra émettra un bip et la lumière de la caméra arrêtera de clignoter lors de l'enregistrement.

PHOTO

Pour capturer une image, vérifiez que la caméra est en Mode Photo.

Pour prendre une photo:

Appuyez sur le Bouton Rouge Photo. La caméra émettra un son de déclencheur photo.

Remplacement de Batterie CR2032 pour Télécommande Caméra d'Action AKASO

1. Utilisez un tournevis de type Phillips 1.8mm pour retirer les 4 vis au dos du couvercle de la télécommande, vous permettant ainsi de l'ouvrir.



2. Retirez 4 vis supplémentaire sur la carte PCB.



3. Soulevez la carte PCB, faite coulisser la batterie à l'extérieur, comme montré sur l'image.

Remarque: Ne PAS faite pivoter la carte PCB afin d'éviter de renverser les fonctions des boutons caméra et vidéo.



4. Installez la nouvelle batterie, en gardant le pole "+" tourné vers le haut.


5. Réinstallez toutes les 4 vis dans la carte PCB.






6. Réinstallez toutes les 4 vis dans le couvercle.

MONTAGE DE VOTRE CAMERA

Fixez votre caméra sport aux casques, au matériel et aux équipements.

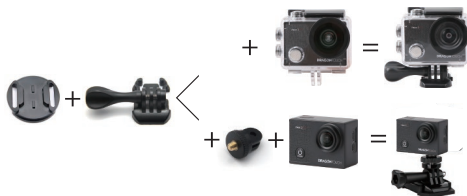

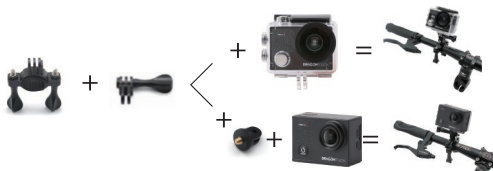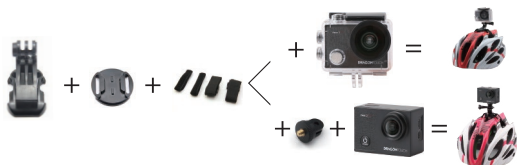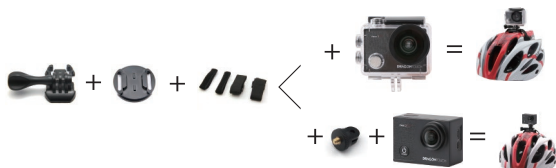



CONTACTEZ NOUS



Pour tout problème avec les produits DragonTouch, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons dans les 24 heures.


Adresse E-mail: cs@dragontouch.com

Site web officiel: www.dragontouch.com

CONTENUTO

La Tua Vision 3 Pro	101
Inizio	103
Panoramica Dei Modi	104
Personalizzare La Tua Vision 3 Pro	109
Connessione All'app XDV	113
Riproduzione Dei Tuoi Contenuti	113
Cancellazione Di Video e Foto Sul Tuo Vision 3 Pro	114
Scaricare Il Tuo Contenuto	115
Regolare Il Livello Dello Zoom	118
Riformatura Della Scheda Memoria	118
Manutenzione Della Fotocamera	118
Massimizzare la Vita Della Batteria	119
Stoccaggio e Manipolazione Della Batteria	119
A Distanza	120
Montaggio Della Fotocamera	122
Contattaci	124

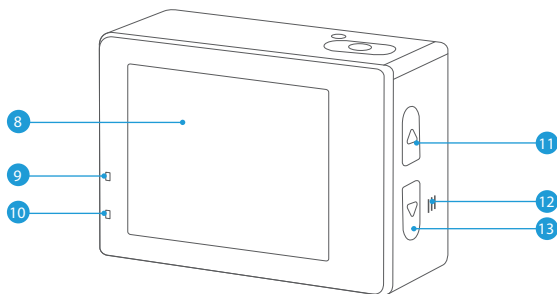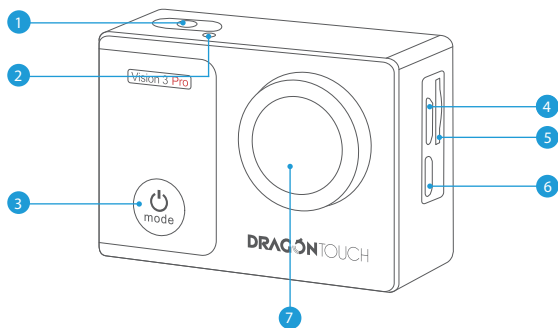

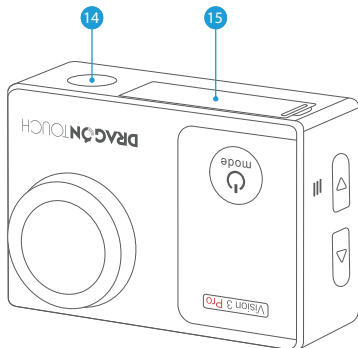

- | | |
|---|--|
| 1. Pulsante di Scatto / Selezione | 8. Schermo |
| 2. Indicatore Wifi | 9. Indicatore di Lavoro |
| 3. Pulsante di Accensione /
Modalità / Uscita | 10. Indicator di Carica |
| 4. Porta Micro USB /
Porta per microfono esterno | 11. Wifi / Su Pulsante |
| 5. Fessura Scheda Memoria | 12. Altoparlante |
| 6. Porta Micro HDMI | 13. Giù Pulsante |
| 7. Lente | 14. 1/4"Interfaccia treppiede
foro vite |
| | 15. Porta della Batteria |

Nota: La fotocamera non registra il suono quando è nella custodia impermeabile. La fotocamera supporta il microfono esterno (non incluso) con la porta Micro USB.

INIZIO

Benvenuto nella tua nuova Vision 3 Pro. Per acquisire video e foto, è necessaria una scheda memoria (venduta separatamente).

SCHEDE MEMORIA

Si prega di utilizzare schede di memoria di marca che soddisfano questi requisiti:

- Classe 10 o Classificazione di UHS-I
- Capacità fino a 128 GB (FAT32)

Nota:

1. Si prega di formattare la scheda memoria prima in questa fotocamera prima dell'uso.
Per mantenere la scheda memoria in buone condizioni, riformattarla regolarmente. La riformattazione cancellerà tutti i tuoi contenuti, quindi assicurati di scaricare prima le tue foto e i tuoi video.
2. La scheda memoria di formato FAT32 interrompe la registrazione quando la memoria di ciascun file supera i 4 GB e inizia a registrare di nuovo su un nuovo file.

ACCENSIONE + SPENTO

Per Accendere:

Premere e tenere premuto il pulsante Modalità per tre secondi. La fotocamera emette un segnale acustico mentre la spia di stato della fotocamera è accesa. Quando le informazioni vengono visualizzate sullo schermo LCD, la fotocamera, è accesa.

Per spegnere:

Premere e tenere premuto il pulsante Modalità per tre secondi. La fotocamera emette un segnale acustico mentre la spia di stato della fotocamera è spenta.

MODALITÀ DI COMMUTAZIONE

Per Cambiare Modalità:

Accendi la fotocamera, premi il pulsante Modalità per cambiare modalità.

Per Uscire dalla Modalità:

Premi il pulsante Modalità per uscire dalla modalità.

ACCENDERE / SPEGNERE il Wifi

Per Accendere il Wifi:

Accendi la fotocamera, premi il pulsante SU per accendere il Wifi. È anche possibile accedere a Impostazione della Fotocamera per accendere il Wifi.


Per Spegner il Wifi:

Premere il Pulsante Su per spegnere Wifi.

Note: La fotocamera non registra il suono quando è nella custodia impermeabile.


PANORAMICA DEI MODI

Ci sono 8 modalità: Foto, Video, Registrazione in Loop, Time Lapse Video, Video al Rallentatore, Autoscatto, Continuo Lapse, Burst Foto.

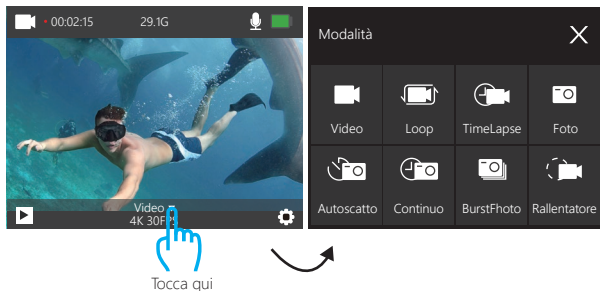

Modalità Video

In Modalità Video, premi il pulsante OK, la videocamera inizia a registrare il video. Premere il pulsante OK per interrompere la registrazione del video.

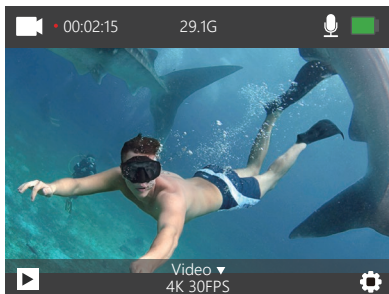

Modalità di Registrazione in Loop


In Modalità di Registrazione in Loop, premi il pulsante OK, puoi registrare continuamente video, ma salva solo i momenti che desideri.



Modalità di Time Lapse Video

In Modalità Time Lapse Video, premi il pulsante OK, la videocamera registra video da frame catturati a intervalli specifici.

Time Lapse Video viene catturato senza audio.

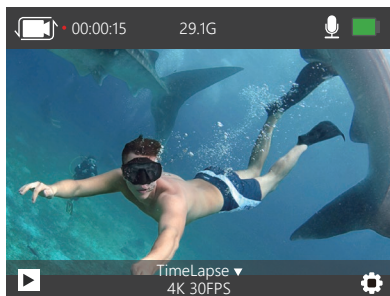


Modalità al Rallentatore

In Modalità al Rallentatore, premi il pulsante OK, la videocamera registra video al rallentatore.




Modalità Foto

Premere una volta il pulsante Modalità per passare alla modalità Foto dopo aver acceso la fotocamera. In Modalità Foto, premi il pulsante OK, la fotocamera scatta una foto.

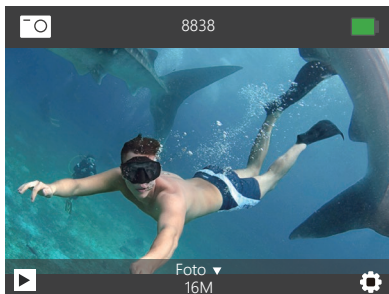


Modalità Autoscatto

In Modalità Autoscatto, premi il pulsante OK, ci vuole una foto autoscatto.

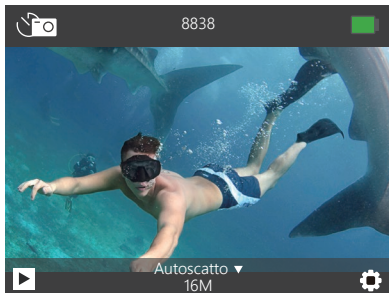


Modalità di Continuo Lapse

In Modalità di Continuo Lapse, premi il pulsante OK, questa fotocamera scatta continuo lapse foto.

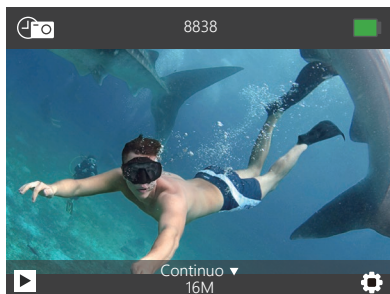

Modalità di Burst Foto

In Modalità di Burst Foto, press premi il pulsante scatto, la fotocamera scatta 3 foto al secondo.

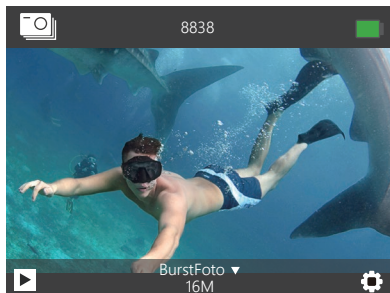

PERSONALIZZARE LA TUA VISION 3 PRO

Premere il pulsante Modalità tre volte per accedere a Impostazioni.



Impostazioni Video & Foto

1. Risoluzione Video: 4K 30FPS, 2.7K 30FPS, 1080P 60FPS, 1080P 30FPS, 720P 120FPS, 720P 60FPS, 720P 30FPS

L'impostazione predefinita è 4K / 30FPS.

2. Registra Suono: On / Off

L'impostazione predefinita è ON.

Disattiva la registrazione del suono,, la videocamera non registra il suono quando si registra un video.

3. Time Lapse Video: Off, 0.5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 60s

L'impostazione predefinita è Off.

Time Lapse Video crea video da frame catturati a intervalli specifici. Questa opzione ti consente di catturare un time lapse evento e visualizzarlo immediatamente o condividerlo come video. Time Lapse Video viene catturato senza audio.

4. Registrazione in Loop: Off, 2minuti, 3minuti, 5minuti

L'impostazione predefinita è Off.

I file saranno salvati ogni 3 minuti se scegli l'opzione 3 MIN. Quando la scheda di memoria è piena, i nuovi file sostituiranno quelli vecchi se la registrazione ciclica è attiva. Se è spenta, la telecamera non registrerà più quando la scheda sarà piena. Quindi si dovrà formattare la scheda o metterne una nuova.

5. Video al Rallentatore: 1080P 60FPS, 720P 120FPS

L'impostazione predefinita è 720P 120FPS.

Rallentatore è un effetto nella produzione di film in cui il tempo sembra essere rallentato.

Nota: Video al rallentatore viene catturato senza audio.

6. Stabilizzazione dell'immagine: Spento/Accesso

Questa impostazione regola il metraggio per compensare il movimento durante l'acquisizione

7. Risoluzione fotografica: 20MP, 16MP, 14MP, 12MP, 8MP, 5MP

L'impostazione predefinita è 20M.

8. Autoscatto: Off, 3S, 5S, 10S, 20S

L'impostazione predefinita è Off.

Il tempo dà un ritardo tra la pressione del rilascio OK e l'attivazione dell'OK. È più comunemente usato per permettere ai fotografi di scattare una foto di se stessi (spesso con la famiglia).

9. Continuo Lapse: Off, 3S, 10S, 15S, 20S, 30S

L'impostazione predefinita è Off.

Accendi Continuo Lapse, questa fotocamera scatta continuo lapse foto.

10. Burst Foto: Off, 3P/S, 5P/S, 10P/S

L'impostazione predefinita è Off.

Burst Foto cattura fino a 10 foto in 1 secondo, quindi è perfetto per catturare attività in rapido movimento.

Impostazioni generali

1. Esposizione: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3

L'impostazione predefinita è 0.

Per impostazione predefinita, la fotocamera utilizza l'intera immagine per determinare il livello di esposizione appropriato. Tuttavia, l'esposizione consente di selezionare un'area che si desidera assegnare alla fotocamera la priorità per determinare l'esposizione. Questa impostazione è particolarmente utile negli scatti in cui una regione importante potrebbe essere sovraesposta o sottoesposta.

Quando si modifica questa impostazione, il display LCD mostra immediatamente l'effetto sull'immagine. Se cambi modalità, la fotocamera ritorna a utilizzare l'intera scena per determinare il livello corretto di esposizione.

2. Modalità Housing: OFF/ ON

L'impostazione predefinita è OFF.

In modalità video, premere e tenere premuto il pulsante di scatto per 3 secondi per cambiare la fotocamera

Nota: La fotocamera non registra il suono quando è nella custodia impermeabile.

3. Bilanciamento del bianco: Auto, Sunny, Cloudy, Incandescent Light, Fluorescent Light

L'impostazione predefinita è Auto.

Il bilanciamento del bianco consente di regolare la temperatura del colore di video e foto per ottimizzare le condizioni di luce fredda o calda. Quando si modifica questa impostazione, il display LCD mostra immediatamente l'effetto sull'immagine.

4. Angolo: 170°, 140°, 110°, 70°

70° L'impostazione predefinita è 170°.

5. Modalità di Immersione: Off / On

L'impostazione predefinita è off.

10 Attiva la Modalità di Immersione, può compensare la mancanza di luce rossa nelle scene subacquee. La Modalità di Immersione è progettata per l'uso in acqua tropicale e blu, ottimizzata per l'uso tra 10 e 80 canonit.

6. Rotazione dell'immagine: Off / On

L'impostazione predefinita è Off.

Questa impostazione determina l'orientamento del tuo video o delle tue foto per aiutarti a prevenire riprese sottosopra.

7. Modalità di Guida: Off / On

L'impostazione predefinita è Off.

Se si attiva la modalità di guida e si collega la fotocamera all'accendisigari, la fotocamera si accende automaticamente quando si avvia l'auto e si spegne quando si ferma l'auto.

8. Frequenza: Auto, 50Hz, 60Hz

L'impostazione predefinita è Auto.

9. LED Indicatore: Off / On

L'impostazione predefinita è On.

10. Salvaschermo: Off, 10s, 20s, 30s, Close

L'impostazione predefinita è 30s.

Il display LCD si spegne dopo un periodo di inattività per risparmiare la durata della batteria. Premi un tasto qualsiasi sulla fotocamera per riaccendere il display LCD.

11. Risparmio Energetico: Off, 1minuti, 3minuti, 5minuti

L'impostazione predefinita è 3minuti.

Si spegnerà automaticamente dopo un periodo di inattività per risparmiare la durata della batteria.

12. Il Timbro della Data: Off / On

L'impostazione predefinita è On.

Se si attiva Il timbro della data, questa fotocamera aggiunge il timbro della data al video e alle foto scattate.

13. Suono: Spento / Acceso

Accendi o spegni il suono principale

14. Linguaggio: 简体中文, 繁體中文, English, 日本語, Deutsch, Français, Italiano, Español
Español Default setting is English.

15. Data-Tempo: MM-DD-YYYY HH-MM-SS

16. Formattare: Formattare Scheda? Conferma / Annulla

Per mantenere in buone condizioni la scheda memoria, riformattarla regolarmente. La riformattazione cancella tutti i tuoi contenuti, quindi assicurati di scaricare prima le tue foto e i tuoi video.

17. Ripristina in fabbrica: Conferma ripristina in fabbrica? Conferma / Annulla Questa opzione ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

18. Firmware Versione

Modello: Vision 3 Pro

Fabbricante Dragon Touch

Puoi controllare il modello, la versione, il tempo aggiornato and il fabbricante di la tua Vision 3 Pro.

CONNESSIONE ALL'APP XDV

L'app **XDV** ti consente di controllare la tua fotocamera da remoto usando uno smartphone o un tablet. Le funzioni includono il controllo completo della videocamera, l'anteprima dal vivo, la riproduzione, il download, la condivisione di contenuti e impostazione della fotocamera.

1. Scarica l'app **XDV** sul tuo dispositivo mobile dall' **App Store** di Apple o da **Google Play**.
2. Accendi la fotocamera, in modalità video o foto, tieni premuto il pulsante Wifi per tre secondi per accendere il Wifi.
3. Attiva il Wifi del tuo dispositivo mobile, connettiti al SSID Wifi 'AKASO_V50Elite'.
4. Immettere la password: 1234567890.
5. Apri l'app **XDV**.

Nota: Questa fotocamera non supporta il tablet iPad.

RIPRODUZIONE DEI TUOI CONTENUTI


È possibile riprodurre i contenuti sul display della fotocamera, sul computer, sulla TV o sullo smartphone / tablet.

È inoltre possibile riprodurre i contenuti inserendo la scheda memoria direttamente in un dispositivo, ad esempio un computer o una TV compatibile. Con questo metodo, la risoluzione della riproduzione dipende dalla risoluzione del dispositivo e dalla sua capacità di riprodurre tale risoluzione.

VISUALIZZAZIONE DI VIDEO E FOTO SU PROVA Vision 3 Pro

1. Accendi la videocamera. Premere il pulsante Mode due volte per accedere alla modalità di riproduzione. È inoltre possibile toccare l'icona del file per accedere alla modalità di riproduzione. Se la tua scheda memoria contiene molti contenuti, potrebbe volerci un minuto per caricarla.
2. Premere il pulsante Su / Giù per scorrere tra i file video o foto. Puoi anche toccare l'icona Avanti o Indietro per riprodurre file video o foto.

Nota: Questa fotocamera non supporta computer MAC o tablet iPad.

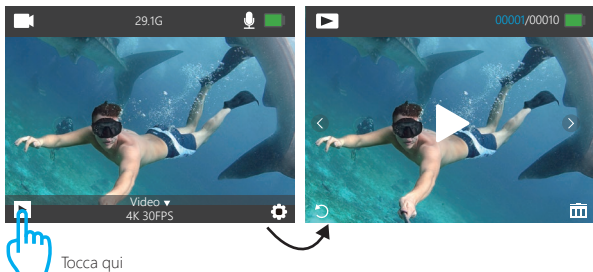

CANCELLAZIONE DI VIDEO E FOTO SUL TUO VISION 3 PRO

1. Accendi la videocamera. Premere il pulsante Mode due volte per accedere alla modalità di riproduzione.
2. Premere il pulsante Su / Giù per scorrere i file video o foto.
3. Tenere premuto il pulsante OK per tre secondi. Lo schermo mostra 'Elimina questo file? Conferma / Annulla'.
4. Premere il pulsante Su quindi il pulsante OK. Il file selezionato verrà cancellato.
5. Per uscire dalla modalità Riproduzione, premere il pulsante Modalità.

1. Accendi la videocamera. Premere il pulsante Mode due volte per accedere alla modalità di riproduzione.
2. Toccare l'icona  del file nell'angolo sinistro dello schermo per accedere alla modalità di riproduzione.

3. Tap Forward or Backward icon to locate the video or photo file you want to delete.
4. Tap . The screen shows 'Delete this file? Confirm / Cancel'.
5. Tap 'Confirm', the selected file will be deleted.
6. To exit playback mode, tap return icon .

SCARICARE IL TUO CONTENUTO





SCARICARE I TUOI CONTENUTI SU UN COMPUTER





Per riprodurre video e foto su un computer, devi prima trasferire questi file su un computer. Il trasferimento consente inoltre di liberare spazio sulla scheda memoria per i nuovi contenuti. Per scaricare i file su un computer utilizzando un lettore di schede (venduto separatamente) e il file explorer del computer, collegare il lettore di schede al computer, quindi inserire la scheda memoria. Quindi puoi trasferire i file sul tuo computer o eliminare i file selezionati sulla tua scheda. È inoltre possibile scaricare i file su un computer Windows utilizzando un cavo USB.

Nota: Questa fotocamera non supporta il Mac computer.

SCARICARE I TUOI CONTENUTI SU SMARTPHONE O TABLET

1. Apri l'app 'XDV' e tocca 'Vision 3 Pro'.
2. Tocca l'icona Media  nella parte inferiore dello schermo.
3. Tocca "Dispositivo" nella parte superiore dello schermo.
4. Tocca  poi tocca  per selezionare i file che si desidera scaricare.
5. Tocca "Conferma" nell'angolo destro dello schermo inferiore.

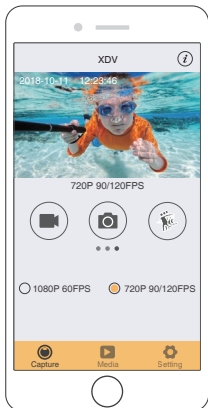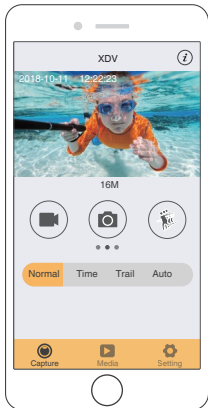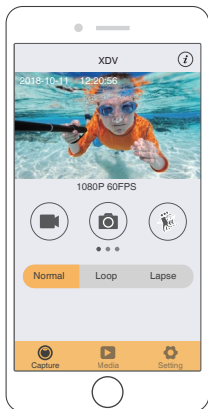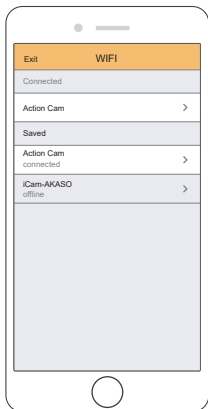

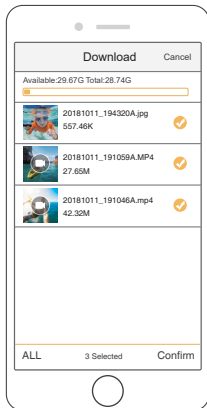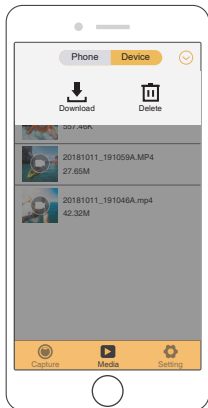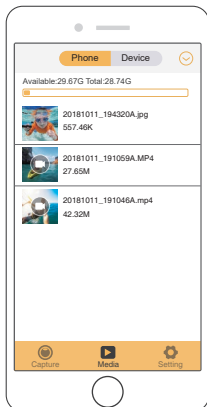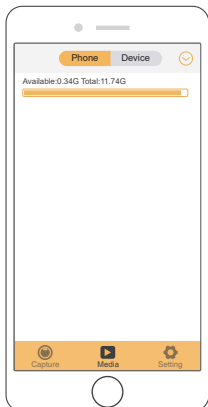

REGOLARE IL LIVELLO DELLO ZOOM

La funzione Zoom ti consente di regolare quanto vicino o lontano appare il soggetto nella foto. Il valore predefinito non è non zoom. La funzione di zoom è disponibile in modalità video e foto. Vision 3 Pro ha una funzione di zoom 4X.

1. Accendi Vision 3 Pro.
2. Entra in modalità video o foto.
3. Premi e tenerlo premuto il pulsante Su o Giù per regolare il livello di zoom.

RRIFORMATURA DELLA SCHEDA MEMORIA

Per mantenere la tua scheda memoria in buone condizioni, riformala regolarmente. La riformattazione cancella tutti i tuoi contenuti, quindi assicurati di scaricare prima le tue foto e i tuoi video.

1. Accendi Vision 3 Pro.
2. Entra nelle impostazioni generali.
3. Premi il pulsante SU / GIÙ per trovare l'opzione 'Formato'.
4. Premi il pulsante OK, lo schermo mostra 'Format Card Conferma / Annulla'.
5. Premi il pulsante Su, quindi il OK, quindi la scheda memoria viene formattata correttamente.

MANUTENZIONE DELLA FOTOCAMERA

Segui queste linee guida per ottenere le migliori prestazioni dalla tua fotocamera:

1. Per ottenere prestazioni audio ottimali, scuotere la fotocamera o soffiare sul microfono per rimuovere i detriti dai fori del microfono.
2. Per pulire l'obiettivo, pulirlo con un panno morbido e privo di lanugine. Non inserire oggetti estranei attorno all'obiettivo.
3. Non toccare l'obiettivo con le dita.
4. Tenere la fotocamera lontana da cadute e urti, che potrebbero causare danni alle parti interne.
5. Tenere la fotocamera lontana da alte temperature e forte luce solare per evitare di essere danneggiata.

MASSIMIZZARE LA VITA DELLA BATTERIA

Se la batteria raggiunge lo 0% durante la registrazione, la fotocamera salva il file e si spegne.

Per ottimizzare la durata della batteria, seguire queste linee guida quando possibile:

- Disattiva le connessioni wireless.
- Cattura video con frame rate e risoluzioni più bassi.
- Usa l'impostazione del salvaschermo.

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE DELLA BATTERIA

La fotocamera contiene componenti sensibili, inclusa la batteria. Evitare di esporre la fotocamera a temperature molto fredde o molto calde. Le condizioni di bassa o alta temperatura possono temporaneamente ridurre la durata della batteria o causare il blocco temporaneo della fotocamera. Evitare forti variazioni di temperatura o umidità durante l'utilizzo della fotocamera, poiché potrebbe formarsi della condensa all'interno o all'interno della fotocamera.


Non asciugare la fotocamera o la batteria con una fonte di calore esterna come un forno a microonde o un asciugacapelli. I danni alla fotocamera o alla batteria causati dal contatto con liquidi all'interno della fotocamera non sono coperti dalla garanzia.

Non conservare la batteria con oggetti metallici, come monete, chiavi o collane. Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, ciò potrebbe causare un incendio.

Non apportare modifiche non autorizzate alla fotocamera. Ciò potrebbe compromettere la sicurezza, la conformità alle normative, le prestazioni e potrebbe invalidare la garanzia.

AVVERTIMENTO: Non far cadere, smontare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, forare, distruggere, forare, incenerire o verniciare la fotocamera o la batteria. Non inserire oggetti estranei nell'apertura della batteria della fotocamera. Non utilizzare la fotocamera o la batteria se è stata danneggiata, ad esempio se incrinata, perforata o danneggiata dall'acqua. Smontare o forare la batteria può causare un'esplosione o un incendio.

A DISTANZA

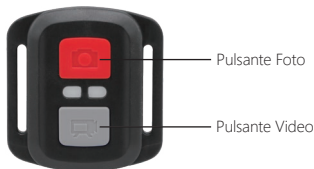

Solo a prova di spruzzi d'acqua, non impermeabile.

VIDEO

Per registrare video, verificare che la fotocamera sia in modalità Video.

Per iniziare la registrazione:

Premi il pulsante video grigio. La fotocamera emetterà un segnale acustico e la luce della videocamera lampeggerà durante la registrazione.

Per interrompere la registrazione:

Premi di nuovo il pulsante video grigio. La fotocamera emetterà un segnale acustico e la luce della videocamera smetterà di lampeggiare durante la registrazione.

FOTO

Per catturare una foto, verificare che la fotocamera sia in modalità Foto.

Per fare una foto:

Premi il pulsante rosso Foto. La fotocamera emetterà un suono di scatto della fotocamera.

CR2032 SOSTITUZIONE BATTERIA PER TELECOMANDO VISION 3 PRO

1. Utilizzare un cacciavite a punta Phillips da 1,8 mm per rimuovere le 4 viti sul coperchio posteriore del telecomando, consentendo di aprirlo.




2. Rimuovere altre 4 viti sulla scheda PCB.



3. Sollevare la scheda PCB e sfilare la batteria, come mostrato in figura.

Nota: Non ruotare la scheda PCB per evitare di invertire le funzioni della fotocamera e dei pulsanti video.

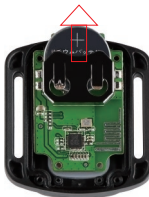

4. Installare la nuova batteria, mantenendo il polo "+" rivolto verso l'alto.
5. Rimontare tutte e 4 le viti sulla scheda PCB.






6. Rimontare tutte e 4 le viti nel coperchio.

MONTAGGIO DELLA TELECAMERA

Attacca la tua fotocamera a caschi, attrezzi e attrezzature.



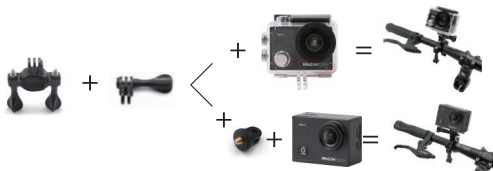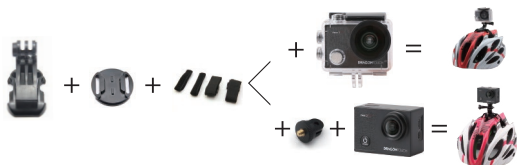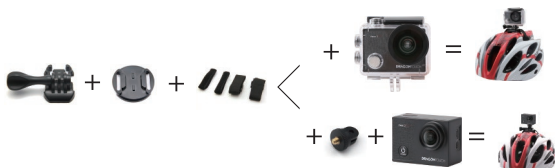



CONTATTI



Per qualsiasi problema con i prodotti di DragonTouch, non esitate a contattarci, risponderemo entro 24 ore.


Indirizzo email: cs@dragontouch.com

Sito ufficiale: www.dragontouch.com

目次

製品一覧	126
はじめに	128
モード一覧	129
取扱説明	134
設定設置	138
アプリ「XDV」に接続する	138
ファイルを再生する	139
データをダウンロードする	139
ズームレベルを調整する	142
メモ리카ードの再フォーマット	142
カメラを保護する	142
電池寿命を最大化にする	143
電池の保管と取扱方	143
リモコン	144
カメラの取り付け	146
連絡方法	148

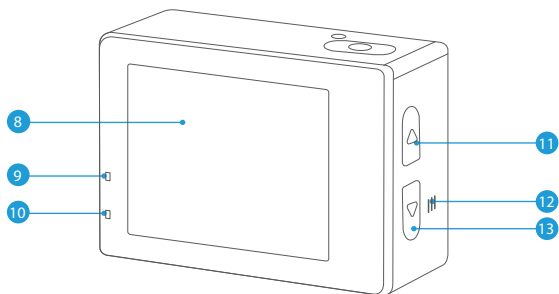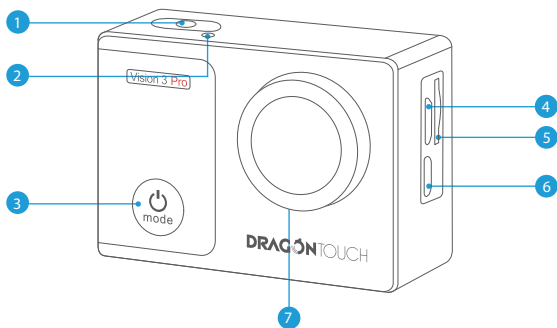

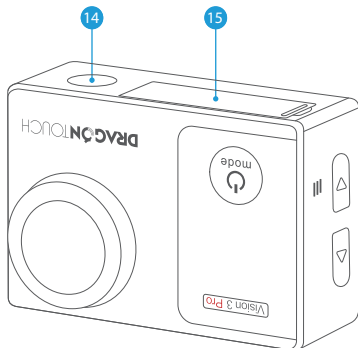

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. シャッター/選択ボタン | 9. 作業インジケータ |
| 2. Wifi インジケータ | 10. 充電インジケータ |
| 3. 電源/モード/終了ボタン | 11. Wifi/ UP ボタン |
| 4. マイクロUSBポート/
外部マイクポート | 12. スピーカー |
| 5. メモリカード スロット | 13. Down ボタン |
| 6. Micro HDMI ポート | 14. 1/4" 三脚ネジ穴インタフ
ェース |
| 7. レンズ | 15. 電池カバー |
| 8. スクリーン | |

ご注意: 防水ケースに入っていると、カメラは音声を録音できません。カメラは、マイクロUSBポートを備えた外部マイク（別売）に対応しています。

はじめに

弊社の製品、Vision 3 Proをご支持いただき、誠にありがとうございます。ビデオや写真をキャプチャするには、メモリカード（別売）が必要です。

メモリカード

これらの要件を満たすブランドのメモリカードを使用してください。

- Class 10 または UHS-I rating
- 最大128GB (FAT32)

ご注意:

1. 使用する前に、カメラでメモリカードをフォーマットしてください。メモリカードを良好な状態に保つために、定期的に再フォーマットしてください。再フォーマットすると、すべてのファイルが削除されるので、まず写真やビデオをダウンロードしてください。
2. 各ファイルの保存容量が4GBを超えると、メモリカード(FAT32)は記録を停止し、新しいファイルへの記録を再開します。

電源オン/オフ

電源をオンにする:

電源を切る状態で電源ボタンを3秒間押し続けると電源を入れます。

電源をオフにする:

電源を入れる状態で電源ボタンを3秒間押し続けると電源を切ります。

切り替えモード

モードを切り替えるには:

カメラの電源を入れ、モードボタンを押してモードを切り替えます。

モードを終了するには:

モードボタンを押してモードを終了します。

Wifiをオン/オフする

Wifiをオンにする:

カメラの電源を入れ、上ボタンを長押ししてWifiをオンにします。設定設置にWifiをオンにすることもできます。


Wifiをオフにする:

上ボタンを押してWifiをオフにします。

ご注意: 防水ケースに入っていると、カメラは音声を録音できません。


モード一覧

8つのモードがあります: ビデオ、ループ録画、タイムラプスビデオ、タイムラプス撮影、スローモーション、撮影、セルフタイマーと連写撮影

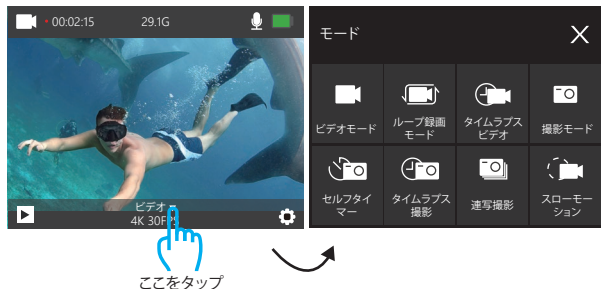

タイムラプスビデオ

タイムラプスビデオモードには、カメラの電源を入れたときのデフォルトモードです。ビデオモードには、OKボタンを押すと、ビデオの録画を開始します。もう一度OKボタンを押すと録画を停止します。

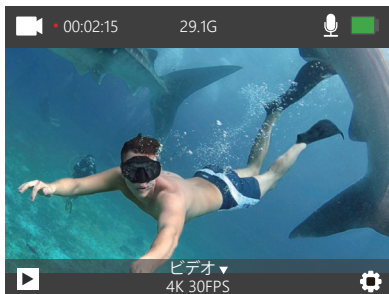


ループ録画モード

ループ録画モードには、OKボタンを押すと、連続して録画できますが、必要な瞬間だけを保存できます。




タイムラプス

タイムラプスモードには、OKボタンを押すと、カメラは続いて間隔の時間通りに静止画、または撮影を撮ります。

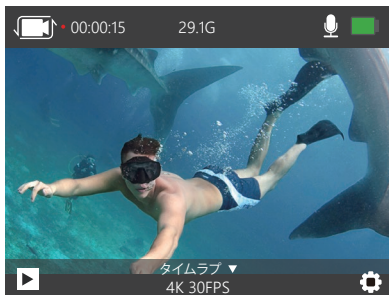


スローモーション

スローモーションモードには、OKボタンを押すと、スローモーションの録画を開始します。

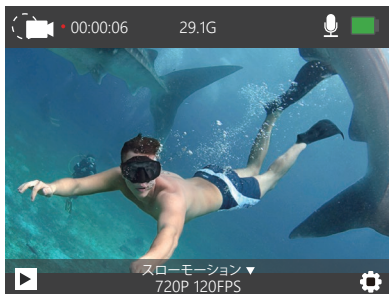


タイムラプス撮影

タイムラプス撮影モードには、OKボタンを押すと、このカメラは連続的に写真を撮ります。

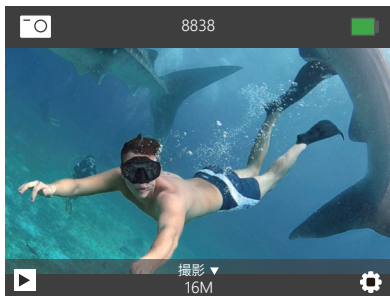


セルフタイマー

セルフタイマーモードには、OKボタンを押すと、セルフタイマー写真が撮られます。

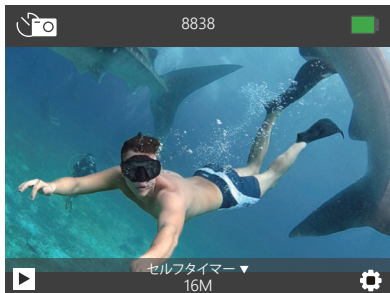


連続経過モード

連続撮影モードで、OKボタンを押すと、このカメラは連続経過写真を撮ります。

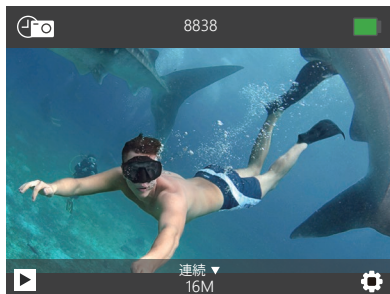

連写撮影

連写撮影モードには、シャッターボタンを押すと、カメラは1秒間に3枚の写真を撮ります。

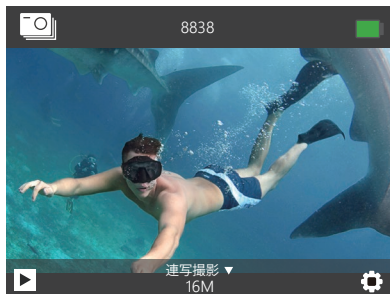

取扱説明

モードボタンを3回押して設定に入ります。



ビデオと写真の設定

1. **ビデオ解像度:** 4K 30FPS, 2.7K 30FPS, 1080P 60FPS, 1080P 30FPS, 720P 120FPS, 720P 60FPS, 720P 30FPS

デフォルト値は4K/30FPSです。

2. **音声を録音する:** オン/オフ

デフォルト設定はオンにします。

音声の記録をオフにすると、録画するときに音声を記録しません。

3. **タイムラプス:** オフ/0.5秒/1秒/2秒/5秒/10秒/30秒/60秒

デフォルト設定はオフにします。

タイムラプスは、特定の間隔でキャプチャされたフレームからビデオを作成します。このモードを使用すると、イベントをキャプチャしてすぐにビデオとして表示または共有できます。音声なしでキャプチャされます。

4. **ループ録画:** オフ/2分/3分/5分

デフォルト設定はオフにします。

3分オプションを選択する場合、ファイルは3分毎に保存されます。メモリカードがいっぱいになると、ループ録画がオンになっている場合、新しいファイルが古いファイルをカバーします。オフの場合、カードがいっぱいになるとカメラはそれ以上記録しません。この場合、メモリカードをフォーマットするか、新しいメモリカードに変更する必要があります。

5. スローモーション: 1080P 60FPS, 720P 120FPS

デフォルト値は720P/120FPSです。

スローモーションは映画制作において効果があり、それによって時間が遅くなるように見えます。

ご注意: スローモーションは音声なしでキャプチャされます。

6. 手ぶれ補正: オン / オフ

この設定は、撮影時に動きを調整するように映像を調整します。

7. 写真の画素: 20MP, 16MP, 14MP, 12MP, 8MP, 5MP

デフォルト値は20Mです。

8. セルフタイマー: オフ/3S/5S/10S/20S

デフォルト設定はオフにします。

セルフタイマーは、一定時間が経過すると自動的にシャッターを切る機能です。これは、撮影者自身が被写体になる場合（通常は家族と一緒にする）に使用されるものが多いです。

9. 連続タイムラプス: オフ、3S、10S、15S、20S、30S

デフォルト設定はオフです。

連続タイムラプスをオンにすると、カメラは連続タイムラプス写真を撮ります。

10. 連写撮影: Off, 3P/S, 5P/S, 10P/S

デフォルト設定はオフにします。

連写撮影には、1秒間に最大10枚の写真をキャプチャするので、動きの速いアクティビティをキャプチャするのに最適です。

設定設置

1. 露光値: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3

デフォルト値は0です。

デフォルトでは、カメラは画像全体によって適切な露出レベルを決定します。ただし、露出を選択すると、露出を決定するときにカメラを優先的に露出させる領域を選択できます。この設定は、重要な領域が露出オーバーまたは露出アンダーになる可能性があるショットで特に便利です。

この設定を変更すると、LCDディスプレイにすぐ画像への影響が表示されます。モードを変更すると、カメラは全体のシーンに戻り、正しい露出レベルを決定します。

2. 防水モード: オフ/オン

デフォルト設定はオフにします。

ビデオモードには、カメラが防水ケースに入っているときにシャッターボタンを3秒間押し続けてカメラノードを切り替えます。

3. ホワイトバランス: 自動/晴天/阴天/白炽灯/荧光灯

デフォルト設定はオートにします。

ホワイトバランスを使用すると、ビデオや写真の色温度を調整して、白いまたは暖かい照明条件に最適化できます。この設定を変更すると、LCDディスプレイにすぐ画像への影響が表示されます。

4. 広角角度: 170°, 140°, 110°, 70°

デフォルト値は170°です。

5. ダイビングモード: オフ/オン

デフォルト設定はオフにします。

ダイビングモードをオンにすると、水中での赤信号の不足を補うことができます。ダイビングモードは、10から80フィートの間で使用に最適化され、熱帯の青い海での使用に合わせて設計されています。

6. 画像回転: オフ/オン

デフォルト設定はオフにします。

この設定は、ビデオまたは写真の向きを決定し、映像が反転するのを防ぐのに役立ちます。

7. 周波数: オート/50Hz/60Hz

デフォルト設定はオートにします。

8. LEDインジケータライト: 消灯/点灯

デフォルト設定は点灯します。

9. スクリーンセーバー: オフ/10秒/20秒/30秒

デフォルト値は30秒です。

バッテリーの寿命を節約するために、一定時間操作しないとLCDディスプレイがオフになります。LCDディスプレイを再びオンにするには、いずれかのボタンを押します。

10. 節電: オフ/1分/3分/5分

デフォルト値は3分です。

電池電量を節約するために、一定時間操作しないと、**Vision 3 Pro**の電源を切れます。

11. 日付スタンプ: オフ/オン

デフォルト設定はオンにします。

日付スタンプをオンにすると、このカメラは撮影したビデオと写真に日付スタンプを追加します。

12. サウンド: オフ/オン

キーサウンドのオン/オフを切り替えます。

13. 言語: 簡体中文, 繁體中文, English, 日本語, Deutsch, Français, Italiano, Español

デフォルト値は英語です。

14. 日時: YYYY-MM-DD HH-MM-SS**15. フォーマット:** メモリカードをフォーマットしますか? OK/キャンセル

メモリカードを良好な状態に保つために、定期的に再フォーマットしてください。再フォーマットすると、すべてのファイルが削除されるので、まず写真やビデオをダウンロードしてください。

16. 出荷時設定へ戻ります: 出荷時設定へ戻りますか? OK/キャンセル

このオプションは、すべての設定をデフォルト値にリセットします。

17. ファームウェアバージョン

モデル: Vision 3 Pro

バージョン: FX190401V1

更新: 190401PS7789

メーカー: DragonTouch

Vision 3 Proのモデル、バージョン、更新された時間とメーカーをチェックすることができます。

アプリ「XDV」に接続する

アプリ「XDV」を使用すると、スマートフォンやタブレットを使ってカメラを遠隔操作できます。カメラのフルコントロール、ライブプレビュー、再生、ダウンロード、データの共有、カメラの設定などの機能を利用できます。

1. Google Play または Apple App Store から「XDV」をダウンロードします。
2. 電源を入れ、UPボタンを3秒間押してWifiをオンにします。
3. モバイルデバイスのWifiをオンにして、Wifi SSID「Vision 3 Pro」に接続します。
4. パスワード「1234567890」を入力します。
5. アプリ「XDV」をスマートフォンやタブレットで開きます。

ご注意：このカメラはiPadをサポートできません。


ファイルを再生する

カメラ、コンピュータ、テレビ、またはスマートフォン/タブレットでファイルを再生できます。メモリーカードをコンピュータやテレビなどのデバイスに直接挿入してファイルを再生できます。再生解像度は、デバイスの解像度とその解像度を再生する能力によって異なります。

ビデオと写真を再生する

1. カメラの電源を入れます。モードボタンを2回押して再生モードに入ります。ファイルアイコンをクリックして再生モードに入ることもできます。メモリーカードに大量のファイルが含まれている場合は、ダウンロードは1分間がかかります。
2. Up/Downボタンを押してビデオまたは写真ファイルをスクロールします。また、次または戻るアイコンをクリックして、ビデオまたは写真ファイルを再生することもできます。

ご注意：このカメラはMACまたはiPadをサポートしていません。

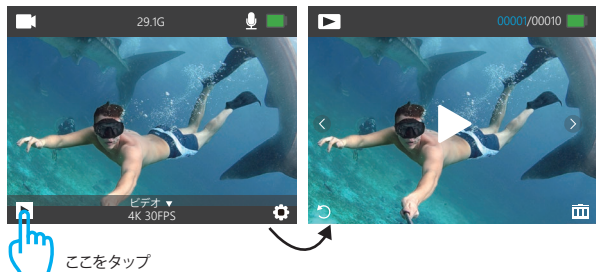

ビデオと写真を削除する

1. カメラの電源を入れます。モードボタンを2回押して再生モードに入ります。
 2. Up/Downボタンを押してビデオまたは写真ファイルをスクロールします。
 3. OKボタンを3秒間押し続けると、画面に「このファイルを削除しますか? OK/キャンセル」と表示されます。
 4. Upボタンを押してからOKボタンを押します。選択したファイルが削除されます。
 5. 再生モードを終了するには、モードボタンを押します。
-
1. カメラの電源を入れます。モードボタンを2回押して再生モードに入ります。
 2. 画面左隅のファイルアイコン  をタップして、再生モードに入ります。
 3. 削除するビデオまたは写真ファイルを見つけるには、「次へ」または「戻る」アイコンをタップします。
 4. アイコン  をタップすると、画面に「このファイルを削除しますか? OK/キャンセル」と表示されます。
 5. 「OK」をタップすると、選択したファイルが削除されます。
 6. 再生モードを終了するには、戻るアイコン  をタップします。

データをダウンロードする





データをコンピュータにダウンロードする





ビデオや写真をコンピュータで再生するには、まずこれらのファイルをコンピュータに転送する必要があります。転送すると、新しいデータ用にメモ리카ードのスペースも解放されます。カードリーダー（別売）を使用してファイルをコンピューターにダウンロードするには、カードリーダーをコンピューターに接続してから、マイクロメモ리카ードを挿入します。ファイルをコンピュータに転送したり、削除したりできます。USBケーブルを使用してファイルをコンピュータにダウンロードすることもできます。

ご注意: Macコンピュータをサポートしていません。

スマートフォンまたはタブレットにダウンロードする

1. 「XDV」アプリを開き、「Vision 3 Pro」をクリックします。
2. 電源/モードボタンを押して、カメラの電源を入れます。
3. カメラがカメラモードになっていることを確認します。
4. カメラの電源を入れ、upボタンを長（3秒間）押してWifiを開きます。
5. スマートフォンやタブレットのWifi設定で「ActionCam」とシリアル番号のネットワークに接続します。

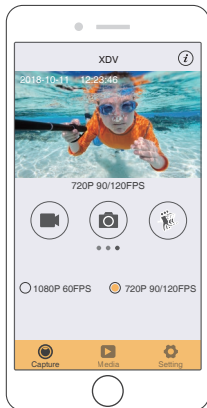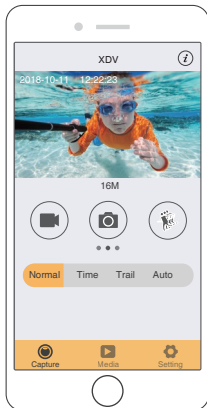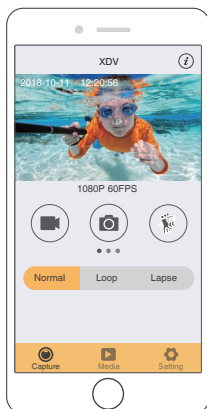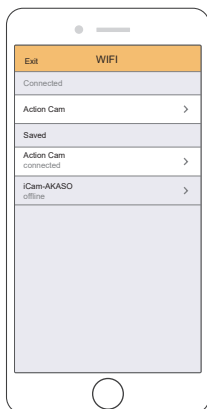

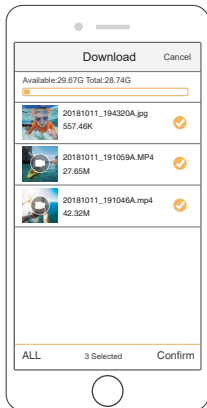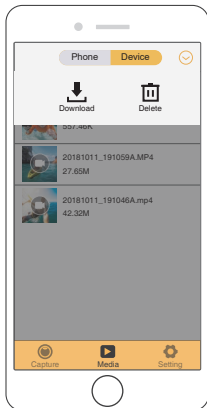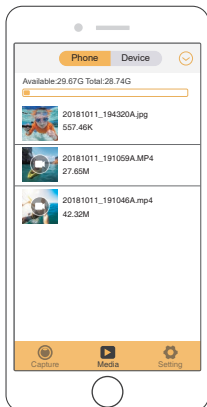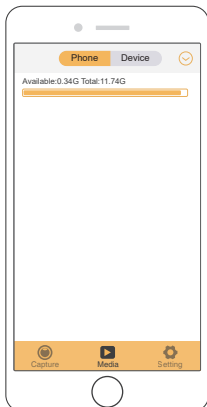

ズームレベルを調整する

ズーム機能を使用すると、被写体の距離を調整できます。デフォルト設定はズームをオフにします。ズーム機能はビデオと写真モードで利用可能です。Vision 3 Proは4倍ズームできます。

1. Vision 3 Proision 3 Proの電源を入れます。
2. ビデオまたは写真モードに入ります。
3. Up/Downボタンを押し続けてズームレベルを調整します。

カードの再フォーマット

メモ리카ードの良好な状態を保つために、定期的に再フォーマットしてください。再フォーマットすると、すべてのファイルが削除されるので、最初に写真やビデオをダウンロードしてください。

1. Vision 3 の電源を入れます。
2. 設定設置に入ります。
3. Up/Downボタンを押して、「フォーマット」を選択します。
4. OKボタンを押すと、画面に「カードをフォーマットしますか?OK/キャンセル」と表示されます。
5. Upボタンを押してからOKボタンを押すと、メモ리카ードが正常にフォーマットされます。

カメラを保護する

カメラの性能を最大限に使用するには、次のガイドラインに従ってください。

1. 最高のオーディオパフォーマンスを得るには、カメラを振るかマイクに吹きかけて、マイクの穴からゴミを取り除きます。
2. レンズをきれいにするには、柔らかい布で拭きます。レンズの周りに異物を入れないでください。
3. レンズに指を触れないでください。
4. カメラを落したりぶつけたりしないでください。内部の部品が損傷する可能性があります。
5. 損傷を受けないように、カメラを高温や強い日差しところに置かないでください。

電池寿命を最大化にする

記録中にバッテリーが電力不足になると、カメラはファイルを保存して電源をオフにします。バッテリーの寿命を最大限に延ばすために、以下のことに従ってください。

- 無線接続をオフにしてください。
- 低いフレームレートと解像度で録画してください。
- スクリーンセーバーを設定ください。

電池の保管と取扱方

カメラにはバッテリーを含む敏感な部品が含まれています。カメラを極端に低温または高温の場所にさらさないでください。低温または高温の状態では、バッテリーの寿命が一時的に短くなったり、正常に動作しなくなることがあります。カメラの上または内部に結露が発生する可能性があるため、カメラを使用するときは温度や湿度の急激な変化を避けてください。

電子レンジやヘアドライヤーなどの外部熱源でカメラやバッテリーを乾かさないでください。カメラ内部の液体との接触によるカメラまたはバッテリーの損傷は、保証の対象外です。

コイン、キー、ネックレスなどの金属製の物と一緒にバッテリーを保管しないでください。電池の端子が金属製のものと接触すると、火災の原因となることがあります。カメラに不正な変更をしないでください。カメラの性能や安全性に影響を与えたり、保証が無効になる可能性があります。

警告: カメラやバッテリーを落としたり、分解したり、開けたり、つぶしたり、曲げたり、変形させたり、細断したり、電子レンジで焼却したり、塗装したりしないでください。カメラのバッテリー開口部に異物を入れないでください。破損したり、穴が開いたり、水で損傷した場合など、カメラやバッテリーが損傷している場合は使用しないでください。バッテリーを分解したり穴を開けたりすると、爆発や火災の原因となる可能性があります。

リモコン



生活防水のみ

ビデオ

ビデオを録画するには、カメラがビデオモードになっていることを確認してください。

録画を開始する：

グレーのビデオボタンを押し、カメラからピープ音が1回鳴り、カメラのライトが点滅し、録画を開始します。

録画を停止する：

もう一度グレービデオボタンを押し、カメラからピープ音が1回鳴り、カメラのライトが点滅しなくなって、録画を停止します。

写真

撮影するには、カメラが写真モードになっていることを確認します。

写真を撮る：

赤い撮影ボタンを押します。カメラからシャッター音が鳴ります。

VISION 3 PRO のリモコン用のCR2032バッテリー

1. 1.8 mmプラスドライバを使用して、リモコンの背面カバーにある4本のネジを外し、リモコンを開けます。




2. PCBボード上の他の4本のネジを外します。



3. 図のように、PCBボードを持ち上げてバッテリーを引き出します。

ご注意: 撮影ボタンとビデオボタンの機能が逆にならないように、PCBボードを回転させないでください。

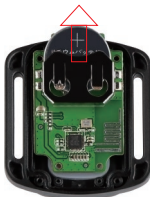


4. 「+」極を上に向けた状態で新しいバッテリーを取り付けます。
5. 4本のネジをPCBボードに取り付けます。






6. 4本のネジをカバーに取り付けます。

カメラの取り付け

カメラをヘルメット、ギア、装備に取り付けます。

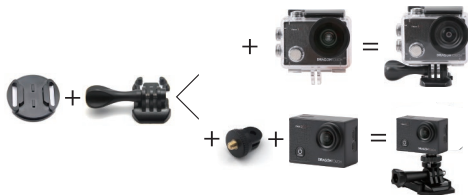

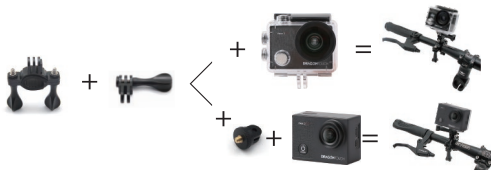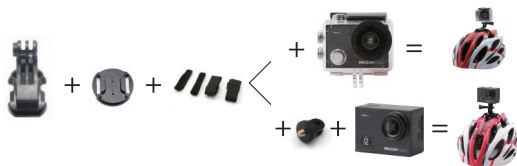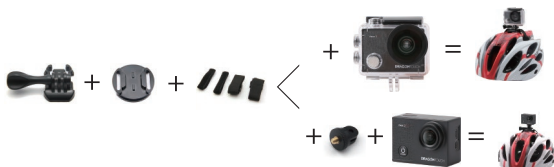



連絡方法

当社製品に関するご質問・ご意見・ご感想などは下記アドレス、サイトまたはLINEまでお問い合わせください。
できるだけ早く対応致します。

E-メール: cs@dragontouch.com

公式サイト: www.dragontouch.com



dragontouch_jp